

ИНСТРУКЦИЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ WORLD VISION PREMIUM

1) Скачайте файл программного обеспечения World Vision Premium в формате **.abs**.

Внимание! Не скачивайте файлы с сторонних ресурсов. Оригинальные файлы прошивок вы можете скачать на сайтах www.dvbmarket.ru и www.world-vision.ru


2) Подготовьте USB-накопитель с файловой системой FAT 32 и перенесите в корневую директорию накопителя файл прошивки с расширением **.abs**

3) Вставьте USB-накопитель в разъем USB находящийся в корпусе с задней стороны приставки World Vision Premium.



4) Зайдите в меню приставки:

Система - Обновление - Обновление через USB

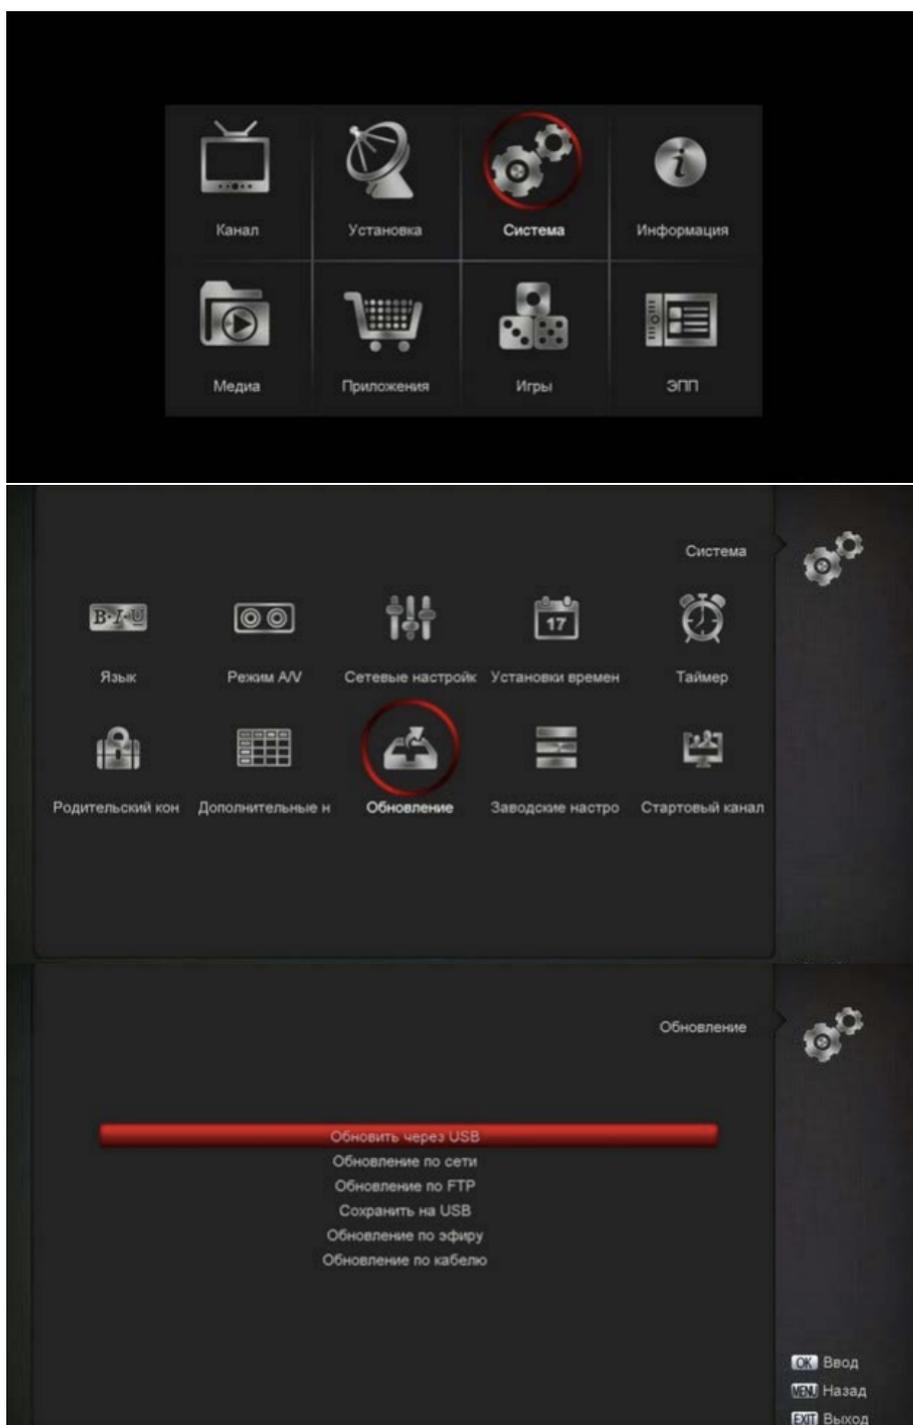


В открывшемся окне укажите следующие настройки:

Обновить файлы - uda

Обновить файлы - имя должно совпадать с файлом обновления который вы записали на флеш-карту, расширение .abs

Режим обновления - ПО+Загрузчик

Ещё раз убедитесь, что у Вас все пункты выбраны правильно.

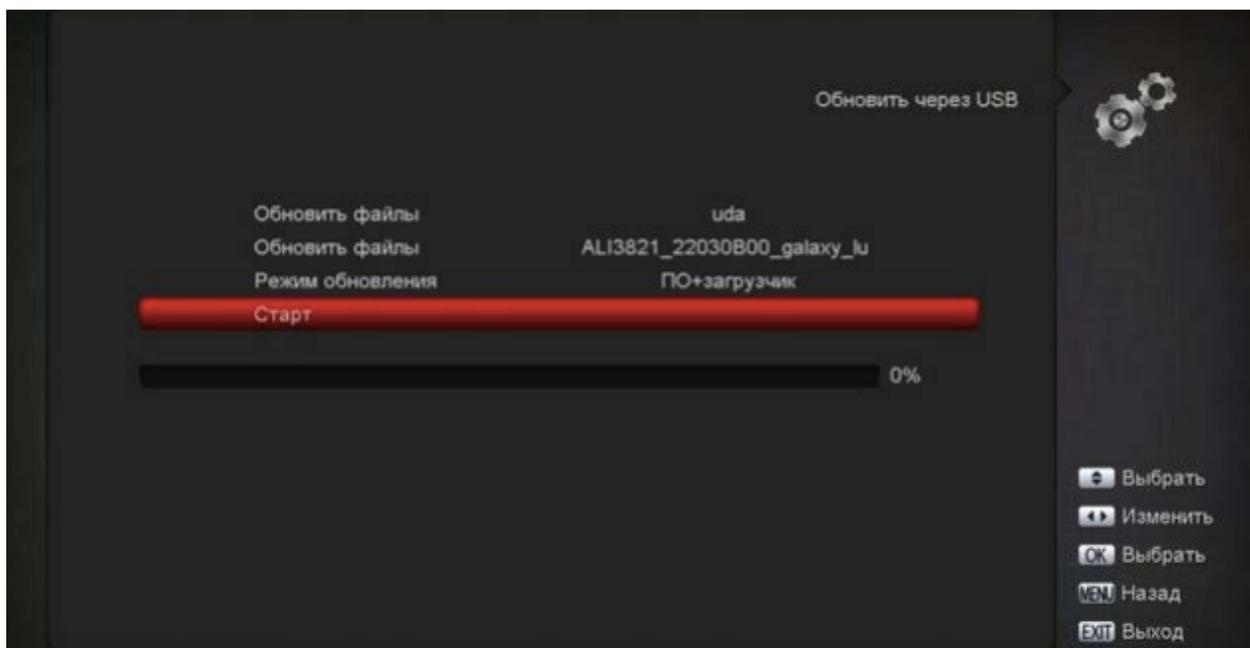

Выделите строку **Старт** и нажмите ОК на пульте

Вы увидите предупреждение, происходит обновление ПО:

Чтение данных: Прошивка Flash-памяти...Програм. Flash. Не отключайте питание!

Внимание! Во время обновления не удаляйте диск USB и не выключайте питание. Во время обновления запрещается отключать приемник от сети электропитания и вынимать USB накопитель до окончания завершения обновления!

