



СЕРИЯ АТОМО

Радиоприемник команд управления

Re432Rc

Documentazione
Tecnica
S69
rev. 0.1
09/2000
© CAME
CANCELLI
AUTOMATICI
119RS69

Внешний двухканальный радиоприемник команд управления, работающий на частоте 433,92 МГц для работы с брелками-передатчиками серии АТОМО (технология "Плавающего кода"). Радиоприемник выполнен в корпусе класса защиты IP54. Максимальное количество брелков-передатчиков, работающих с одним приемником - 25.

В комплекте с радиоприемником поставляется плата памяти, с помощью которой возможно перенести данные о запрограммированных брелках-передатчиках с одного приемника на другой.

Оба выхода приемника работают в "моностабильном" режиме. Однако, второй канал приемника может быть настроен для работы в "бистабильном" режиме.

Основные компоненты радиоприемника команд управления:

- 1) Светодиодный индикатор;
- 2) Кнопка 1: Кнопка запоминания радиокода первого канала или передачи данных из платы памяти в память радиоприемника;
- 3) Кнопка 2: Кнопка запоминания радиокода второго канала или передачи данных из памяти приемника в плату памяти;
- 4) Кнопка CLEAR: Очистка памяти;
- 5) Микропереключатель выбора питающего напряжения и режима работы второго канала;
- 6) Колодка внешних подключений;
- 7) Разъем для подключения платы памяти;
- 8) Плата памяти.



Технические характеристики

Частота, МГц	Напряжение питания, В	Потребляемый ток, А	Диапазон рабочих температур, °C	Нагрузочная способность контактов реле
433,92	~12/24	80 (~24В)	от -20 до +70	1 А (~24В)

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКА

- 1) Нажать кнопку запоминания радиокода (1) и держать пока светодиодный индикатор не начнет мигать (примерно 2с) (рисунок А).
- 2) Последовательно нажимать кнопки брелков-передатчиков, которые необходимо запрограммировать (рисунок В). После каждого нажатия кнопки на брелке-передатчике светодиодный индикатор загорается.

При необходимости повторить процедуру программирования для второго канала приемника.

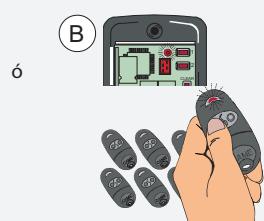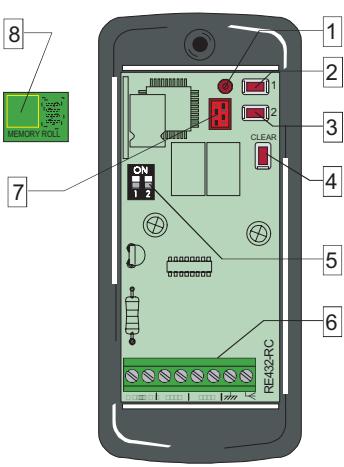

ДОБАВЛЕНИЕ БРЕЛКА-ПЕРЕДАТЧИКА В ПАМЯТЬ ПРИЕМНИКА

1) Нажать и удерживать кнопку брелка-передатчика уже записанного в память приемника пока светодиодный индикатор не загорится ровным светом. (рисунок С).

2) В течение 20 секунд нажать кнопку брелка-передатчика, который необходимо запрограммировать на работу с приемником (рисунок D). Подождать 20 секунд перед использованием брелка-передатчика.

Повторить п.п. 1) - 2) для всех брелков-передатчиков, которые необходимо добавить (максимум 25 шт.).




ВНИМАНИЕ! Каждое последующее нажатие кнопки (при программировании нескольких брелков-передатчиков) должно производится в течение интервала времени не более 20 секунд после предыдущего, иначе процедура программирования прерывается.

Для намеренного прерывания процедуры программирования нажать кнопку CLEAR на 1 секунду.


ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ИЗ ПАМЯТИ ПРИЕМНИКА НА ПЛАТУ ПАМЯТИ

- 1) Установить плату памяти.
- 2) Нажать и удерживать кнопку 2 приемника пока светодиодный индикатор не начнет мигать (примерно 5 секунд).

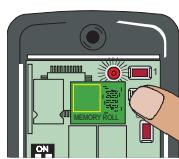


ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ИЗ ПЛАТЫ ПАМЯТИ В ПАМЯТЬ ПРИЕМНИКА

- 1) Установить плату памяти.
- 2) Нажать и удерживать кнопку 1 приемника пока светодиодный индикатор не начнет мигать (примерно 5 секунд).

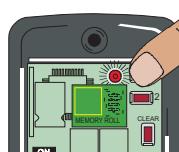


ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВЫБОР РЕЖИМОВ РАБОТЫ

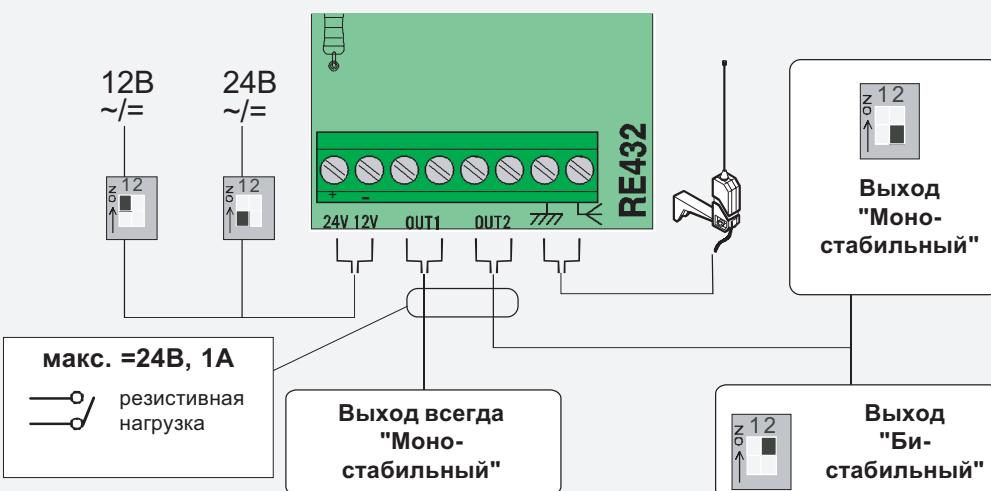

СТИРАНИЕ ВСЕХ ДАННЫХ ИЗ ПАМЯТИ ПРИЕМНИКА

Нажать и удерживать кнопку CLEAR приемника пока светодиодный индикатор не загорится ровным светом (примерно 5 секунд).

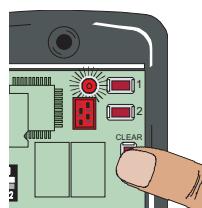

Management quality certificate
DIN EN ISO 9001



Registration №
12 100 8953



ООО «УМС Рус» - официальное представительство
компании «CAME Cancelli Automatici S.p.a.» в России

Тел: (495) 739-00-69,

Web: www.umcrus.ru, E-mail: info@umcrus.ru

Техническая поддержка: 8-800-200-15-50