

Беспроводные наушники MW100

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MW100



Телефонный вызов

Ответ на вызов

Однократно нажмите многофункциональную кнопку или Volume «+» или Volume «-»

Отказ от вызова

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд.

Завершение вызова

Однократно нажмите многофункциональную кнопку.

Завершить текущий вызов и ответить на новый вызов

Когда во время текущего разговора раздается звонок нового вызова, нажмите однократно многофункциональную кнопку, чтобы одновременно завершить текущий вызов и ответить на новый вызов.

Удержание текущего вызова и ответ на новый вызов

Когда во время текущего разговора раздается звонок нового вызова, дважды нажмите многофункциональную кнопку, чтобы поставить на удержание текущий вызов и ответить на новый вызов

Отклонить новый вызов и сохранить текущий вызов

Когда во время текущего разговора раздается звонок нового вызова, нажмите однократно многофункциональную кнопку на 2 секунды, чтобы отклонить новый вызов, сохраняя текущий вызов.

Приглушить звук вкл/выкл

Нажмите примерно на 2 секунды кнопку Volume «-», чтобы вкл/выкл приглушение звука.

Переключение между Shanling MW100 и устройством

При вызове нажимайте на многофункциональную около 2 секунд, чтобы переключить вызов на другое устройство. Повторите действие, чтобы переключить вызов обратно на Shanling MW100

Голосовой набор (нужна поддержка устройства)

В дежурном режиме дважды нажмите многофункциональную кнопку, дождитесь запроса устройства, а затем сообщите устройству сохраненное в контактах имя для набора номера.

Музыка

(Нужна поддержка устройства и программного обеспечения).

Воспроизведение музыки / пауза

Нажмите многофункциональную кнопку один раз для воспроизведения музыки / паузы. (Некоторые устройства могут потребовать, чтобы вы сначала запустили медиаплеер или активизировали устройство, находящееся в дежурном режиме)

Предыдущий/следующий трек

Нажмите Volume «-» на 2 секунды, чтобы перейти к предыдущему треку.

Нажмите Volume «+» на 2 секунды, чтобы перейти к следующему треку.

Переключение между музыкой и вызовом

Когда во время прослушивания музыки звучит вызывной звонок, воспроизведение музыки автоматически приостанавливается, чтобы вы могли ответить на вызов или проигнорировать его. Как только вызов будет игнорирован или завершен, продолжится воспроизведение музыки.


Основные действия

Зарядка

Для полной зарядки Shanling MW100 требуется 2 часа. Во время зарядки светодиодный индикатор горит красным светом, после завершения зарядки он становится белым.

Пожалуйста, зарядите Shanling MW100 перед первым использованием.

Примечание: Срок службы батареи будет значительно сокращен, если Shanling MW100 останется длительное время незаряженным. Рекомендуется заряжать Shanling MW100 по крайней мере один раз в месяц.

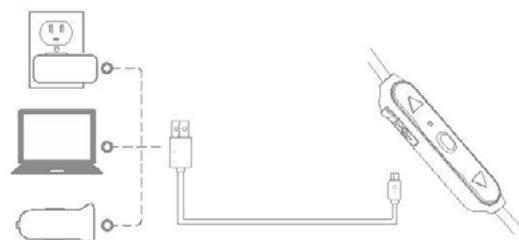

Включите голосовые подсказки: войдите в режим сопряжения: Нажимайте на кнопку volume«+» в течение 3,5 секунд, светодиодный индикатор мигнет 3 раза белым светом;

Отключить голосовые подсказки: войти в режим сопряжения: Нажимайте на кнопку volume«-» в течение 3,5 секунд, светодиодный индикатор мигает 3 раза красным светом.

Удалить все сопряженные устройства

Убедитесь, что Shanling MW100 выключен, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, пока светодиодный индикатор не заморгает красным и белым светом попеременно (около 5 секунд), потом отпустите многофункциональную кнопку. Нажмите кнопки Vol «-» и Vol «+» одновременно, светодиодный индикатор будет белым в течение 2 секунд, затем светодиод снова начнет мигать красным и белым, а все ранее соединенные устройства будут удалены из памяти.

Перезагрузка

Подключите Shanling MW100 к порту USB ПК или адаптера питания, светодиодный индикатор загорится красным светом и Shanling MW100 перезагрузится.

Безопасность и уход

Прослушивание музыки в течение длительного времени с уровнем громкости от среднего до высокого приведет к необратимому повреждению слуха. Рекомендуется для вашей безопасности всегда поддерживать громкость на уровне от умеренного до низкого.

Не используйте во время вождения автомобиля, езды на велосипеде, эксплуатации механизмов или выполнения других действий, которые требуют прослушивания окружающих звуков.

Не используйте Shanling MW100 в грозу, должным образом в таких условиях устройство может не работать, а при этом повышается опасность

Shanling MW100 может работать не лучшим образом повышенной температуре или влажности.

Не используйте никакие вызывающие коррозию чистящие средства/масла для очистки Shanling MW100.


Если на корпус Shanling MW100 попала жидкость, быстро вытрите его насухо. Если Shanling MW100 окажется в воде, не включайте его до полного высыхания.

Примечание: после погружения в жидкость гарантия аннулируется.

Храните Shanling MW100 и упаковку в недоступном для детей месте.

Основная часть

Состав комплекта



Кабель микро USB cable x 1



Сумка для хранения x 1




Инструкция по использованию x 1



Ушные наконечники x 3

Обзор Shanling MW100

1. Громкость + / Следующий трек
2. Светодиодный индикатор
3. Зарядный разъем
4. Многофункциональная кнопка
5. Громкость - / Предыдущий трек
6. Отверстие излучателя звука
7. Микрофон

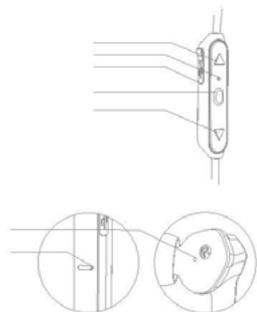

Индикатор состояния

Состояние	Светодиодный индикатор	Голосовые подсказки
Питание включено	Остается белым около двух секунд	Питание включено
Питание выключено	Остается красным около двух секунд	Питание выключено
Дежурный режим	Мигает белым светом каждые 5 секунд	/
Сопряжение	Мигает красным и белым светом попеременно	/
Входящий вызов	Мигает белым светом каждые 5 секунд	Музыкальный звонок
Батарея разряжена	Белый светодиод становится красным	Батарея разряжена
Зарядка	Горит красным светом во время зарядки Горит белым светом после завершения зарядки	/

Увеличение/уменьшение громкости

Нажмите кнопку громкость «+» для увеличения громкости
Нажмите кнопку громкость «-» для уменьшения громкости

Питание включено

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение примерно 3,5 секунд. Shanling MW100 сообщает: «питание включено», а белый светодиодный индикатор остается включенным в течение 2 секунд

Питание выключено

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение примерно 3,5 секунд. Shanling MW100 сообщает: «питание выключено», а красный светодиодный индикатор остается включенным в течение 2 секунд

Советы: Когда расстояние между Shanling MW100 и подключенным устройством превышает рабочий диапазон, Shanling MW100 отключается от этого устройства. Через 10 минут бездействия Shanling MW100 автоматически выключится.

Сопряжение

Первое сопряжение

Примечание: После того, как Shanling MW100 и устройство были однажды сопряжены, они будут автоматически соединяться при включении Shanling MW100 и активации Bluetooth на вашем устройстве.

1. Убедитесь, что Shanling MW100 выключен и находится на расстоянии до 1 метра от вашего устройства, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, пока светодиодный индикатор не заморгает красным и белым светом попеременно (около 5 секунд), затем отпустите многофункциональную кнопку.
2. Активируйте Bluetooth на вашем устройстве (подробнее см. ниже).

iOS

- a. На вашем устройстве откройте меню Settings(настройки).
- b. Выберите Bluetooth. Если Bluetooth выключен, подключите его. Устройство iOS будет искать новые устройства автоматически.

Android


- a. На вашем устройстве откройте меню Settings(настройки).
- b. Выберите Bluetooth (для старой системы Android Bluetooth находится в Wireless & Networks). Если Bluetooth выключен, подключите его. Выберите Search for Devices (поиск устройств), если ваш смартфон не поддерживает автоматический поиск новых устройств.

Windows Phone 8

- a. На вашем устройстве откройте меню Settings(настройки).
- b. Выберите Bluetooth. Если Bluetooth выключен, подключите его. Устройство будет искать новые устройства автоматически.



3. Выберите «SHANLING MW100». По запросу устройства введите 0000 (четыре нуля) для пароля или соглашения на соединение. Светодиодный индикатор перестает мигать красным и белым светом после успешного сопряжения и вы услышите «Соединение установлено» (Connection successful). У некоторых устройств есть возможность выбора: «Воспроизведение через наушники» (Play through earphone), выбирайте для использования Shanling MW100.

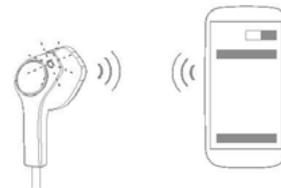

Многоточечное соединение

Многоточечная технология позволяет подключить другое устройство и использовать Shanling MW100 одновременно с обоими устройствами.

Шаг (1): Выполните процедуру «Pairing» для сопряжения Shanling MW100 с первым устройством.

Шаг (2): Выключите Bluetooth на первом устройстве и выключите питание Shanling MW100.

Шаг (3): Выполните процедуру «Pairing» снова для сопряжения Shanling MW100 с вторым устройством.

Шаг (4): Выключите Shanling MW100 и включите его снова, он автоматически подключится ко второму устройству.

Включите Bluetooth на первом устройстве и нажмите «SHANLING MW100» в 'Paired devices' (Сопряженных устройствах), чтобы подключить его.

Теперь оба устройства подключены к Shanling MW100

Переключение вызова

Когда одно из устройств принимает вызов, нажмите многофункциональную кнопку один раз, чтобы ответить на вызов. Если второе устройство принимает вызов во время первого вызова, вы можете ответить на второй вызов двойным коротким нажатием многофункциональной кнопки. Таким образом будет подключен второй вызов, а первый вызов будет переведен в режим удержания.



Безопасность и уход

Прослушивание музыки в течение длительного времени с уровнем громкости от среднего до высокого приведет к необратимому повреждению слуха. Рекомендуется для вашей безопасности всегда поддерживать громкость на уровне от умеренного до низкого.

Не используйте во время вождения автомобиля, езды на велосипеде, эксплуатации механизмов или выполнения других действий, которые требуют прослушивания окружающих звуков.

Не используйте Shanling MW100 в грозу, должным образом в таких условиях устройство может не работать, а при этом повышается опасность от удара молнии.

Shanling MW100 может работать не лучшим образом в условиях высокой температуры или при повышенной влажности.

Не используйте никакие вызывающие коррозию чистящие средства/масла для очистки Shanling MW100.

Если на корпус Shanling MW100 попала жидкость, быстро вытрите его насухо. Если Shanling MW100 окажется в воде, не включайте его до полного высыхания.

Примечание: после погружения в жидкость гарантия аннулируется.

Храните Shanling MW100 и упаковку в недоступном для детей месте.

Не выбрасывайте Shanling MW100 при ненадобности в мусорный бак. Чтобы минимизировать загрязнение и обеспечить максимальную защиту окружающей среды, пожалуйста, утилизируйте это устройство.