

DENON®

AVR-X520BT

AV SURROUND RECEIVER

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /

~~Handbook~~ ~~Gründruid~~ ~~Handbuid~~

~~Handbuid~~

~~Handbuid~~

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /

Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /

~~Handbuid~~

~~Handbuid~~

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

POLSKI

TÜRKÇE

Приветствуем вас!

Спасибо за то, что вы приобрели AV-ресивера Denon. Это руководство содержит пошаговые инструкции по его настройке.

Не возвращайте данное устройство в магазин – позвоните для оказания помощи.






Если вам нужна помощь... :

Если вам нужна дополнительная помощь в решении проблем, свяжитесь с местным центром обслуживания Denon.

www.denon.com

Перед началом


Необходимо для установки

 TV	 Акустические кабели	 Акустическая система
 HDMI кабель	 Кабель для сабвуфера	



- При подключении данного устройства к устройству, поддерживающему технологии Deep Color и 4K, используйте “High Speed HDMI cable with Ethernet” с логотипом HDMI.
- Иллюстрации в настоящем документе приведены лишь для пояснения. Вид устройства может отличаться от изображений на этих иллюстрациях.

Что находится в коробке

Краткое руководство пользователя 	Комнатная FM-антенна 
Руководство пользователя 	Рамочная AM-антенна 
Правила техники безопасности 	Микрофон калибровки звука 
Примечания по радио 	Пульт дистанционного управления 
Ресивер 	Батарейки R03/AAA 
Сетевой шнур 	





Использование собственного треножника позволяет автоматически задавать настройки для достижения оптимальных условий прослушивания, и наилучшего качества видео.

Настройка

Чтобы приступить к настройке, необходимо выполнить три шага.

- 1** Установка батарей в пульт дистанционного управления
- 2** Подключение ресивера
- 3** Следуйте указаниям на экране помощника настроек

1 Установка батарей в пульт дистанционного управления

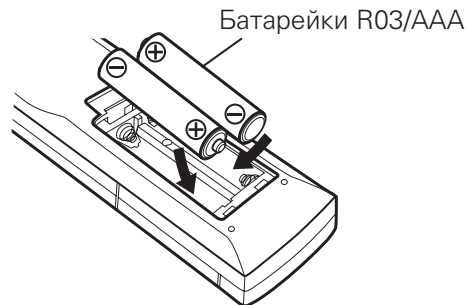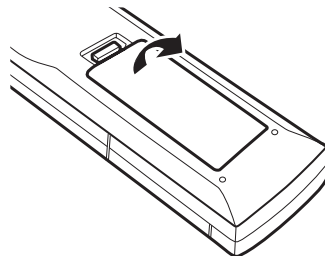


2 Подключение ресивера



2.1) Расположите ресивер возле телевизора и подключите шнур питания.



2.2) Подключите ресивер к TV с помощью кабеля HDMI.


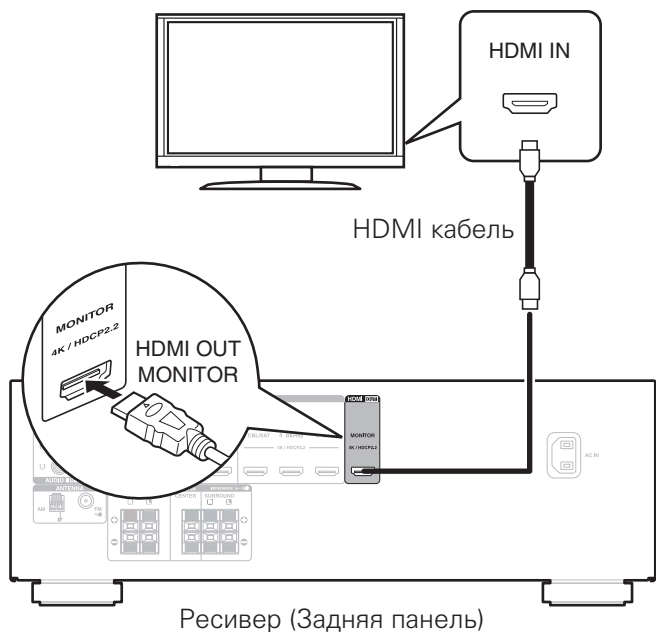


2.3) Включите TV.

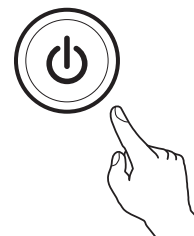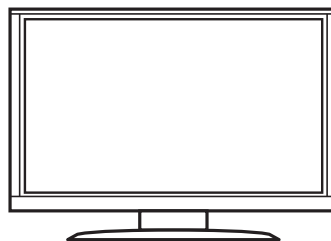

Пульт дистанционного управления TV


2.4) Выберите необходимый вход HDMI на TV.

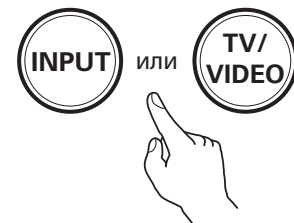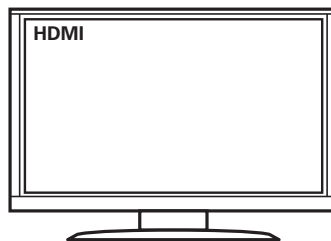

Пульт дистанционного управления TV


2.5) Включите ресивер.

- Нажмите , чтобы включить ресивер.

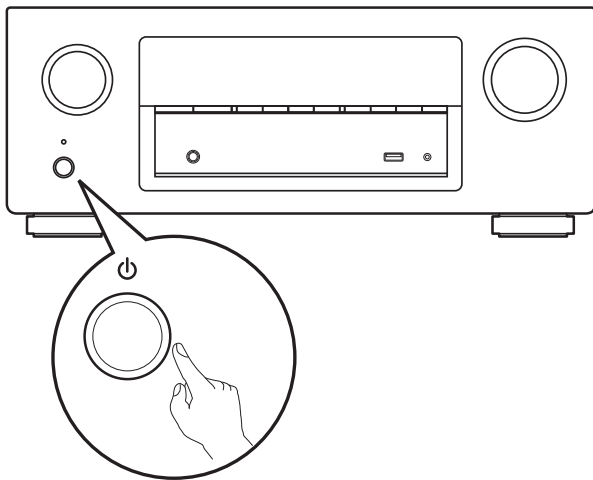

2.6) Проверьте соединение.



- Убедитесь, что данный экран отображается на экране телевизора.

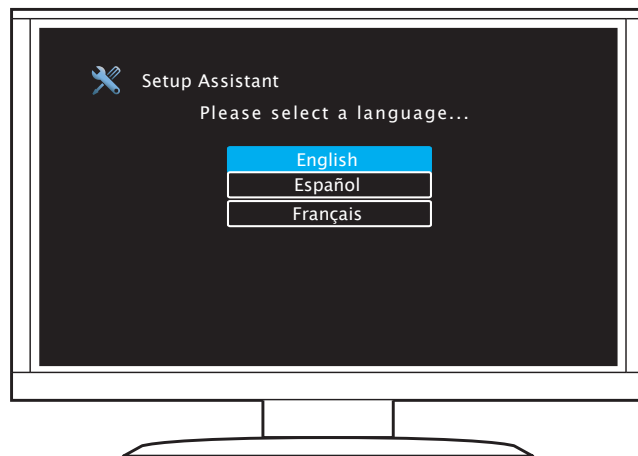

Если этот экран не отображается, вернитесь обратно и повторите шаги снова в рекомендуемой последовательности.

3 Следуйте указаниям на экране помощника настроек

Помощник по настройке подскажет вам, как подключить к ресиверу Denon акустическую систему и компоненты и настроить их. Используйте пульт дистанционного управления и следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

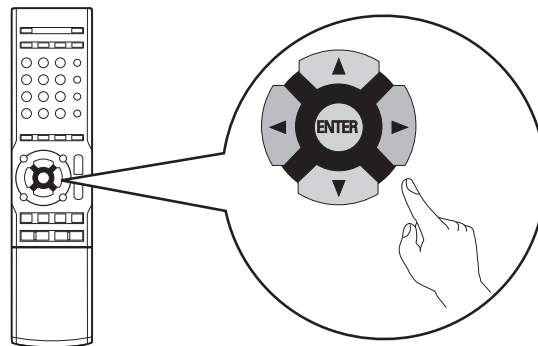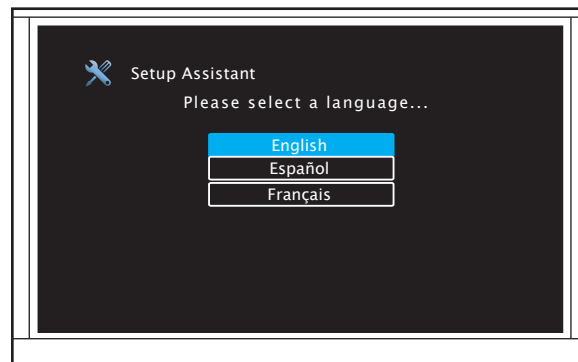

Руководство пользователя

См. Руководство для владельца для получения дополнительной информации о настройке, работе ресивера и его функциях.

❑ Интернет-версия

Введите следующий URL-адрес в веб-браузер:
manuals.denon.com/AVRX520BT/EU/RU/



Интернет-руководство




❑ Печатная версия

Осуществите доступ к печатной версии руководства для владельца на прилагаемом компакт-диске или выберите ссылку "Загрузка PDF" в интернет-версии.

1

Вставьте диск в PC.

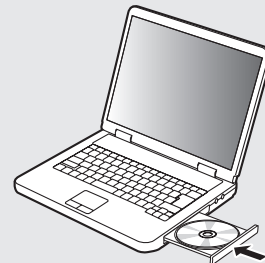

2

Следите за экраном или сделайте двойной щелчок по PDF-файлу.

DENON®
www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11286 00AD
Copyright © 2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.