

DENON®

AVR-X3300W

INTEGRATED NETWORK AV RECEIVER

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Приветствуем вас!

Спасибо за то, что вы приобрели AV-ресивера Denon. Это руководство содержит пошаговые инструкции по его настройке.

Не возвращайте данное устройство в магазин – позвоните для оказания помощи.



Если вам нужна помощь... :

Если вам нужна дополнительная помощь в решении проблем, свяжитесь с местным центром обслуживания Denon.

www.denon.com

Перед началом

Необходимо для установки

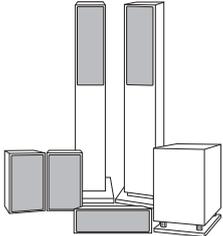 TV	 Акустические кабели	 Громкоговорители
 HDMI кабель	 Кабель для сабвуфера	

Дополнительное оборудование

 Кабель ЛВС	или	 Маршрутизатор Wi-Fi
---	-----	--



- При подключении данного устройства к устройству, совместимому с функциями Deep Color, 4K и ARC, используйте “High Speed HDMI cable with Ethernet”, которое отобразит логотип HDMI.
- Иллюстрации в настоящем документе приведены лишь для пояснения. Вид устройства может отличаться от изображений на этих иллюстрациях.

Что находится в коробке

Краткое руководство пользователя 	Комнатная FM-антенна 
Правила техники безопасности 	Рамочная AM-антенна 
Предупреждение относительно батареек 	Микрофон калибровки звука 
Примечания по радио 	Стойка микрофона калибровки звука 
Ярлык кабеля 	Пульт дистанционного управления 
Ресивер 	Батарейки R03/AAA 
Сетевой шнур 	





- С помощью входящей в комплект стойки микрофона калибровки звука удобно выполнять калибровку динамиков. С помощью Вашего собственного штатива или стойки микрофона калибровки звука в комплекте возможно устанавливать параметры, которые автоматически конфигурируются для оптимальной среды прослушивания, обеспечивая исключительно высокую эффективность.

Настройка

Чтобы приступить к настройке, необходимо выполнить три шага.


- 1** Установка батарей в пульт дистанционного управления
- 2** Подключение ресивера
- 3** Следуйте указаниям на экране помощника настроек

1 Установка батарей в пульт дистанционного управления

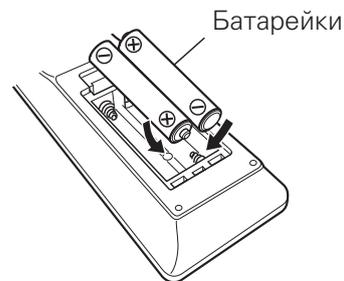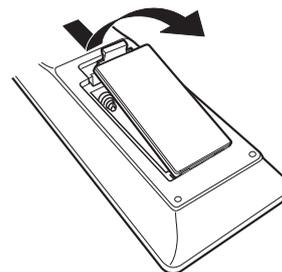

2 Подключение ресивера


1) Расположите ресивер возле телевизора и подключите шнур питания

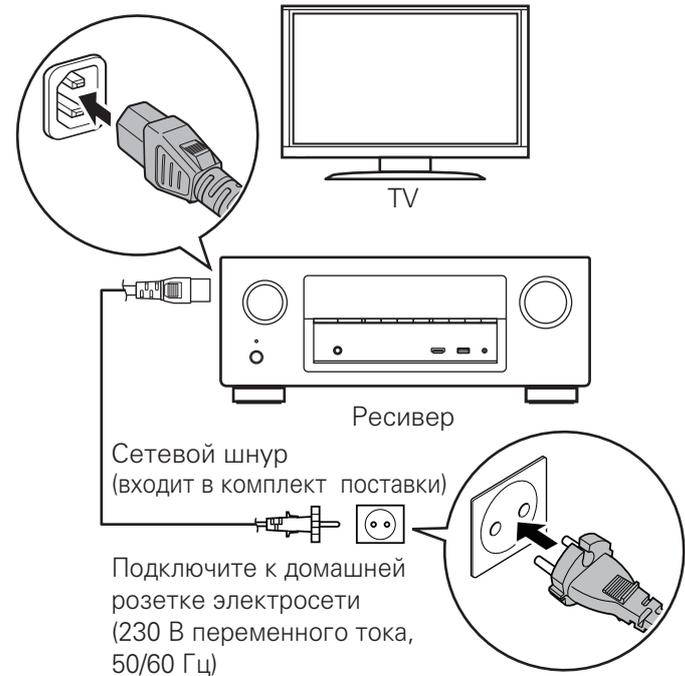

2) Подключите ресивер к домашней сети


Проводная ЛВС

Подключите кабель Ethernet (не входит в комплект) к ресиверу и сетевому маршрутизатору.

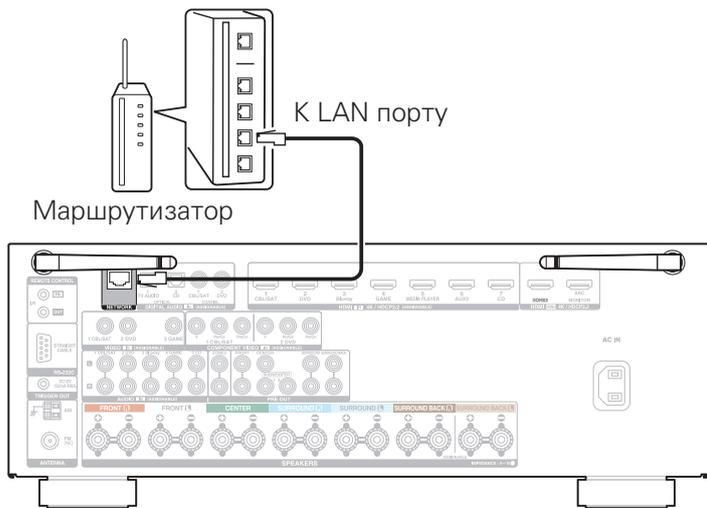


Беспроводная ЛВС

Для обеспечения максимальной эффективности работы поверните вверх две антенны, расположенные на задней части ресивера.

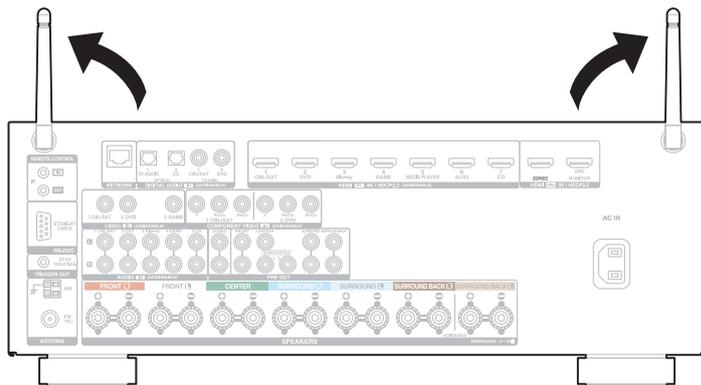



3) Подключите ресивер к TV с помощью кабеля HDMI

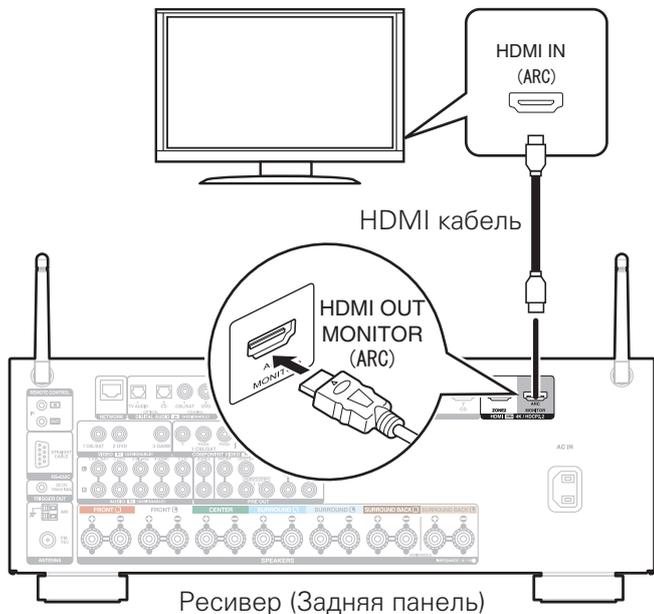

ARC (Audio Return Channel) :



Если телевизор поддерживает функцию ARC, он может возвращать аудиосигнал на AV-ресивер при использовании встроенных источников видеосигнала (ТВ-тюнер, интеллектуальные службы телевизионного потокового вещания и т.д.). Для использования функции ARC необходимо включить функцию HDMI CEC на телевизоре. Инструкции по настройке функции HDMI CEC см. в руководстве пользователя телевизора. Обратите внимание, что некоторые производители телевизоров используют другие названия для функции HDMI CEC.

4) Включите TV

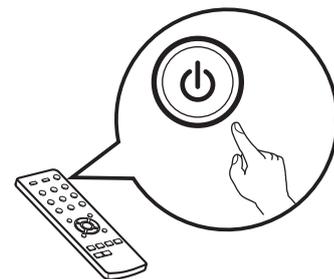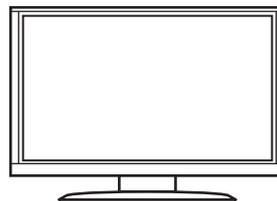

Пульт дистанционного управления TV


5) Выберите необходимый вход HDMI на TV

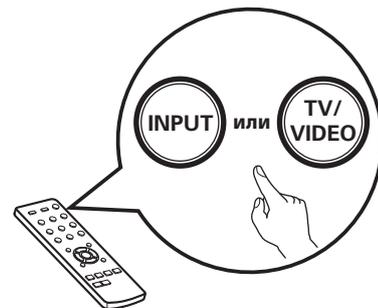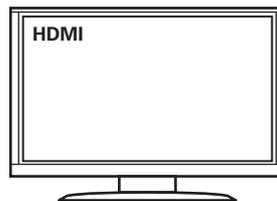

Пульт дистанционного управления TV

6) Включите ресивер

- Нажмите , чтобы включить ресивер.

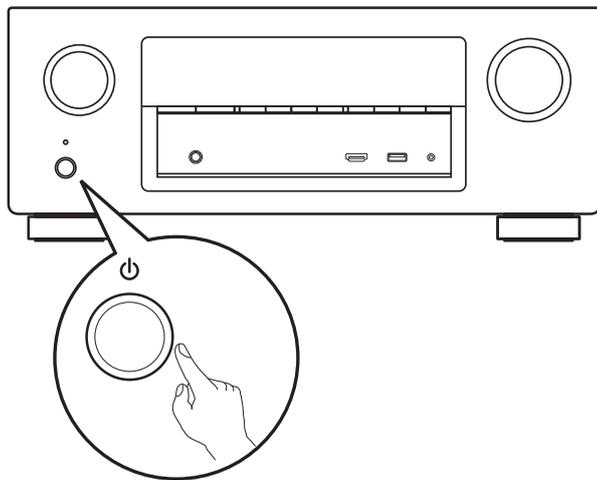

7) Проверьте соединение


- Убедитесь, что данный экран отображается на экране телевизора.



Если этот экран не отображается, вернитесь обратно и повторите шаги снова в рекомендуемой последовательности.

3 Следуйте указаниям на экране помощника настроек

Помощник по настройке подскажет вам, как подключить к ресиверу Denon акустическую систему и компоненты и настроить их. Используйте пульт дистанционного управления и следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

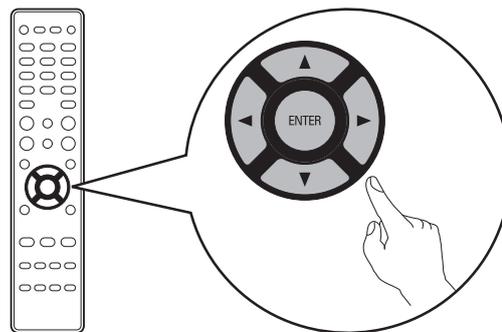


Руководство пользователя

- Для ознакомления с дополнительной информацией посетите веб-сайт www.denon.com
- Для ознакомления с информацией о других функциях и сведениями о рабочих процедурах см. интерактивное руководство.
manuals.denon.com/AVRX3300W/EU/RU/



Интернет-руководство

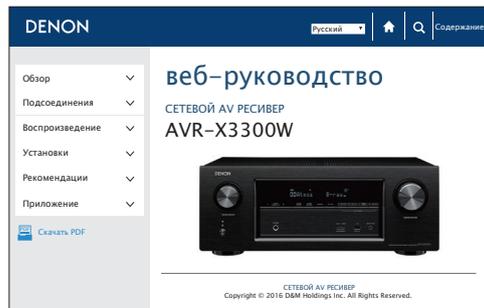

Новое приложение Denon 2016 AVR Remote



С помощью приложения Denon 2016 AVR Remote можно осуществлять дистанционное беспроводное управление ресивером Denon с мобильных устройств iOS, Android или Kindle. Посетите Apple App Store, Google Play или Amazon Appstore, выполните поиск по фразе "Denon 2016 AVR Remote" и получите бесплатную копию приложения.



DENON®
www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11379 00AD
Copyright © 2016 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.