


Передняя панель

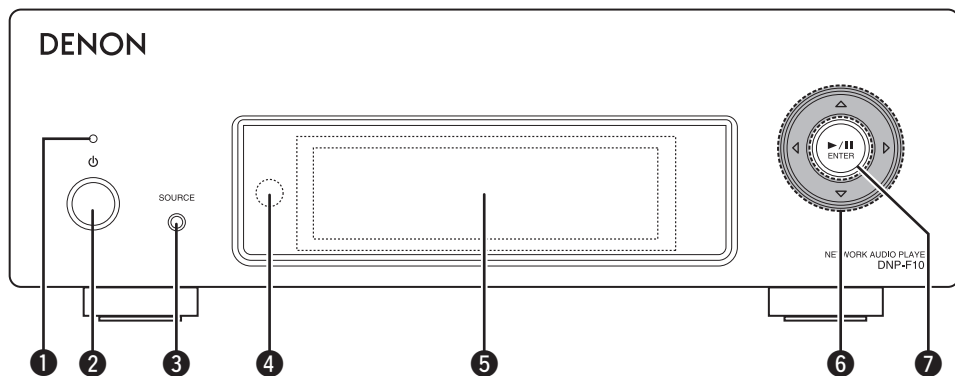

② Индикатор питания

② Кнопка управления питанием (⏻)

③ Кнопка выбора источника входного сигнала (SOURCE)

④ Датчик пульта ДУ

⑤ Экран

⑥ Курсорные кнопки (⏪ ⏩ ⏴ ⏵)

⑦ Кнопка воспроизведения/паузы (▶/⏸)
Кнопка ENTER