


# Передняя панель

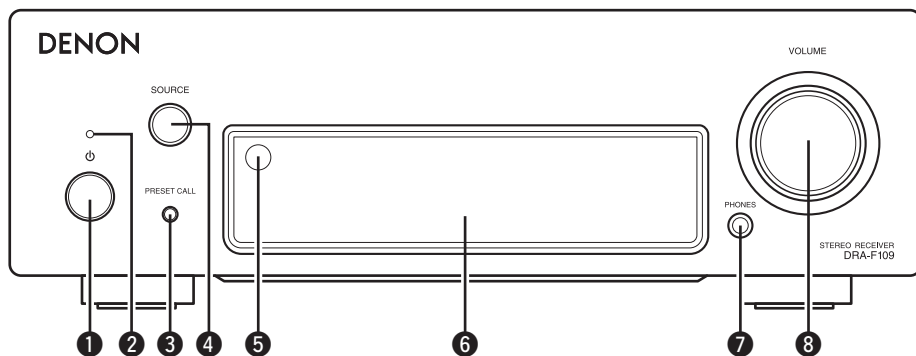

- ❶ Кнопка включения/выключения питания (⏻)
- ❷ Индикатор питания
- ❸ Кнопка включения тюнера (PRESET CALL)
- ❹ Ручка управления SOURCE
- ❺ Приемник сигналов пульта ДУ
- ❻ Дисплей
- ❼ Гнездо для подключения наушников (PHONES)
- ❽ Ручка управления VOLUME