


**TOUCHBeauty**

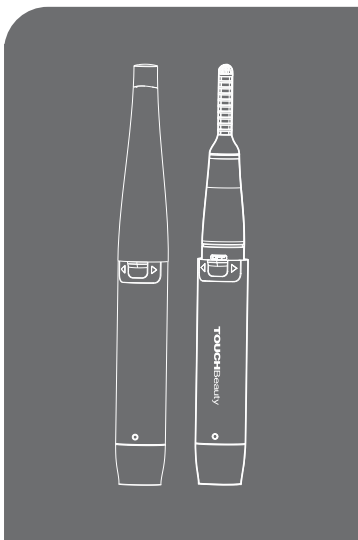

ЭЛЕКТРОЗАВИВКА ДЛЯ РЕСНИЦ

EC-1218

ИНСТРУКЦИЯ

**УСТРОЙСТВО**



**ОСОБЕННОСТИ**

1. Новшество - электрозавивка для ресниц.
2. Мгновенный нагрев в течение 20 секунд, быстро завивает ресницы, эффект надолго.
3. ± 360° свободно вращается в обе стороны - по часовой и против часовой стрелки, завивая верхние и нижние ресницы легко и непринужденно.
4. Дизайн щеточки - удобный, легко завивает даже маленькие ресницы в уголках глаз и вновь растущие ресницы.
5. Перезаряжаемый через USB порт.

**ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:**

Прибор подходит для натуральных и накладных ресниц.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**

**• Как зарядить устройство:**

1. В общей сложности необходимо 3 часа для полной зарядки прибора. The machine После полной зарядки, прибор может работать в течение 1,5 часов непрерывно.
2. Подсоедините USB провод к порту зарядки и подключитесь к вашему компьютеру.
3. Индикатор горит красным, когда прибор заряжается и зеленым, если прибор заряжен.

**• Как пользоваться:**



1. Снимите крышку.
2. Нажмите ВКЛ/ВЫКЛ для нагрева завивки. Прибор готов к использованию в течение 20 секунд.
3. Держите прибор параллельно вашим глазам, накройте щеточкой среднюю часть ресниц, нажмите и удерживайте в течение 8-10 секунд.
4. Нажмите кнопку выбора направления вращения вверх или вниз для выбора вращения по часовой стрелке или против часовой стрелки.
5. Нажмите на середину и кончики верхних ресниц в течение 5 секунд и завивайте по часовой стрелке, после чего расчешите.
6. Нажмите на нижние ресницы в течение 5 секунд завивайте в направлении против часовой стрелки, после чего расчешите.
7. Завейте маленькие ресницы на углу глаза.
8. Нанесите тушь для более устойчивых результатов после завивки.
9. Выключите прибор после использования, нажав ВКЛ/ВЫКЛ.

**• Как чистить:**



1. Аккуратно очистите щеточку влажной или сухой тканью после каждого использования.
2. Не мойте устройство водой.

**ВНИМАНИЕ:**

1. Если щеточка или нагревательный элемент повреждены, пожалуйста, прекратите использование устройства для обеспечения безопасности.
2. Хранить в недоступном для детей месте.
3. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал.

**УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Характер	Причина	Метод устранения
Прибор не работает	Низкий заряд	Зарядите устройство
Неудовлетворительный результат	Низкая температура нагрева	При включении устройства подождите некоторое время, чтобы нагревательный элемент смог достаточно нагреться
	Несвоевременно	Попробуйте держать прибор на ресницах дольше.

Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает.

**СОВЕТЫ:**

**• по уходу за ресницами:**

1. Используйте электрозавивку для ресниц несколько раз в течение всего дня, чтобы поправить макияж.
2. После завивки рекомендуем нанести тушь для ресниц для закрепления результата.

ЭЛЕКТРОЗАВИВКА ДЛЯ РЕСНИЦ  
 Модель: EC-1218  
 Material: ABS  
 Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.  
 Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road,  
 Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

EC-1218-003

EC-1218-003

名称	说明书			业务包材设计	
尺寸	250*100mm				
材质	80g书写纸	订单号	国外说明书	编号	附件
工艺	单黑双面	型号	EC-1218	日期	2014-4-1
其它	风琴4折50*100mm(成品)		单位 毫米	设计	周苏辉