


# Зарядка аккумуляторной батареи

Перед началом использования вашего фотоаппарата X1D необходимо зарядить аккумуляторную батарею. В качестве стандартного источника питания используется перезаряжаемая литий-ионная батарея 7.2 В (3054752) с низким воздействием на окружающую среду. В связи с отсутствием возможности обеспечения механических действий, для всех операций фотоаппарата требуется наличие источника питания.

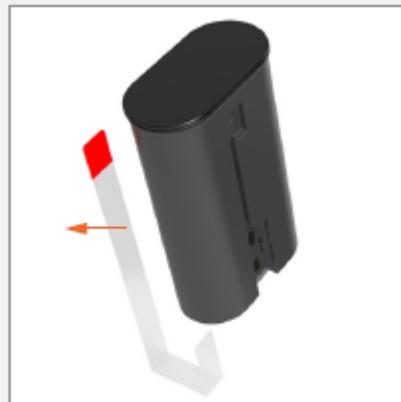

Перед использованием, необходимо снять защитную пленку батареи. Вынуть батарею путем перемещения фиксирующего рычага. Батарея плавно выдвинется из фотоаппарата. Слегка нажать на батарею, как будто вы вставляете ее обратно в фотоаппарат, при этом батарея полностью выдвинется из фотоаппарата.

Снять защитную пленку и заново установить батарею.

Нажать на кнопку питания для включения фотоаппарата, и нажать на переключатель режимов для его подъема в рабочее положение. Выбрать режим P на круговой шкале переключателя для переключения в полностью автоматический режим. В средних условиях освещенности, фотоаппарат будет выполнять функцию любительской фотокамеры, обеспечивая получение превосходных результатов без необходимости манипулирования какими-либо кнопками, за исключением спуска затвора.

Зарядное устройство аккумуляторной батареи BCX-1 (3053573) комплектуется различными штепсельными вилками для разнообразных электрических розеток, применяемых в различных странах. Для использования с отдельными видами розеток потребуются бытовые адаптеры. Установить требуемую вилку путем перемещения ее в необходимое рабочее положение и вставить ее в сетевую розетку.