

CZ Masážní přístroj na celulitidu AC 850

HU AC 850 Cellulit-masszázkészülék

PL Urządzenie do masażu celuloitowego AC 850

TR Selülit masaj cihazı AC 850

RU Целлюлитный массажер AC 850


Přístroj a ovládací prvky

A készülék és a kezelőelemek

Urządzenie i elementy obsługi

Cihaz ve Kullanma Elemanları

Прибор и органы управления

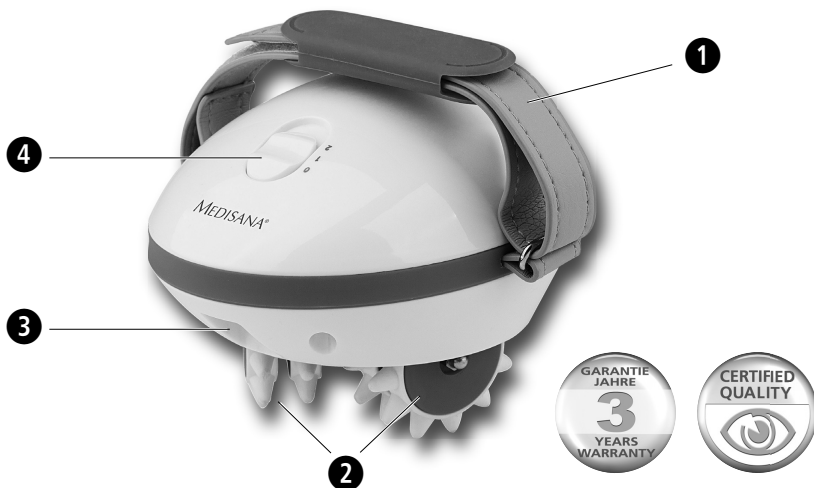

Návod k použití
Használati utasítás
Instrukcja obsługi
Kullanım talimatı
Инструкция по применению

Přečtěte si prosím pečlivě!
Kérjük, gondosan olvassa el!
Przeczytaj uważnie!
Lütfen dikkatle okuyunuz!
Внимательно ознакомьтесь!

Art. 88540



CZ od strany 1

- 1 Rukojeť s individuálním nastavením
- 2 3 x 2 masážní válečky
- 3 Zdířka pro síťový adaptér
- 4 Posuvný přepínač: **0** = vypnuto
1 = nízká rychlost
2 = vysoká rychlost

HU az 4. oldaltól

- 1 Egyedileg beállítható fogantyú
- 2 3 x 2 masszírozógörgő
- 3 Hálózati adapter aljzata
- 4 Tolókapcsoló: **0** = ki
1 = kis sebesség
2 = nagy sebesség

PL od strony 8

- 1 Osobno regulowany uchwyt
- 2 3 x 2 rolki do masażu
- 3 Gniazdo dla adaptera sieciowego
- 4 SPrzekaźnik suwakowy: **0** = wył
1 = wolna prędkość
2 = szybka prędkość

TR sayfa 11'ten itibaren

- 1 İsteğe göre ayarlanabilen tutamak
- 2 3 x 2 Masaj rulosu
- 3 Şebeke adaptörü için soket
- 4 Sürgü anahtar: **0** = kapalı
1 = yavaş hız
2 = çabuk hız

RU со страницы 15

- 1 Удобная рукоятка с ремешком для фиксации
- 2 Три двойных массажных ролика
- 3 Гнездо для сетевого адаптера
- 4 Ползунковый переключатель: **0** = выключено
1 = низкая скорость
2 = высокая скорость



ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ! ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯТЬ!

Прежде, чем начать пользоваться прибором, внимательно прочтите инструкцию по применению, в особенности указания по технике безопасности, и сохраняйте инструкцию по применению для дальнейшего использования. Если Вы передаете аппарат другим лицам, передавайте вместе с ним и эту инструкцию по применению.

1 Указания по безопасности!

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с инструкцией по применению. Прибор не предназначен для коммерческого применения.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение в ней соответствует параметрам, указанным на фирменной табличке блока питания прибора.
- При использовании не по назначению гарантийные обязательства аннулируются.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в т. ч. детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц или получили от них указания, по использованию прибора.
- За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допустить их игры с прибором.
- В случае неисправностей не ремонтируйте прибор самостоятельно. В этом случае не только будет аннулирована гарантия, но и могут возникнуть серьезные риски (пожар, электрический удар, травмы). Ремонт должен производиться только в авторизованных сервисных центрах.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В следующих случаях запрещается использование прибора

- для детей, • для животных, • не используйте прибор во время беременности, голова и шея,
- не используйте прибор на частях тела, имеющих припухлости, ожоги, воспаления, сыпь, раны или чувствительные точки,
- лица с кардиостимуляторами, искусственными суставами или электронными имплантатами должны перед использованием прибора проконсультироваться с врачом,
- при приеме средств, ухудшающих скорость реакции (например, обезболивающих средств, алкоголя),
- запрещается пользоваться прибором, если Вы страдаете одной или несколькими из нижеследующих заболеваний: нарушение кровообращения, расширение вен, открытые раны, ушибы, царапины, воспаления вен или тромбоз.

Меры предосторожности при работе с электроприборами:

- Используйте прибор только в закрытых помещениях!
- Не пользуйтесь электроприборами во время приема ванны или душа. Не храните электроприбор в местах, из которых он может упасть в ванну или раковину.

- Не берите в руки прибор, упавший в воду. Немедленно выньте сетевой адаптер из розетки.
- Не используйте прибор при наличии тумана из аэрозольных упаковок или одновременном применении кислорода.
- Не используйте прибор под одеялами и подушками.
- Оберегайте сетевой шнур от контакта с горячими поверхностями и открытым пламенем.
- Не используйте прибор, если поврежден шнур питания, неисправен блок питания, прибор работает неправильно, упал на пол или в воду или получил повреждения.
- Если поврежден сетевой кабель или сетевой адаптер, то его разрешается заменять только фирме Medisana, авторизованной мастерской или квалифицированному мастеру.
- Не носите прибор за сетевой кабель и не тяните и не крутите его. Не пережимайте и не сдавливайте кабель.
- Не допускайте контакта сетевого кабеля с вращающимися массажными роликами.
- Не используйте прибор непрерывно более 15 минут. Затем выключите прибор не менее, чем на полчаса, и дайте ему остыть.
- В случае перегрузки прибора он отключается тепловым предохранителем. Перед повторным вводом в работу дайте прибору охладиться не менее 30 минут.
- Отсоединяйте сетевой адаптер от розетки только сухими руками, когда прибор выключен и больше не используется, а также для замены деталей или чистки.

Важные рекомендации – для Вашего здоровья:

- При любых видах болей и заболеваний проконсультируйтесь с врачом, прежде чем пользоваться прибором.
- Обработка должна приносить приятные ощущения. При возникновении болевых или неприятных ощущений прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Массаж с помощью ручного массажера не заменяет врачебного или физиотерапевтического лечения.

Благодарим Вас за доверие и поздравляем с покупкой!

Купив массажер **AC 850**, Вы стали владельцем высококачественного продукта от **MEDISANA**. Для достижения желаемого успеха и обеспечения длительного срока службы массажера **MEDISANA** мы рекомендуем внимательно прочесть приведенные ниже указания по применению и уходу.

2 Комплектация и упаковка

Проверьте комплектность прибора и отсутствие повреждений. В случае сомнений не вводите прибор в работу и обратитесь в торговую организацию или в сервисный центр.

В комплект входят:

- Маникюрный прибор **AC 850**
- Сетевой адаптер
- инструкция по применению

Упаковка может быть подвергнута вторичному использованию или переработке. Ненужные упаковочные материалы утилизировать надлежащим образом. Если при распаковке Вы обнаружили повреждение вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом продавцу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детям! Опасность удушья!

3 Целлюлитный массажер AC 850

- Целлюлит - неровности кожи - вызывается неравномерным распределением жира в гиподерме, уплотнением соединительной ткани и плохим кровообращением.
- Волшебного средства от целлюлита не существует. Гимнастика, спорт, сбалансированное питание и интенсифицирующий кровообращение массаж способствуют рассасыванию жировых отложений. Они стимулируют обмен веществ, улучшают лимфоток и оказывают положительное воздействие на соединительную ткань.
- Антицеллюлитный массажер позволяет выполнять интенсифицирующий кровообращение массаж ягодиц, бедер, плеч и поясницы. Особый эффект массажа достигается благодаря интенсивному активированию кровообращения - и, тем самым, параллельному активированию обмена веществ. Массаж, проводимый ежедневно в течение длительного времени, может ощутимо повысить упругость кожи.

4 Обращение с прибором

- Вставьте штекер сетевого адаптера в гнездо **3** массажера, а затем вставьте сетевой адаптер в розетку.
- Поднесите массажер к подлежащей массажу области тела. Не допускайте попадания частей тела (например, пальцев) или сетевого кабеля между вращающимися массажными роликами.
- Если Вы чувствуете боль или получаете неприятные ощущения, уменьшите усилие прижатия, перейдите к другой части тела или прервите массаж.
- Прибор включается ползунковым переключателем **4**. При перемещении переключателя в положение **1** массажные ролики **2** начинают вращаться с низкой скоростью. Для большей скорости выберите положение **2**. Для выключения установите ползунковый переключатель **4** в положение **0**.



УКАЗАНИЕ Максимальная длительность одного сеанса составляет 15 минут. Длительный массаж может приводить к гиперстимуляции и заземлениям.

5 Чистка и уход

- Всегда отсоединяйте блок питания от розетки.
- Ни в коем случае не используйте агрессивные чистящие средства и жесткие щетки.
- Массажные ролики можно снять, потянув за них, и очистить под струей воды с моющим средством. Просушите ролики и установите их на место в базовый прибор.
- Очищайте базовый прибор мягкой, слегка влажной тряпкой, смоченной в нейтральном мыльном растворе. Не погружайте прибор в воду и следите за тем, чтобы вода не попадала внутрь прибора. Используйте прибор только после его полного высыхания.
- Хранить прибор в сухом, прохладном месте.

6 Указание по утилизации



Запрещается утилизировать данный прибор вместе с бытовыми отходами. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные приборы независимо от того, содержат ли они вредные вещества, в городские приемные пункты или предприятия торговли, чтобы обеспечить их экологичную утилизацию. По вопросам утилизации обращайтесь в коммунальные службы или к дилеру.

7 Технические характеристики

Название и модель	: Целлюлитный массажер MEDISANA AC 850
Электропитание	: Сетевой адаптер Тип: YJS 020D -1201200G Вход: 100-240 В~ ; 50/60 Гц ; 500 мА Выход: 12,0 В = ; 1200 мА
Размеры	: около 130 x 110 x 85 мм (Д x Ш x В)
Вес	: около 220 г без блока питания
Артикул	: 88540 Номер EAN : 40 15588 88540 2

В ходе постоянного совершенствования прибора возможны технические и конструктивные изменения.