




РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОСАМОКАТА
F-7

СОДЕРЖАНИЕ

- 4 Общая информация
- 6 Внешний вид изделия и комплектация
- 14 Техника безопасности
- 20 Практика вождения
- 24 Аккумулятор
- 28 Техническое обслуживание
- 30 Гарантия
- 32 Технические характеристики



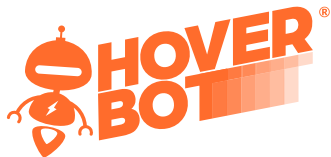

СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ УСТРОЙСТВО HOVERBOT F-7!

Данное руководство пользователя идет в комплекте с электро-самокатом **HOVERBOT F-7**.

Ваш **F-7** – это электрический самокат с приложением для смартфона.

Данное руководство поможет вам ознакомиться со всеми функциями устройства. У различных моделей электросамокатов отдельные функции могут отличаться. Гарантийный талон прилагается к устройству во время покупки. Детальную информацию о гарантийных случаях и повреждениях устройства, не подпадающих под гарантию, вы найдете в данном руководстве.

Пожалуйста, эксплуатируйте и обслуживайте приобретенное устройство согласно данному руководству. Нарушение правил пользования устройством может привести к сокращению срока службы устройства или поломкам.

HOVERBOT COMPANY

PREMIUM SERIES

HOVERBOT™ представляет вниманию своих покупателей новую линейку продукции – **PREMIUM SERIES**. Эта серия объединяет самые последние разработки и новейшие тенденции на рынке электрического транспорта.

Продукция **PREMIUM SERIES** - это выверенный дизайн, последние технические достижения ведущих инженеров отрасли, проверенные технологические решения, использование самых лучших материалов и комплектующих, многоэтапная проверка качества продукта.

Мы создали Premium серию, чтобы удовлетворить запросы даже самых требовательных пользователей.

Общая информация

HOVERBOT F-7 – ультрасовременное средство передвижения, сочетающее в себе передовые технологии, смелые дизайнерские решения, а также стремление к защите окружающей среды. Устройство является сбалансированным решением, сочетающим хорошую скорость передвижения и достаточную емкость аккумулятора.

Специально разработанная система складывания самоката и решения транспортировки устройства в собранном состоянии делают самокат идеальным устройством для использования как в большом городе, так и на отдыхе.

Интеллектуальная система управления самокатом, в том числе принцип одной кнопки, круиз-контроль и т.д. позволяют самокату при высокой функциональности быть простым в использовании любым пользователем



Внешний вид изделия и комплектация

ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ




ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ

Вскройте упаковку, достаньте инструкцию и зарядное устройство. После извлечения самоката из коробки убедитесь, что в комплекте содержатся все указанные элементы. В случае отсутствия каких-либо частей, обратитесь к дистрибьютору.

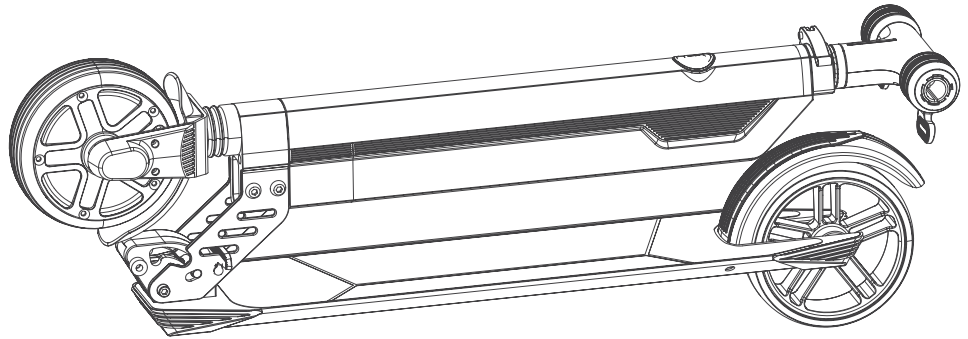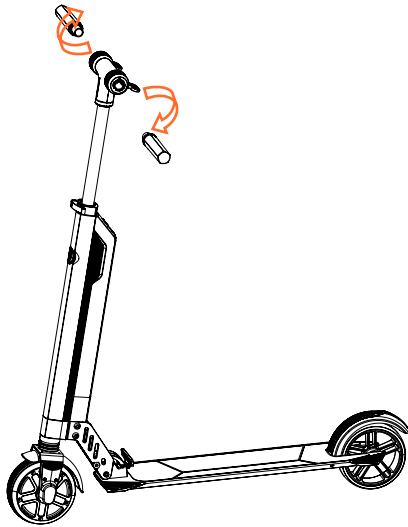

ПРИМЕЧАНИЕ: Учитывайте вес устройства – вытаскивайте самокат осторожно держась руками за основной корпус. Не поднимайте самокат за колесную базу и защитные крылья колес, так вы можете травмировать свои пальцы и повредить устройство.

СБОРКА

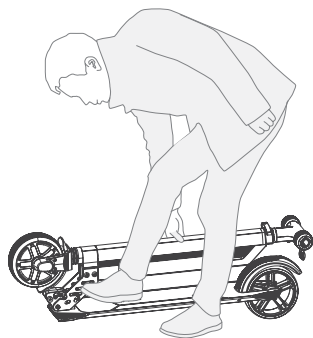

ШАГ 1

Нажмите ногой на рычаг складывания самоката и потяните за рулевую стойку вверх.

ШАГ 2




Продолжайте раскрывать самокат до тех пор, пока выступ крепления не достигнет определенного положения и не зафиксироваться, в противном случае использование самоката может быть опасным.

ШАГ 3

Используйте рычаг быстрой фиксации, установите рулевую стойку на необходимом уровне и зафиксируйте ее.


ШАГ 4

Вставьте ручки по направлению, указанному на них.

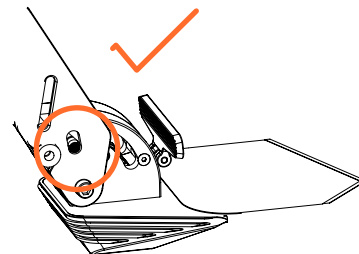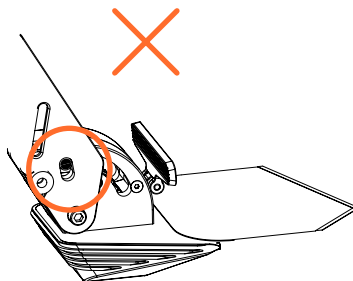
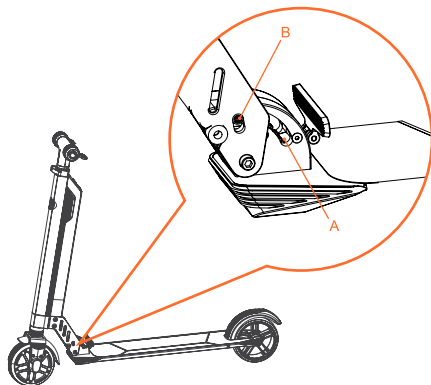


УСТАНОВКА И СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРА

- 1) Нажмите на кнопку, как указано на рисунке
- 2) Потяните аккумулятор вверх
- 3) Вытащите аккумулятор
- 4) При установке сопоставьте разъемы аккумулятора и самоката

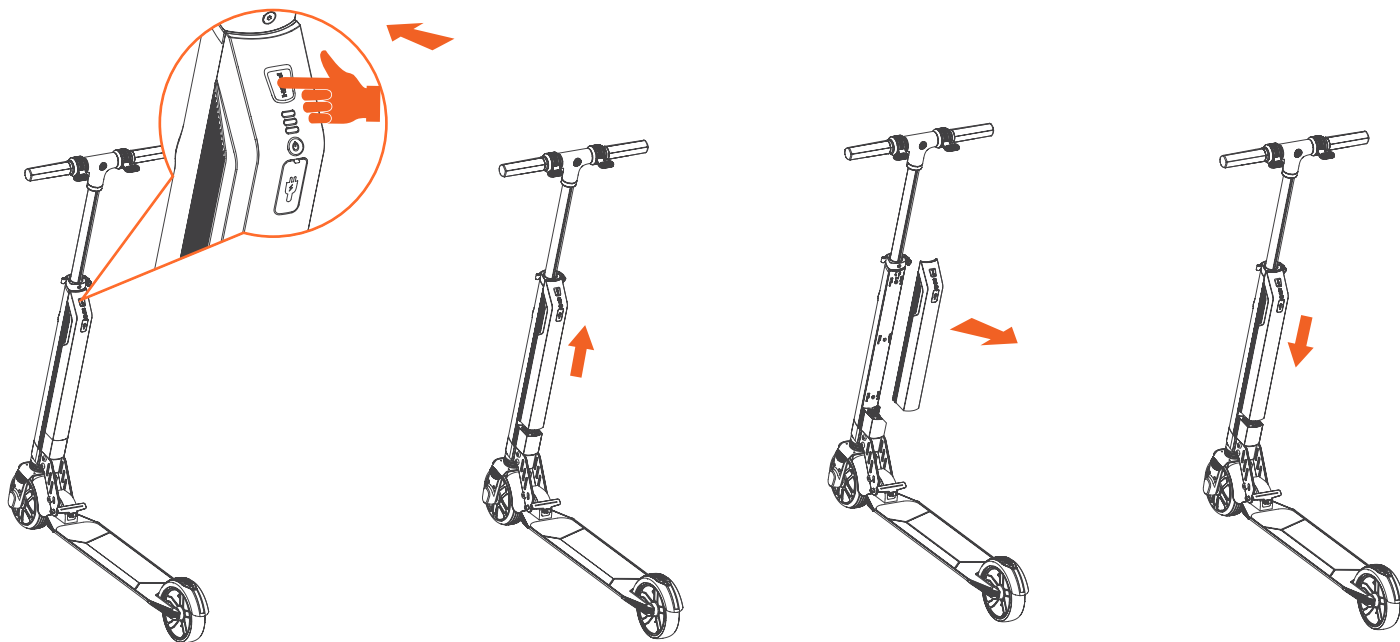


СКЛАДЫВАНИЕ САМОКАТА

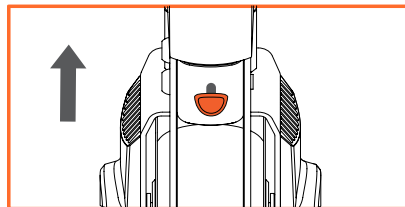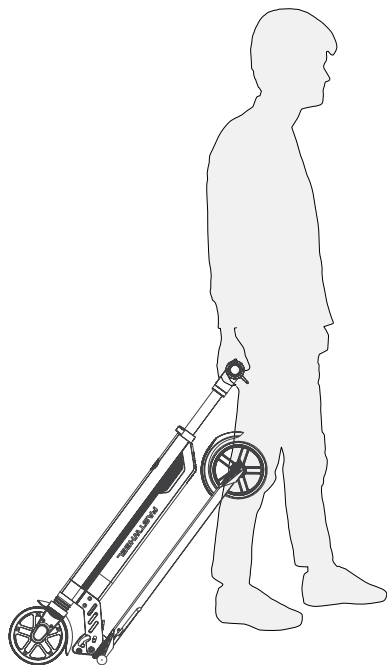


ШАГ 1

Перед тем, как сложить самокат, необходимо выровнять руль и нажать кнопку, чтобы зафиксировать положение.

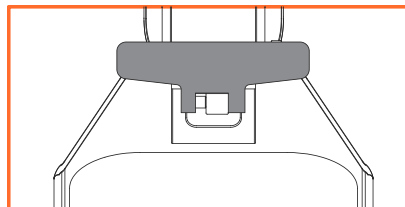

ШАГ 2

Удерживая руль, разверните ногой рычаг складывания.

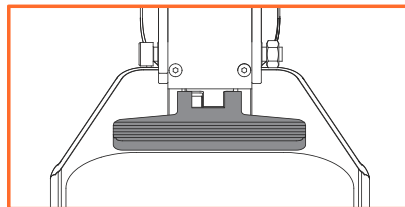

ШАГ 3

Нажмите ногой на рычаг. Удерживая рычаг, опустите рулевую стойку самоката.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНД

ВКЛЮЧЕНИЕ – короткое нажатие кнопки (загорается фиолетовая лампочка), а затем длинное нажатие (загорается зеленая лампочка);

ВЫКЛЮЧЕНИЕ – долгое нажатие кнопки;

САМОКАТ ВЫКЛЮЧЕН – индикатор не горит.





ИНДИКАЦИЯ LED ЛОГОТИПА:

У самоката F-7 три скорости движения.

СКОРОСТЬ 1: зеленый цвет

СКОРОСТЬ 2: синий цвет

СКОРОСТЬ 3: желтый цвет



ПОЛОМКА: красный цвет

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ АККУМУЛЯТОРА: мерцающий красный цвет

АКСЕЛЕРАТОР И ТОРМОЗ



ВНИМАНИЕ


ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
САМОКАТА НЕ ЗАЖИМАЙТЕ
РЫЧАГИ АКСЕЛЕРАТОРА
ИЛИ ТОРМОЗА.

ТОРМОЗ

В самокате **F-7** используется электронный тормоз. Чем сильнее вы нажимаете на рычаг тормоза, тем сильнее торможение. Во время торможения не используйте рычаг акселератора.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

Если вы едете на самокате **6 секунд** с постоянной скоростью, самокат переходит в режим круиз-контроля: можно отпустить рычаг акселератора, скорость будет поддерживаться автоматически. При любых действиях (ускорении, торможении, переключении скорости) самокат выйдет из режима круиз-контроля.

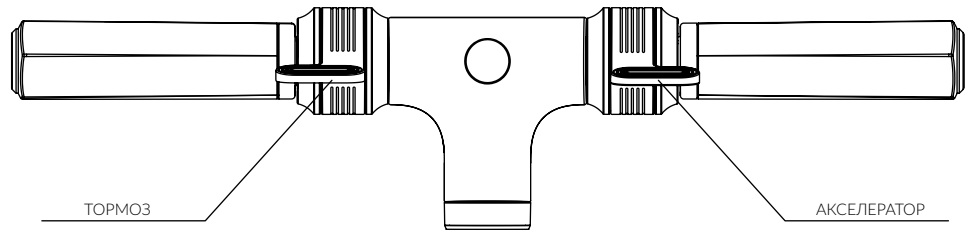

Техника безопасности

**ВАЖНО**

Существуют объективные риски при управлении любым средством передвижения, **HOVERBOT F-7** также не исключение. Пожалуйста, убедитесь в том, что перед началом использования устройства, вы внимательно ознакомились с данной инструкцией, и вам понятны все пункты, изложенные в ней.

1. НЕ СОВЕРШАЙТЕ УСКОРЕНИЙ, КОГДА НА ИНДИКАТОРНОМ ТАБЛО ЗАРЯДА БАТАРЕИ ОСТАЛОСЬ ОДНО ДЕЛЕНИЕ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОДЗАРЯДИТЬ УСТРОЙСТВО.

2. ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ БЕЗАВАРИЙНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТКАЖИТЕСЬ ОТ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ.

При попадании на плохую дорогу, пожалуйста, снизьте скорость или преодолите участок, спешившись.

НЕ используйте самокат во время дождя или заморозков. В случае необходимости такого использования, убедитесь, что ваша скорость ниже **10 км/ч** и не тормозите слишком резко, чтобы избежать заносов.

НЕ допускайте резких ускорений или экстренных торможений.

НЕ используйте самокат при температуре ниже **-5°C**.







ИЗБЕГАЙТЕ ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ

НЕ допускать к управлению несовершеннолетних.

НЕ ездить на самокате более чем одному человеку.

НЕ использовать самокат на дорогах общего пользования или в местах, запрещенных законодательством.

НЕ управляйте самокатом одной рукой, а также не совершайте других опасных действий.

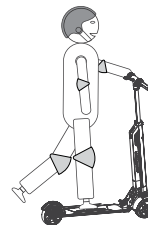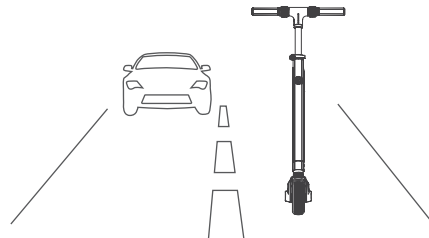
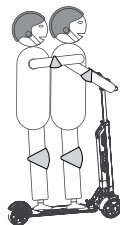
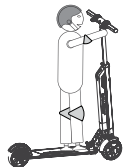


НЕ выключать питание самоката на ходу.

НЕ кататься вверх или вниз по лестнице.

НЕ кататься по лужам глубиной более **2 см.**

НЕ используйте самокат на скользкой поверхности.

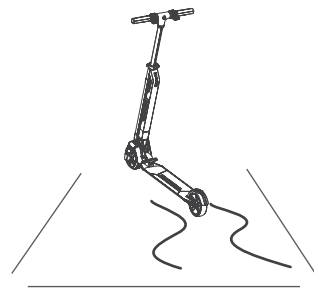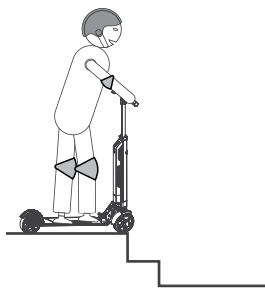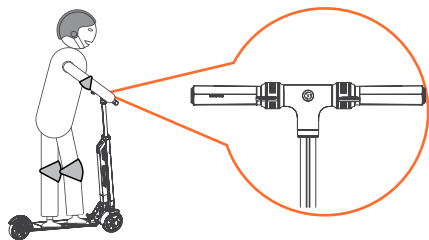

БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ пользуйтесь самокатом в недостаточно освещенных местах. Используя самокат, постарайтесь принять расслабленную позу.

НЕ пытайтесь ехать на самокате назад, устройство этот режим не поддерживает.

ПРАВИЛА ПЕРВИЧНОЙ ЗАЩИТЫ

ПОЖАЛУЙСТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

НЕ допускайте к управлению самокатом лиц, не ознакомившихся с данной инструкцией.

При использовании самоката надевайте шлем и защитные принадлежности.

НЕ используйте самокат при плохом самочувствии.

Заряжайте своевременно самокат, после того как обнаружите моргание индикатора.

НЕ удерживайте рукой колесо, во избежание травм.

Перед использованием проверьте состояние самоката.

Пожалуйста, ускоряйтесь на самокате аккуратно, избегая потери равновесия и возможных опасных действий. Используйте самокат крайне осторожно, мы не несем ответственность за последствия, вызванные нарушением указанных в инструкции правил.


Практика вождения

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Первое использование может быть опасным для пользователя, так что перед этим необходимо пройти курс обучения.

Вам необходимо загрузить и установить приложение на ваш смартфон, посмотрите обучающий ролик и после этого уже можете использовать самокат.

Пожалуйста, в процессе обучения используйте шлем и защитную экипировку.

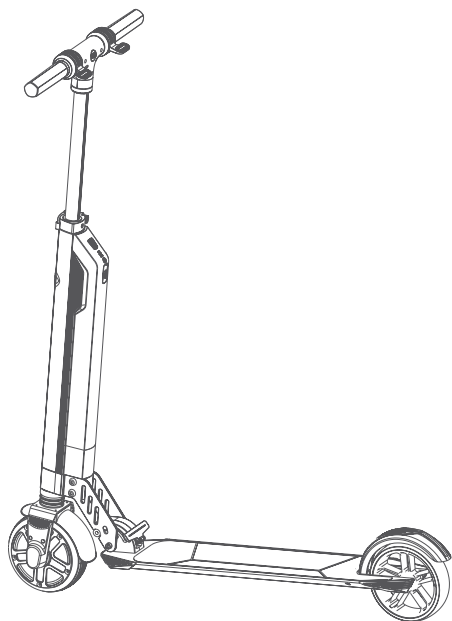


СОВЕТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ

ШАГ 1.

Включите самокат (короткое нажатие, а затем длинное нажатие), загорается зеленый индикатор (включена 1 скорость).

Переключение скоростей: нажатие на кнопку (индикатор меняет цвет на синий и желтый)

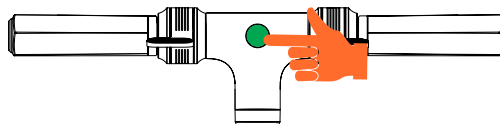

ШАГ 2.

В первый раз пользуйтесь самокатом на открытой ровной поверхности. Приклоните рычаг складывания самоката к рулевой стойки, иначе езда может быть небезопасной.



ШАГ 3.

Удерживайте ручки, одной ногой стойте на платформе, другой оттолкнитесь от пола. Удерживая равновесие, нажмите на рычаг акселератора, продолжайте движение.

**ВНИМАНИЕ**

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ
ПРОЧИЕ РИСКИ И
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
СИТУАЦИИ. ПОЖАЛУЙСТА,
УПРАВЛЯЙТЕ
УСТРОЙСТВОМ
ОСТОРОЖНО.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ,
СТАВШИЕ РЕЗУЛЬТАТОМ
НЕПРАВИЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УСТРОЙСТВА.

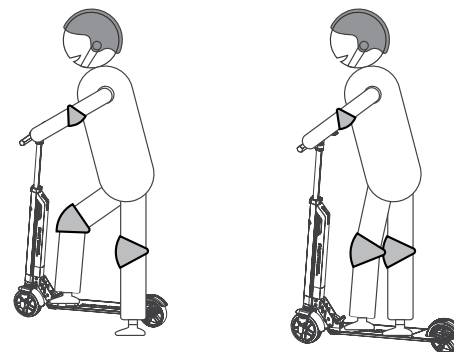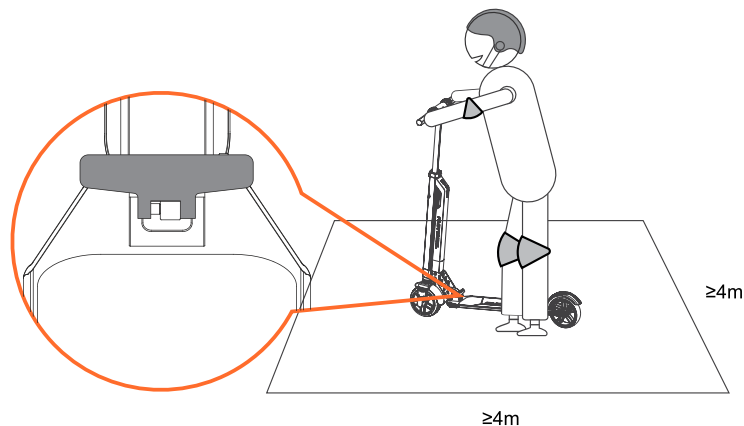

Аккумулятор

**ВНИМАНИЕ**

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ
АККУМУЛЯТОРЕ МОЖНО
ОЗНАКОМИТЬСЯ НА
НИЖНЕЙ СТОРОНЕ
КОРПУСА СЕГВЕЯ

Не храните аккумулятор при температуре ниже **-20°C** и выше **50°C** (например, не оставляйте аккумулятор на жаре в автомобиле). Дополнительную информацию можно прочитать на этикетке на обратной стороне аккумулятора.

НЕ бросайте аккумулятор в огонь.

ИЗБЕГАЙТЕ полной разрядки аккумулятора, это поможет продлить срок его эксплуатации.


При использовании самоката в условиях нормальной температуры аккумулятор способен выдавать максимальные показатели. При температуре ниже **0°C** производительность аккумулятора будет снижаться.

При нормализации температуры, дистанция опять станет прежней. Проверьте остаток пути при помощи приложения на смартфоне.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
МОЩНОСТЬ	63 Вт
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (AC)	100-240 В
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (DC)	42 В
ВЫХОДНАЯ СИЛА ТОКА	1,5 А
ВРЕМЯ ЗАРЯДА	3 часа

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

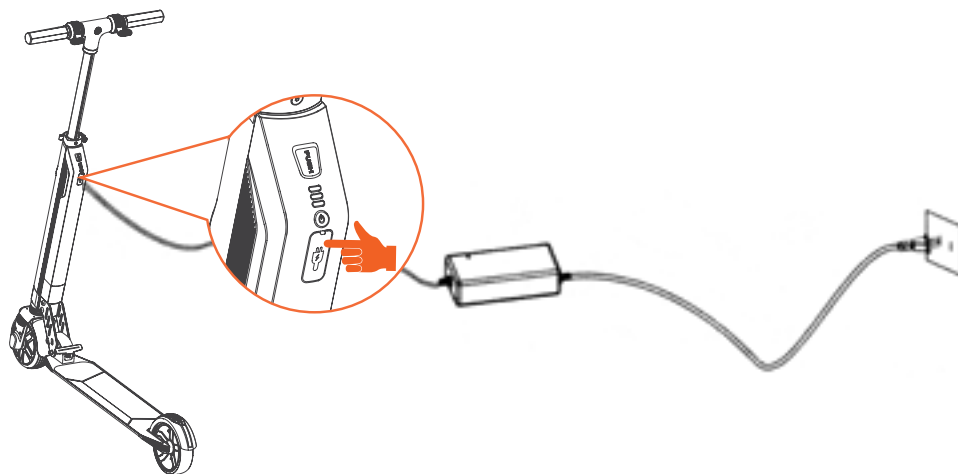



ВНИМАНИЕ

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ, ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ СЕГВЕЙ РАЗРЯЖАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 120-180 ДНЕЙ, НЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ – 30-60 ДНЕЙ.

ЗАРЯЖАЙТЕ СВОЙ САМОКАТ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УМЕНЬШЕНИЮ ЁМКОСТИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ АККУМУЛЯТОРА.

ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА, НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.

Техническое обслуживание

ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ



ВНИМАНИЕ

**ЗАПРЕЩЕНО РАЗБИРАТЬ
УСТРОЙСТВО
САМОСТОЯТЕЛЬНО.**

**ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ
ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В
УСТРОЙСТВО ГАРАНТИЯ
АННУЛИРУЕТСЯ.**

**ПОДОБНОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ
ВАС ТОКОМ ИЛИ ДРУГИМ
ПОВРЕЖДЕНИЯМ
УСТРОЙСТВА.**

Для очистки корпуса устройства от небольших пятен можно использовать влажную мягкую тряпку (как для протирания бокалов). При обнаружении трудноудаляемых пятен – удалите их при помощи зубной пасты и щетки, а после – протрите влажной тряпкой.

При обнаружении царапин на деталях, их можно удалить при помощи шлифовальных материалов.

НЕ используйте спирт, бензин, керосин и другие коррозионные растворы, летучие химические растворители и т.д., в противном случае, это приведет к повреждениям корпуса или даже может нарушить конструкцию внутренних элементов.

Запрещается мыть устройство под сильным напором воды, даже если сегвей выключен.

Перед мытьем убедитесь, что устройство выключено, зарядное устройство отсоединено, а гнездо подзарядки закрыто резиновой крышкой. Иначе есть риск быть пораженным электрическим током;

Храните самокат в сухом прохладном месте, не оставляйте на улице на долгое время. Солнце, жара или холод ускоряют процесс старения самоката, шин, аккумулятора.

Гарантия



ВНИМАНИЕ

**ПОЖАЛУЙСТА,
СОХРАНЯЙТЕ
ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ
И ЧЕК**

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ПО ВРЕМЕНИ ГАРАНТИИ

- 1.** 1 год на корпус, контроллер, электромотор и все комплектующие.
- 2.** 6 месяцев на аккумуляторную батарею.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- 1.** истечение гарантийного срока;
- 2.** повреждения, связанные с человеческим фактором;
- 3.** повреждения, вызванные форс-мажорной ситуацией;
- 4.** повреждения, связанные с использованием, хранением или обслуживанием устройства с нарушением норм, описанных в инструкции;
- 5.** повреждения или неисправности, вызванные нарушением условий нормального использования устройства, в том числе (но не ограничиваясь) перегруз, езда через препятствия, езда по лестницам, экстремальная езда и т.д.;
- 6.** ремонт или разбор устройства лицами не являющимися официальными представителями сервисной службы Ховербот;
- 7.** преднамеренное повреждение гарантийного талона в части его содержания, внесение в талон изменений или исправлений;
- 8.** прочие повреждения, не связанные с дизайном, конструкцией, качеством продукта;
- 9.** общий пробег устройства превышает 2000 км;
- 10.** в случае, если продукт используется в коммерческих целях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HOVERBOT ЭЛЕКТРОСАМОКАТА F-7

ПОКАЗАТЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ
РАЗМЕР В СОБРАННОМ ВИДЕ	843X425X260 ММ
ВЫСОТА	1100 ММ
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	120 КГ
ВЕС НЕТТО	9,8 КГ
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ	16-50 ЛЕТ
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО РОСТУ	120-200 СМ
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	25-30 КМ/Ч
МАКСИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ	15-25 КМ
МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ПОДЪЕМА	15°
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	-10°С ДО + 50°С
ВЛАГОЗАЩИТА	IP54
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ЗАРЯДКЕ	36 В
ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ	4.4 А/Ч
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ МОТОРА	250 Вт
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ МОТОРА	630 Вт



МЫ ЗДЕСЬ

 hoverbot.ru

 hello@hoverbot.ru

 [/hoverbot](https://vk.com/hoverbot)

 [/hoverbot.ru](https://facebook.com/hoverbot.ru)

 [hoverbot](https://instagram.com/hoverbot)