



Серия X-Sight II HD

ДНЕВНОЙ / НОЧНОЙ ЦИФРОВОЙ ПРИЦЕЛ

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ



ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА САЙТЕ:

<http://manual.atncorp.com>

ОБНОВИТЕ СВОЮ ПРОШИВКУ.

См. инструкции на карточке обновления прошивки в коробке X-Sight II HD.

О С Т О Р О Ж Н О !

ЭТОТ ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНУЮ ЛАТЕКСНУЮ РЕЗИНУ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Информация в данном руководстве предназначена для использования исключительно в информационных целях и может быть изменена без предварительного уведомления, она не должна толковаться в качестве обязательств ATN Corp. ATN Corp. не берет на себя никакой ответственности или обязательств за любые ошибки или неточности, которые могут иметь место в этом руководстве.

© 2015 ATN Corp. Все права защищены.

ВОЗМОЖНОСТИ

- REC ЗАПИСЬ HD ВИДЕО
- WiFi
- ПЛАВНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПАС
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
- СИСТЕМА УМНОЙ СТРЕЛБЫ

- ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ OBSIDIAN
- BLUETOOTH
- ДНЕВНОЙ / НОЧНОЙ РЕЖИМ
- 3D ГИРОСКОП
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВИДЕОСЪЕМКА ВЫСТРЕЛА (RAV)

КРЕПЛЕНИЕ ПРИЦЕЛА

Закрепите X-Sight II HD к вашему креплению Пикатинни с помощью гаечного ключа 12 мм и затяните два болта, расположенные на левой стороне прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Крепёжные винты должны быть повторно затянуты после непрерывной стрельбы.



УСТАНОВКА БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ



Используйте 4 литиевые батарейки типа AA, убедившись, что крышка плотно закручена. Затяните крышку так, чтобы не было видно красного уплотнительного кольца. Слабо затянутая крышка может стать причиной отключения прибора во время отдачи!

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ X-SIGHT II HD



Для включения прибора нажмите и удерживайте кнопку POWER.

Для выключения также нажмите и удерживайте кнопку POWER, пока не появится надпись «Выключить прибор?».

Выберите «Да» для подтверждения выключения.

ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТИП ЛИНЗЫ

Перед пристрелкой, необходимо выбрать правильный тип линзы. Войдите в Меню быстрого доступа, выберите иконку гаечного ключа, потом Системное меню – Настройки – Тип устройства и выберите ваш тип линзы (3-14x или 5-20x).

РЕГУЛИРОВКА ОКУЛЯРА

Вращая кольцо диоптрийной регулировки, Вы настраиваете наилучшую резкость для вашего зрения. Во время фокусировки контролируйте резкость, смотря в окуляр на прицельную метку. Делая это, не снимайте резиновую крышку с объектива.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вам не нужно производить диоптрийную настройку каждый раз, если никто кроме Вас не пользовался прибором.



НАСТРОЙКА ФОКУСА


Снимите резиновую крышку с объектива и вращайте кольцо настройки фокусировки для достижения правильного фокуса на различных дистанциях.



УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ microSD

В вашем устройстве должна быть карта microSD, чтобы иметь возможность обновить прошивку прибора до последней версии, а также, чтобы использовать Wi-Fi.

Вставьте microSD-карту так. Открутите крышку медиа-портов. Перед вставкой карты памяти убедитесь, что ваш X-Sight II HD выключен. Вставьте microSD-карту как показано на рисунке.

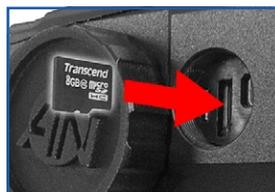

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Есть только один правильный вариант вставки microSD-карты в соответствующий слот! Не применяйте силу при установке карты, так как это может повредить и оптический прибор, и саму карту.

ЗАПИСЬ ВИДЕО И ФОТОГРАФИРОВАНИЕ

Нажмите кнопку ВПРАВО для того, чтобы начать или остановить запись видео. Чтобы эта возможность была доступна, RAV-функция должна быть отключена.

Нажмите кнопку ВЛЕВО, чтобы сделать фото. Нажатие кнопки ВЛЕВО во время записи видео также даст Вам возможность сделать фотографию.




ПРИМЕЧАНИЕ:

Эти функции должны выполняться с Домашнего экрана.

УВЕЛИЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


Нажмите кнопку ВВЕРХ для увеличения масштаба изображения.

Нажмите кнопку ВНИЗ для уменьшения масштаба изображения.

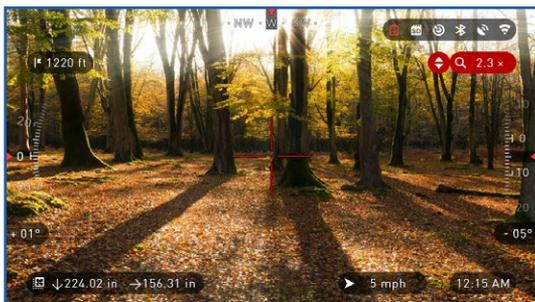

РЕЖИМ ДЕНЬ/НОЧЬ

Для переключения между режимами ДЕНЬ / НОЧЬ, нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в Меню быстрого доступа. Затем с помощью кнопок ВЛЕВО / ВПРАВО выберите иконку НОЧНОЙ РЕЖИМ и нажмите кнопку ENTER для подтверждения выбора.

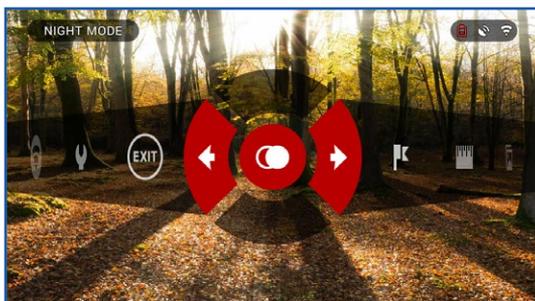

УСТАНОВКА ЧАСОВОГО ПОЯСА

Для выбора часового пояса войдите в Меню быстрого доступа (кнопка ENTER с Домашнего экрана), выберите иконку гаечного ключа, потом Системное меню – Настройки, а затем перейдите к настройкам ДАТЫ и ВРЕМЕНИ. Выберите часовой пояс. Число указывает часовой пояс или смещение от GMT.



Для обслуживания покупателей и технической поддержки, пожалуйста, свяжитесь с нами

American Technologies Network Corp.

1341 San Mateo Avenue, South San Francisco, CA 94080.

Phone: 800-910-2862, 650-989-5100; fax: 650-875-0129

www.atncorp.com

©2016 ATN Corporation