



## Инструкция по работе с мобильным приложением SeTracker

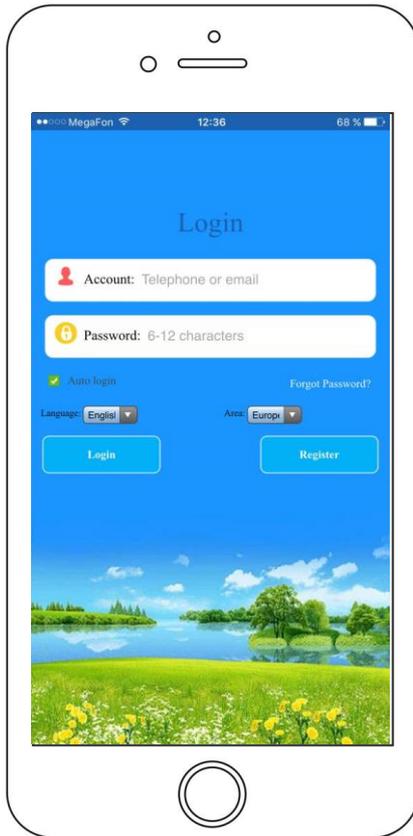

Перед Вами страница регистрации и авторизации в приложение SeTracker.

Если ранее Вы уже были зарегистрированы, введите свой логин в поле Account, и пароль в поле Password. Выберите язык «Русский» и площадь «Европа и Африка»  
Затем нажмите кнопку «Login»

Если Вы новый пользователь, нажмите кнопку «Register».

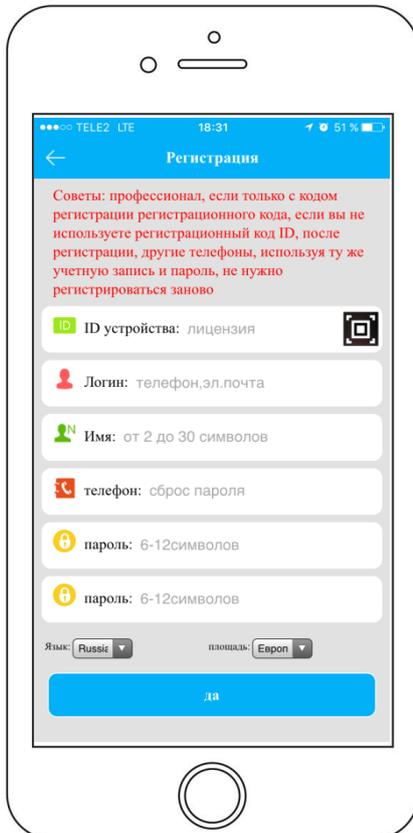

Для регистрации в приложении введите последовательно следующие данные:

ID устройства, который указан на задней крышке GPS-часов, или отсканируйте QR-код.

В поле «Логин» введите Ваш мобильный телефон или e-mail

Введите имя устройства, так оно будет отображаться в приложении. Например, имя ребенка.


Введите номер телефона, который будет использоваться в случае сброса пароля.

Придумайте пароль, состоящий из 6-12 символов.

Повторите введенный ранее пароль.


Выберите язык «Русский» и площадь «Европа».

Нажмите на кнопку «Да».

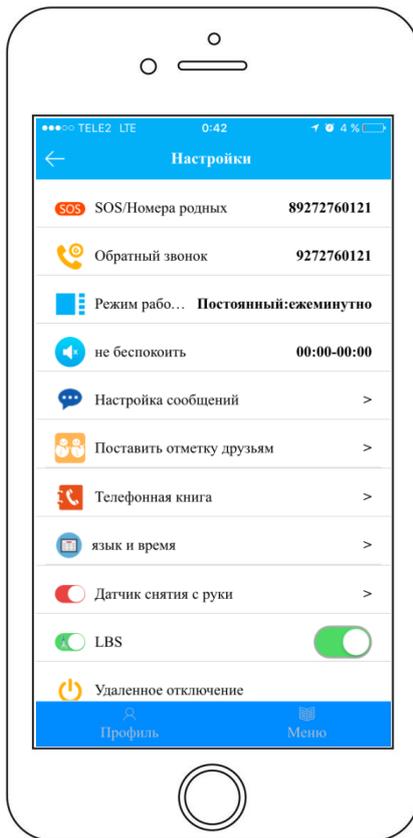

В разделе меню **«Настройки»** Вы можете управлять следующими функциями:

- Установить номера (от 1-го до 3-х), на которые поступает входящий сигнал SOS.
- Инициировать входящий звонок с GPS-часов для «одностороннего прослушивания»
- Выбрать режим геолокации (периодичность запроса координат).
- Установить интервал, в течение которого блокируются уведомления от gps-часов.
- Установить номер и события, при которых GPS-часы отправят текстовое сообщение.
- Создать телефонную книгу на GPS-часах (до 10 контактов).
- Установить часовой пояс для настройки времени и язык меню на GPS-часах.
- Активировать датчик снятия часов с руки на GPS-часах..
- Активировать геолокацию с помощью базовых станций мобильного оператора.
- Удаленно отключить GPS-часы.

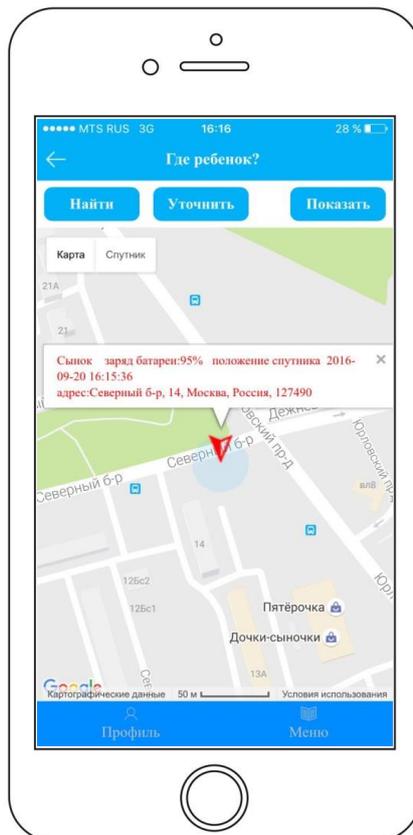

При открытии меню **«Где ребенок»** Вы видите координаты местонахождения ребенка, которые были получены при последней геолокации. В зависимости от выбранного режима геолокации, координаты могут быть получены не позднее 1, 10 или 60 минут назад.


Для получения текущих координат нажмите кнопку **«Уточнить»**. Информация представлена в виде отметки на карте. Также доступен режим **«Спутник»**.

В текстовом комментарии дублируется название устройства (задает при регистрации), заряд батареи, дата и время, а также адрес.

При нажатии кнопки **«Показать»** вы можете осуществить исходящий звонок на GPS-часы напрямую из мобильного приложения.

При нахождении ребенка вне помещений местонахождение определяется с помощью технологии GPS. Погрешность данных не более 20 м.

В помещении – с помощью технологии LBS. Погрешность данных 100-1000 м.

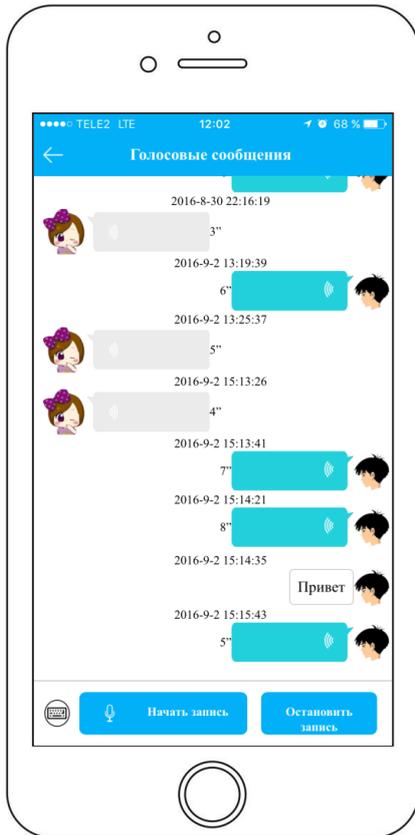

В разделе меню **«Голосовые сообщения»** Вы можете обмениваться голосовыми сообщениями с ребенком, а также отправлять текстовые сообщения.

Для записи голосового сообщения необходимо нажать кнопку **«Начать запись»**.

Для окончания записи и отправки сообщения нажмите кнопку **«Остановить запись»**.

Для прослушивания входящего голосового сообщения коснитесь его изображения.

Для набора текстового сообщения нажмите на изображение клавиатуры в левом нижнем углу. Для отправки сообщения используйте кнопку **«Отправить»**.


**«Показать»** вы можете осуществить исходящий звонок на GPS-часы напрямую из мобильного приложения.




В разделе меню **«Здоровье»** Вы можете отслеживать активность ребенка.- количество пройденных шагов и расстояние, расчетное количество потраченных калорий, а также время сна.

Информацию Вы можете видеть за сутки. Дату Вы можете изменить, прикоснувшись к соответствующему изображению. Внутри каждого раздела – «Шагомер», «Потрачено калорий», «Расстояние» и «Время сна», можно задать более точный интервал времени для отображения данных.

Также можно получить данные за текущую неделю нажатием кнопки **«История»**.

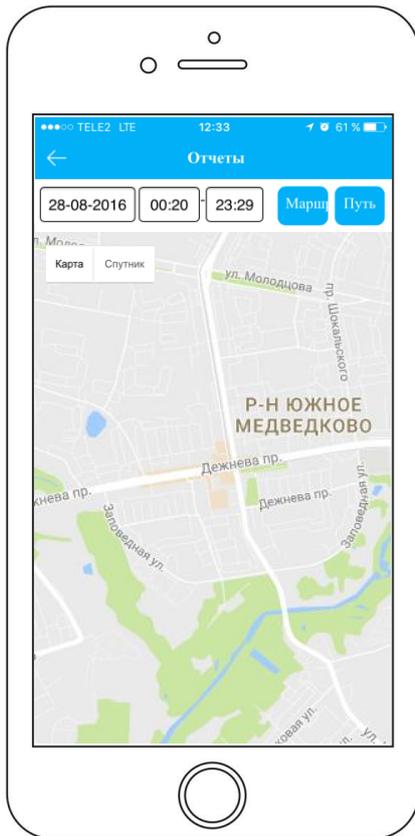

В разделе меню **«Отчеты»** Вы можете отслеживать маршрут перемещения ребенка. Интересующую Вас дату и интервал времени Вы можете изменить, прикоснувшись к изображению.

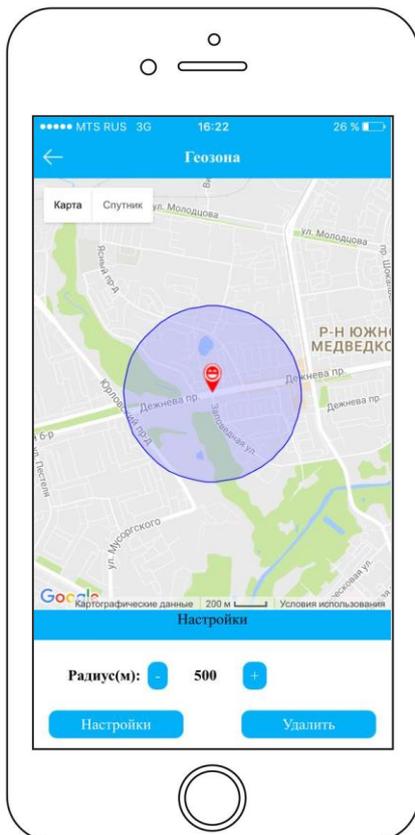

В разделе меню **«Гео зона»** Вы можете очертить безопасную область, например, Ваш дом с прилегающей территорией или школа. Когда ребенок покинет область, Вы получите уведомление на свой смартфон.

Для создания геозоны нажмите кнопку **«Настроить»** и, дотронувшись к карте, укажите ее центр. Перемещаться по карте Вы можете с помощью прикосновений. Для управления радиусом геозоны пользуйтесь кнопками **«+»** и **«-»**. Минимальный радиус равен 200 метрам.

Для удаления геозоны используйте кнопку **«Удалить»**.




В разделе меню **«Будильник»** Вы можете настроить до трех сигналов будильника, указав периодичность повтора – однократный, ежедневный или только в определенные дни.

Сделав настройки времени и режима повтора, не забудьте включить будильник, активировав переключатель в предыдущем уровне меню.



В разделе меню **«Награды»** Вы можете добавлять или удалять «Лайки» в виде. Эта информация будет автоматически отображаться на основном дисплее GPS-часов.

Функция может использоваться как игровой или воспитательный элемент в общении с ребенком.

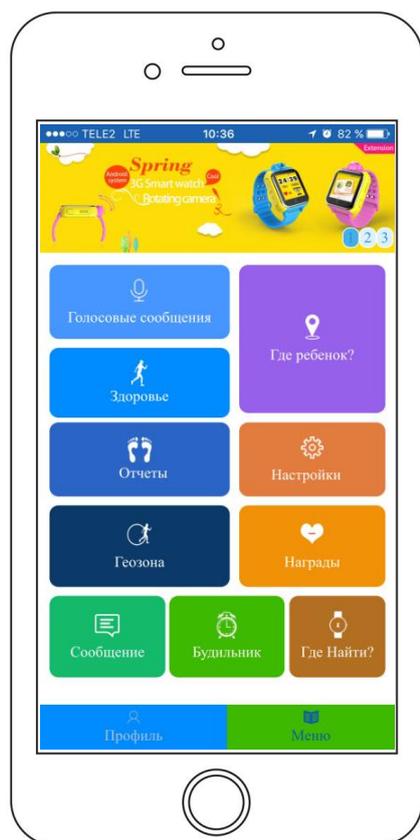

В разделе меню **«Сообщения»** Вы видите историю всех уведомлений, которые получали с GPS-часов на свой смартфон. Носит чисто информативный характер.

Из раздела меню «Где найти» Вы можете отправить характерный звуковой сигнал, который поможет обнаружить потерянные GPS-часы.