

ООО «Рандисс»

П А С П О Р Т

с руководством по эксплуатации
пневматического телескопического
доводчика РДП-11




ООО «РанДИСС»
Челябинская область, г. Златоуст.
Сот.: 8-(351)-90-26-196
E-mail: randis@yandex.ru
Веб-сайт: www.randiss.ru

г. Златоуст

Уважаемый покупатель!

Мы очень рады, что Вы приобрели наше изделие и надеемся, что оно будет служить Вам долго и безотказно.

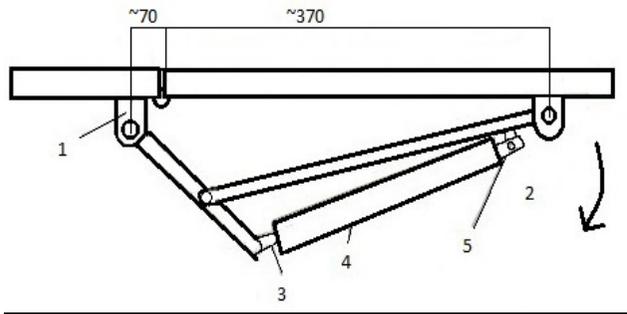

Установка нового доводчика:

1. Установите кронштейн 1 согласно рисунку, выдержав примерно указанный размер.
2. соберите доводчик и присоедините его к кронштейну 1 , кронштейн 2 должен находится на расстоянии указанном на рисунке(примерно).
3. Сдвиньте кронштейн 2, в сторону указанную стрелкой, обеспечив тем самым выход штока (3) из пневмоцилиндра на 5-10 мм.
4. закрепите кронштейн 2
5. с помощью регулировочного винта 5, установите требуемую скорость закрывания двери (калитки)

Доводчик РДП-11 предназначен для установки на внутреннюю сторону калитки или двери, открывающиеся так же внутрь

Доводчик РДП-11 изготовлен в соответствии с требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

Гарантийный срок – 12 месяцев, при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи изделия, при вне рыночном распределении – со дня получения потребителем. Срок службы – 5 лет.

Внимание! Во избежание травмирования, при присоединении или отсоединении доводчика от кронштейна крепления к полотну двери, придерживайте доводчик рукой.

Дата изготовления: «__»_____ 20__г.

Штамп ОТК

Подпись контролера:

Дата продажи: «__»_____ 20__г.

Наименование торговой организации:

Подпись продавца:

Печать торговой организации