

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приставка для цифрового эфирного телевидения, модель SELENGA T81D, предназначена для приема не кодированных (открытых) теле и радио каналов в стандарте DVB-T2/C. Приемник обеспечивает прием сигнала стандарта DVB-T2/C в зоне уверенного приема.




Комплект поставки

Перед установкой проверьте содержимое упаковки. Упаковка должна содержать следующие элементы:

1. Приставка для цифрового телевидения - 1 шт.
2. Блок питания внешний 5В/1.5А - 1 шт.
3. Пульт дистанционного управления - 1 шт.
4. Кабель соединительный 3.5 Jack – 3RCA - 1 шт.
5. Батареи типа AAA для пульта - 2 шт.
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Гарантийный талон - 1 шт.


Передняя и задняя панели

Передняя панель

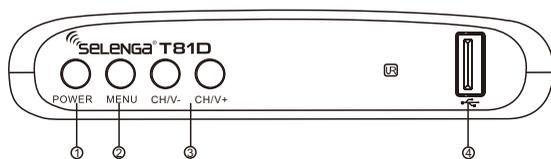

- 1) POWER. Включение и выключение питания приставки.
- 2) MENU. Вход/выход в основное меню.
- 3) CH-/V- и CH+/V+. Кнопки переключения каналов и изменения уровня громкости звука.
- 4) USB разъем. Используется для воспроизведения медиа файлов и обновления П.О., а также для подключения внешнего Wi-Fi адаптера.


Задняя панель

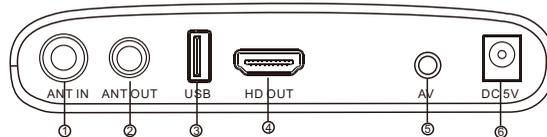

- 1) ANT IN. Разъем для подключения к телевизионной антенне.
- 2) ANT OUT. Высокочастотный выход телевизионного сигнала.
- 3) USB разъем. Используется для воспроизведения медиа файлов и обновления П.О., а также для подключения внешнего Wi-Fi адаптера.
- 4) HD OUT. Цифровой видео-аудио выход высокого разрешения.
- 5) AV. Аналоговый видео-аудио выход.
- 6) DC. Гнездо для подключения внешнего блока питания 5В.

Подключение приставки к телевизору

- 1) Для аналогового подключения к телевизору используйте кабель 3.5 Jack – 3 RCA, поставляемый в комплекте.
2. Для высококачественного подключения используйте кабель HDMI (не входит в комплект) как показано на рисунке ниже. HDMI кабель - позволяет передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудио сигналы.

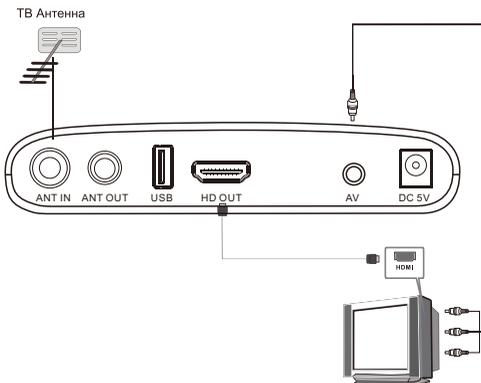


Первоначальное подключение

После того, как все соединения выполнены, включите телевизор и подключите приставку к электросети. Если Вы используете приставку в первый раз или сделали сброс к заводским установкам, на экране телевизора появится меню первоначальной установки.

- Редактор каналов
- Телегид
- Сортировать
- Автономумерация LCN (Логическая нумерация каналов).
- Обновление списка

Этот раздел позволяет редактировать каналы, производить их сортировку и использовать возможности электронного телегида.

Раздел меню “Изображение”

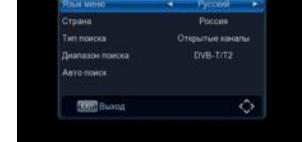

Нажимая на пульте управления кнопки [Вверх/Вниз] выберите нужную Вам строку и далее нажимая кнопки [Влево/Вправо] выберите необходимый пункт меню.

- Язык меню.
- Страна.
- Тип поиска.
- Диапазон поиска.
- Авто поиск. При выборе данного меню кнопкой [OK] на пульте управления начинается автоматический поиск каналов по завершению поиска, все найденные каналы автоматически сохраняются в памяти устройства.

Основные функции

Примечание: Пользуясь кнопками навигации на пульте управления [Вверх/Вниз] или [Влево/Вправо] выберите нужную Вам позицию и нажмите [OK] для входа в соответствующий интерфейс настройки. Для выхода из текущего меню нажмите [EXIT].

Раздел меню “Программы”



- Формат экрана
- Разрешение экрана
- ВЧ-система
- Изменение громкости
- Настройка OSD
- Настройка LED дисплея

В этом разделе существует возможность выбрать формат и разрешение экрана, настроить изменение громкости на всех или на одном канале. Настроить OSD меню приставки, где возможно выбрать и изменить прозрачность экранного меню, изменить яркость, контрастность, установить время отображения экранного меню в секундах. Настройка LED дисплея дает возможность установить уровень яркости дисплея приставки и установить на дисплее приставки отображение текущего времени или номера текущего канала.

Раздел меню “Поиск”



- Диапазон поиска
- Тип поиска
- Автопоиск
- Ручной поиск
- Страна
- Питание антенны

В данном разделе возможно выбрать диапазон поиска каналов: DVB-T2 – цифровое эфирное телевидение (открытые каналы) или DVB-C – кабельное телевидение (открытые каналы). Задать тип поиска каналов. Выбрать автопоиск, где поиск всех каналов выполняется автоматически или выбрать ручной поиск заранее известных частотных каналов, а также выбрать необходимую страну. Включить или выключить питание антенны с встроенным 5В усилителем.

Раздел меню “Время”



- Регион и время
- Таймер сна
- Время в режиме ожидания
- Таймер питания

Выберите необходимый регион и установите время автоматически или вручную. Время в режиме ожидания позволяет отобразить или отключить на дисплее приставки отображение текущего времени. Таймер сна позволяет задать время автоматического отключения приставки в часах от 1 до 12 или отключить эту возможность. Таймер питания дает возможность включить приставку в определенное время по доступным сценариям настройки.

Раздел меню “Настройки”



- Язык меню
- Язык телегида
- Язык субтитров
- Язык телетекста
- Звуковая дорожка
- Цифровой звук

Данный раздел позволяет установить язык меню, а также язык телегида, телетекста, звуковой дорожки и т. п. Выбрать режимы цифрового звука.

Раздел меню “Система”



- Родительский контроль
- Установить пароль
- Вернуться к заводским установкам
- Информация
- Обновление ПО
- Настройка сети

В данном разделе существует возможность установки родительского контроля, установки возрастного ограничения на просмотр каналов (пароль по умолчанию - 000000). Пункт вернуться к заводским установкам производит сброс приставки к первичным установкам. Обновление ПО позволяет обновить программное обеспечение приставки по USB.

Настройка сети - в данном разделе содержится информация о возможных и доступных Wi-Fi соединениях. Подключите внешний USB Wi-Fi адаптер к приставке, выберите необходимую Wi-Fi сеть, введите пароль и в случае правильного ввода пароля происходит подключение к сети.

Раздел меню “USB”



- Мультимедиа
- Записанные файлы
- Настройка записи
- Интернет

Этот раздел содержит возможность воспроизведения мультимедийных файлов, просмотра фотографий, просмотра видео записей через внешнее USB устройство. Интернет – в данном разделе, при правильном подключении к Wi-Fi сети с помощью внешнего USB Wi-Fi адаптера, существует возможность использования популярных интернет сервисов: Погода, YouTube, Gmail, RSS Чтение, IPTV, Megogo.

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------------|---|
| Тюнер | |
| Диапазон частот | VHF: 174-230 MHz UHF: 470-862 MHz |
| Ширина диапазона | 6,7 или 8MHz |
| Модуляция | COFDM |
| Демодуляция | |
| Демодуляция | QPSK/QAM16 |
| Декодер FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Видео | |
| Система | AUTO/PAL/NTSC |
| Видео декодер | MPEG-1, MPEG-2, SD/HD (MP@ML and MP@HL), MPEG-4 H.264/AVC SD/HD |
| Разрешение видео | 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Формат экрана | AUTO, 4:3, 16:9 |
| Аудио | |
| Стандарт | MPEG-1 Layer I&II, MPEG-2 Layer I&II, AAC, Mp3 |
| Передняя и задняя панель | |
| USB | USB 2.0 interface |
| Вход антенны | IEC169-2 Female |
| Выход антенны | IEC169-2 Male |
| Выход HDMI | Digital HDTV video output HDCP. HDMI version 1.2 |
| Электропитание | |
| Входное напряжение | DC 5В, 1.5А |
| Потребляемая номинальная мощность | 5 Вт |
| Потребляемая мощность при выключении | 0.5 Вт |
| Габариты | |
| Вес | 0,36 кг. |
| Размеры | 106x33x69 мм. |
| Рабочая температура | 0-45°C |

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок приставки для цифрового телевидения составляет 1 (один) год. Срок службы приставки для цифрового телевидения составляет 3 (три) года. По истечении срока службы приставки для цифрового телевидения возможно использование по прямому назначению.

Дата производства указана на серийном номере приставки для цифрового телевидения, после названия модели указаны год и месяц производства. Пример серийного номера: T81D 1801A00001, где буквы и цифры (T81D) - наименование модели, четыре цифры (1801) указывают на год и месяц производства, далее идет порядковый номер приставки.

Все иллюстрации, приведенные в данном руководстве, являются схематическими изображениями и могут отличаться от реального внешнего вида.

Производитель: Шэньчжэнь ДВБ-Т2 Электроникс Ко., ЛТД, Китай, г. Шэньчжэнь, Баоан Дистрикт, Убао парк, Билдинг, 17.

Импортер: ООО “ЛЕРНА”, Россия, г. Владивосток, ул. Океанский проспект, д. 69.

Страна происхождения: КНР