




МАСТАК

Фонарь светодиодный аккумуляторный
с шарнирным магнитным креплением

890-00107

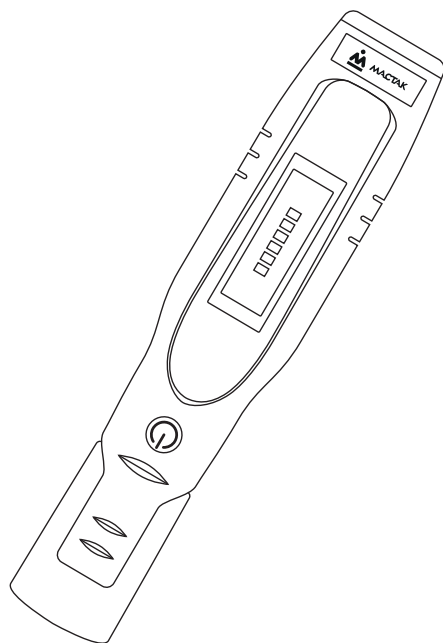

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор светодиодного переносного фонаря торговой марки МАСТАК!

Оглавление

1. Назначение изделия.....	1
2. Комплектность поставки	1
3. Технические характеристики.....	1
4. Элементы и органы управления фонаря.	2
5. Использование фонаря.	3
6. Важные меры предосторожности	4
7. Техническое обслуживание.....	4
8. Транспортировка и хранение	5
9. Гарантия	5
10. Адреса сервисных центров.....	6

1. Назначение изделия

Применяется для освещения труднодоступных мест при проведении ремонтных работ, а так же в качестве дополнительного освещения.


2. Комплектность поставки

- Аккумуляторный светодиодный фонарь
- Зарядное устройство 110-240V / USB 5V, 1A
- Кабель micro-USB, 1 м
- Паспорт изделия
- Упаковка

3. Технические характеристики

Параметр	Модель
Источник света	светодиоды: основной свет SMD 7 × 0,5 Вт + точечный свет 1 × 3 Вт
Яркость*	400 лм (основной свет) / 120 лм (точечный свет)
Элемент питания	Li-Ion, 3,7 В, 2.200 мАч
Класс внутренней защиты	IP54
Время работы**	3 ч (основной свет) / 7 ч (точечный свет)
Габаритные размеры, мм	230 x 59 x 41,5 мм
Масса, г	0,38 кг
Температурный режим использования	от + 5 до +30 °С
Зарядное устройство	переменный ток 110-240 В, 50/60 Гц
Выходная мощность	постоянный ток 5,0 В, 1000 мА

4. Элементы и органы управления фонаря

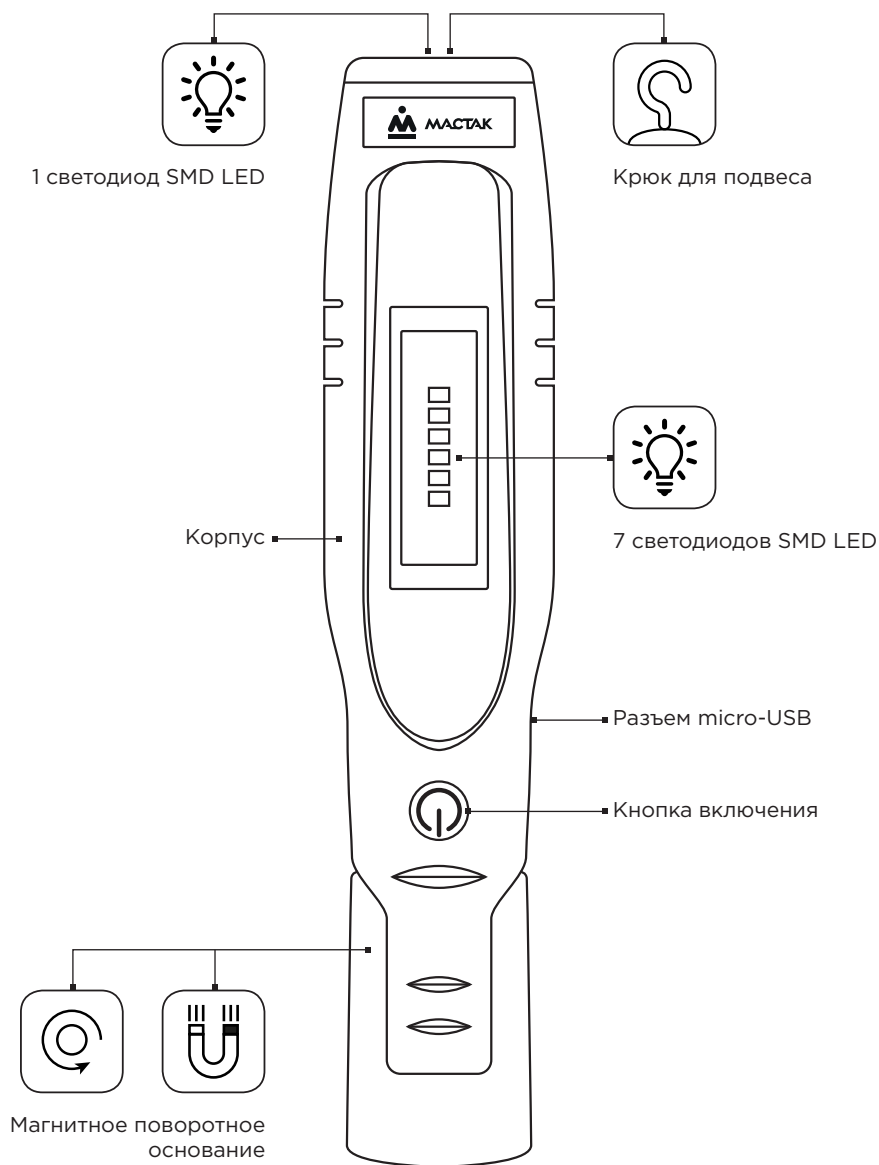

5. Использование фонаря

5.1. Зарядка аккумулятора

- Перед подключением зарядного устройства выключите фонарь.
- Подключите штекер зарядного устройства в гнездо зарядки на корпусе фонаря. Далее подключите вилку зарядного устройства к розетке с напряжением 110-240 Вольт, частотой 50-60 Гц.
- Когда начинается зарядка, загорается красный индикатор.
- Когда зарядка завершена, индикатор горит зеленым цветом.
- После полной зарядки аккумулятора отключите вилку зарядного устройства от розетки, извлеките штекер зарядного устройства из корпуса фонаря.

ВНИМАНИЕ! Полностью зарядите фонарь в течение десяти часов перед первым использованием. Для зарядки аккумулятора используйте только зарядные устройства, входящий в комплект фонаря. Применение для зарядки иных адаптеров (другого типа) может быть опасным! Перед использованием внимательно проверяйте штекер, вилку, корпус и кабель зарядного устройства на наличие повреждений, во избежание травм. Не используйте зарядное устройство с повреждениями.

Если фонарь необходимо хранить в течение одного месяца или дольше, зарядите ее полностью перед размещением на хранение. При длительном хранении требуется проведение полного цикла зарядки не реже чем 1 раз в 2 месяца.

5.2. Включение и выключение фонаря

Для включения и выключения фонаря используется переключатель режимов, расположенный на корпусе.

5.3. Использование дополнительных креплений и поворотного основания

Для удобства использования фонарь оборудован магнитным креплением, крюком для подвеса и поворотным основанием. Дополнительные крепления позволяют наиболее удобно закрепить изделие на металлических деталях (опорной поверхности) или использовать в качестве подвесного освещения. Поворотное основание обеспечивает оптимальный угол освещения. При использовании дополнительных креплений убедитесь в безопасности и надежности размещения изделия, а также в отсутствии возможности падения, повреждения фонаря и опорной поверхности.

6. Важные меры предосторожности

- Не допускайте попадания любых жидкостей, в том числе и воды, внутрь и на поверхность фонаря .
- Не направляйте свет в глаза. Это может привести к травме.
- Не работайте во взрывоопасных зонах.
- Не используйте другие зарядные устройства.
- Не используйте фонарь во время зарядки.
- Не используйте фонарь с разряженным аккумулятором. Фонарь предназначен для периодического использования, не предусмотрено непрерывное использование, это может привести к повреждению изделия.
- Не накрывайте стекло и отражатель во время использования. Защитное стекло фонаря может значительно нагреваться во время эксплуатации.
- Не оставляйте изделие под дождем и снегом. Не используйте изделие в условиях повышенной влажности. Не погружайте изделие в жидкости.
- Не разрешайте детям самостоятельно эксплуатировать изделие! Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте.
- Используйте изделие строго по назначению. Будьте внимательны во время использования изделия.
- Регулярно проверяйте изделие на отсутствие поломок и неисправностей.
- Предохраняйте фонарь от ударов и других механических воздействий.
- Утилизация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством.

7. Техническое обслуживание

- Не чистите и не чините изделие в процессе зарядки.
- Перед очисткой изделия или заменой его частей выключите изделие и дайте ему остыть. Для очистки изделия используйте мягкую ткань.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать изделие. Это может привести к травмам.
- Для проведения ремонтов обратитесь к сертифицированным специалистам.

8. Транспортировка и хранение

Рекомендуется транспортировать и хранить прибор в сухом месте при температуре окружающего воздуха от +5 до +30 градусов Цельсия.

Не подвергать прибор ударам и механическим воздействиям.

9. Условия гарантии

Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок и срок бесплатного сервисного обслуживания подкатного домкрата – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Предприятие-продавец в течение гарантийного срока производит бесплатный ремонт при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Ремонт или замена производятся после технической экспертизы.

Экспертиза и ремонт осуществляются в установленные законом сроки в сервисном центре уполномоченной организации.

Гарантия не распространяется на оборудование, имеющее конструктивные изменения, механические или технические повреждения, вызванные использованием не по назначению или с нарушением правил и норм эксплуатации и хранения. А также в результате действий обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего факт покупки.

По истечении гарантийного срока или при нарушении правил эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, ремонт производится предприятием-продавцом в соответствии с действующими расценками.

По всем вопросам относительно предоставления гарантии и качества продукции

Вы можете обращаться официальному представителю в России:

ООО «МАСТАК ЦЕНТР»,

143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 9,

Литер Б, этаж 1, помещение I, комната 45.

Телефон: 8-800-100-1996 (доб. 911). Звонок по России бесплатный.

Электронная почта: remont@mactak.ru.

10. Адреса сервисных центров

Название	Адрес	Телефон	e-mail
Ремонтно-сервисная служба ООО «МАСТАК ЦЕНТР»	МО, Одинцово, ул. Внуковская, д. 9	8-800-100-1996 доб. 911	remont@mactak.ru
Сервисный центр «Автомастер»	Москва, МКАД, 78 км (внутренняя сторона) Торговый центр «DEXTER»	+7 (495) 481-88-13 доб. 103	remont@avto-master.ru
Сервисный центр «Мастак М»	МО, Реутов, Автомагистраль Москва-Нижний Новгород, д. 1	+7 (495) 509-77-69	remont@mactak-m.ru
Сервисный центр «АСТОН»	Тула, Новомосковское шоссе, д. 56	+7 (4872) 71-00-12 50-20-09 доб. 106	service@astonauto.ru
Сервисный центр «Техноэкспорт»	Новосибирск, ул. Планировочная, д. 58	+7 (383) 351-33-92 +7 (983) 125-24-81	filimonov@cn.ru
Сервисный центр «ПроФИнструмент»	Ростов-на-Дону, Рабочая площадь, д. 25	+7 (863) 244-94-04	proftools@aaanet.ru
Сервисный центр «ТехнороссТ Казань»	Казань, проспект Победы, д. 226А	+7 (843) 570-63-73 доб. 113	service@technorosst.ru
Сервисный центр «Технобум»	Челябинск, Троицкий тракт 21/1	+7 (351) 2-300-601	servis@t174.ru
Сервисный центр ПРОФТУЛ	Владимир, ул. Куйбышева, д. 22Б (ТЦ М7)	+7 (920) 620-99-00	remont@proftool.org

Артикул _____

Заводской номер _____ Дата изготовления _____ 20 ____ г.

Печать и подпись продавца _____

Дата продажи _____ 20 ____ г.

С условиями гарантии ознакомлен: _____

(Подпись покупателя)



СЕТЬ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ

МАСТАК «Кунцево»

м. Молодежная
Москва, ул. Горбунова 14, 55-й км МКАД
ТЦ «Авто МОЛЛ»
Ежедневно с 9:00 до 19:00
8 (800) 100-1996 доб. 301
kuncevo@mactak.ru

МАСТАК «На Домодедовской»

м. Домодедовская
Москва, Каширское шоссе, д.61, корп. 3А
этаж 0, АТЦ «Москва»
Ежедневно с 10:00 до 20:00
8 (800) 100-1996 доб. 303, 333
moskva@mactak.ru

МАСТАК «ТК МирусАвто»

м. Молодежная
Москва, ул. Горбунова, д. 12, корп. 2, стр. 6
МКАД, 56-й км (внутренняя сторона)
ТК «МирусАвто», корп. В
Ежедневно с 9:00 до 19:00
8 (800) 100-1996 доб. 305
mirus@mactak.ru

МАСТАК «Южный порт»

м. Кожуховская
Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 14/22, стр. 1
Торговый комплекс «Южный Порт»
Ежедневно с 9:00 до 19:00
8 (800) 100-1996 доб. 302, 332
up@mactak.ru