

**HERO+**  
LCD

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

**GoPro**  
Be a HERO. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ

**HERO+**  
LCD


Это краткое руководство по эксплуатации поможет вам запечатлеть самые невероятные моменты вашей жизни с помощью камеры GoPro.



Чтобы загрузить полное руководство пользователя, посетите сайт **[gopro.com/getstarted](https://gopro.com/getstarted)**


## НАСТРОЙКА

- 1 Разблокируйте и откройте заднюю дверцу.  
*(Камера не извлекается из бокса.)*
- 2 Вставьте карту microSD.  
*(Необходимо использовать карту microSD класса 10 или UHS-I емкостью до 64 ГБ, которая приобретается отдельно.)*
- 3 Заряжайте устройство, используя входящий в комплект кабель USB.  
*(Аккумулятор не вынимается из намеры.)*

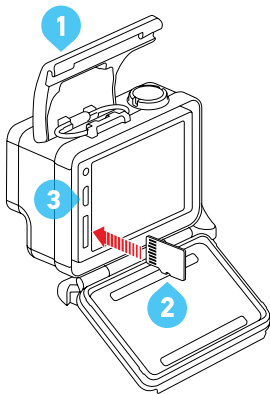

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПИСЬ

- 1 Нажмите кнопку **Power/Mode**.
- 2 Коснитесь на сенсорном экране значка режима и выберите режим видео или фотографий.
- 3 Чтобы начать или остановить запись, нажмите кнопку **Shutter/Select**.

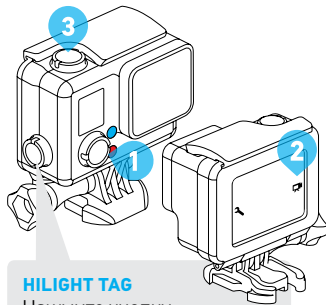

### HIGHLIGHT TAG

Нажмите кнопку **Setting/Tag**, чтобы отметить самые интересные моменты прямо во время съемки или при воспроизведении видео.

## РЕЖИМЫ



### ВИДЕО

Съемка видеороликов.



### ФОТОГРАФИИ

Съемка отдельных фото.



### СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА

Съемка ряда фотографий.



### ЗАМЕДЛЕННАЯ СЪЕМКА

Съемка серии фотографий через заданный временной интервал.



### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Просматривайте фото и видео.




### НАСТРОЙКА

Отрегулируйте общие настройки камеры.

Исчерпывающие сведения обо всех режимах, разрешениях и настройках можно получить, загрузив руководство пользователя по адресу [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted)

## ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК

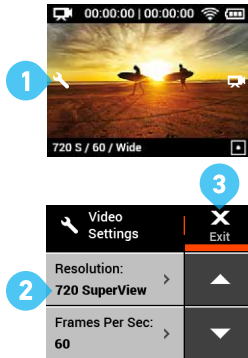


- 1 На сенсорном экране коснитесь значка настроек, чтобы открыть настройки текущего режима.
- 2 Коснитесь настройки, которую следует изменить, затем выберите нужный параметр для этой настройки.
- 3 Коснитесь Exit (Выход), чтобы закрыть меню настроек.


## КРЕПЛЕНИЕ КАМЕРЫ

Закрепите GoPro на шлеме или другом оборудовании с помощью входящих в комплект изогнутой и плоской клеящихся платформ и креплений.

### КРЕПЛЕНИЕ НА ПЛОСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

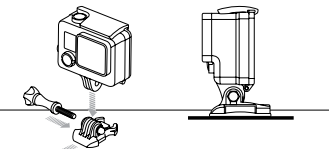

### КРЕПЛЕНИЕ НА ИЗОГНУТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

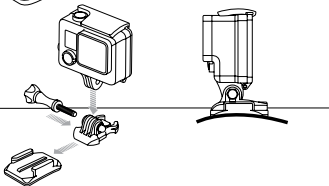


**СОВЕТ.** Крепите клеящиеся платформы на чистые, гладкие поверхности при комнатной температуре как минимум за 24 часа до использования. Перед удалением нагрейте их с помощью фена.

## УСТАНОВКА ЗАДНИХ КРЫШЕК

К камере HERO+ с ЖК-экраном прилагаются две задние крышки, предназначенные для использования в разных условиях.

### СТАНДАРТНАЯ ЗАДНЯЯ КРЫШКА


Выдерживает погружение в воду на глубину до 40 м (131'). Используется для съемки под водой, или в условиях повышенной влажности, или при высокой вероятности загрязнения.



### ЗАДНЯЯ КРЫШКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА


Позволяет работать с сенсорным экраном камеры. Выдерживает погружение в воду на глубину до 3 м (10').

*(Во избежание повреждения сенсорного экрана не превышайте эту глубину, если используется эта задняя крышка. Под водой работа с сенсорным экраном невозможна.)*




### ЗАДНЯЯ КРЫШКА С ОТВЕРСТИЯМИ

Пропускает воду: используйте только в сухих и чистых местах. Обеспечивает доступ к сенсорному экрану, улучшает охлаждения и делает микрофон более открытым.




## ЗАМЕНА ЗАДНИХ КРЫШЕК

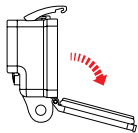


1

Откройте бокс, чтобы задняя крышка свесилась вниз.

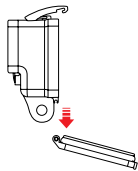


2

Потяните заднюю крышку вниз, пока не снимете ее с петли.

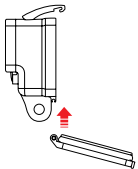

3

Совместите новую заднюю крышку с петлей.

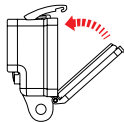

4

Нажмите на заднюю крышку, чтобы она встала на место.

## ПРОСМОТР, РЕДАКТИРОВАНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ



### GOPRO APP

Используйте бесплатное приложение GoPro App для просмотра фотографий и видеороликов, а также публикации ваших любимых материалов через текстовые сообщения, сообщения электронной почты и социальные сети.

### GOPRO STUDIO

Программное обеспечение GoPro Studio — это лучший способ импорта, воспроизведения и редактирования видеороликов GoPro. Можно загрузить его бесплатно по адресу [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ GOPRO APP

1. Загрузите приложение GoPro App и откройте его на смартфоне или планшете.
2. Следуйте инструкциям на экране для подключения камеры.

*(При необходимости параллельно по умолчанию для камеры является goprohero.)*

Полные инструкции по сопряжению приведены на странице [gopro.com/support](http://gopro.com/support).



## СПРАВКА И РЕСУРСЫ

### ОБНОВЛЕНИЕ КАМЕРЫ

Используйте все возможности вашей камеры GoPro благодаря обновленным функциям и производительности.

### СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ GOPRO

Получение обновлений, участие в конкурсах и многое другое.

### ЗАГРУЗКА РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Узнайте подробные сведения о настройках, режимах и многом другом.

### УПРАВЛЯЙТЕ. СМОТРИТЕ. ДЕЛИТЕСЬ.

Дополнительные сведения о приложении GoPro App.

### ПРОСМОТР ОБУЧАЮЩИХ ВИДЕОРОЛИКОВ

Рекомендации по обучению и советы профессионалов.

### ОБРАЩЕНИЕ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ


Обратитесь за помощью и найдите ответы на часто задаваемые вопросы.



ПОСЕТИТЕ  
СТРАНИЦУ  
**GOPRO.COM/  
GETSTARTED**

## ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ДВИЖЕНИЮ GOPRO

Найдите свое вдохновение среди миллионов фотографий и видеороликов GoPro, которые выкладывают наши клиенты со всего мира. Затем делитесь своими съемками и присоединяйтесь к движению.

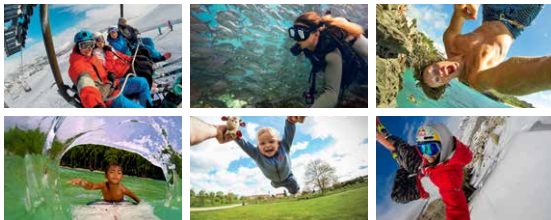

*Перед использованием камеры GoPro ознакомьтесь со всеми предостережениями в руководстве «Важная информация об изделии и технике безопасности», которое поставляется вместе с камерой.*



*Полный список государственных сертификатов представлен в руководстве «Важная информация об изделии и технике безопасности», которое поставляется в комплекте с камерой.*