




防水等级：IPX5

TOUCHBeauty

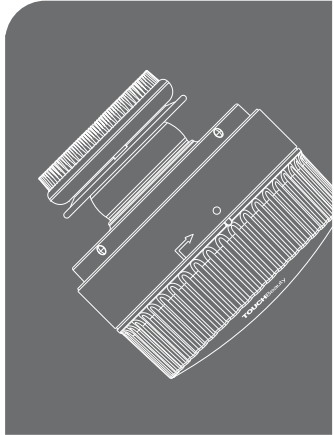

ПРИБОР ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ

AS-1281

ИНСТРУКЦИЯ

УСТРОЙСТВО:



ОСОБЕННОСТИ:

1. Полный диапазон очищения кожи лица с новым методом мини вибрации.
2. Трехмерная контурная очищающая головка, плавно регулируется по каждому изгибу на лице. Силиконовая щетка и ватные тампоны для полного ухода за кожей.
3. Автоотключение через 80 секунд.
4. Дополнительное зеркало для удобного использования.
5. Водонепроницаемость - IPX5.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

Прибор подходит для всех типов кожи.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

• Как установить батареи:



Отвинтите крышку батарейного отсека, вставьте 2 батареи типа AAA, как указано на рисунке. Установите крышку. (Батареи не входят в комплект)

• Как пользоваться:



1. Смочите лицо теплой водой.
 2. Закрепите головку щетки на корпусе, намочить щетку водой и моющим средством.
 3. Нажмите кнопку включения в течение 2 секунд. Прибор начинает работу с высокой скоростью вибрации, которая является подходящей для глубокого очищения. Нажмите переключатель дважды для выбора низкой скорости для мягкой чистки. Нажмите еще 2 раза, чтобы выключить прибор, или ожидайте автоотключения через 80 секунд.
 4. Во время чистки, зафиксируйте головку щетки на вашей коже и двигайтесь кругами снизу вверх. Пожалуйста, избегайте контакта с кожей вокруг глаз.
 5. Звук "Бип" появится каждые 20 сек, чтобы напомнить вам о переходе на следующий участок кожи.
 6. Прибор автоматически выключается через 80 сек.
 7. Раздается звуковой сигнал. Рекомендуется применение два раза в день утром и вечером.
 7. Замените головку щетки на ватный тампон, если это необходимо. Используйте резиновое кольцо для закрепления ватного тампона.
- Как чистить:**



1. Промыть и очистить каждый раз после использования, высушить полотенцем или салфеткой.
2. Не используйте для чистки основного корпуса острые предметы или агрессивные средства.

• Замена насадок:

1. Рекомендуем замену насадок каждые 3 месяца.
2. Используйте насадки только производителя TOUCHBeauty.

ВНИМАНИЕ:

1. Пожалуйста, прекратите использование прибора, если есть воспаления, ожоги или тяжелые заболевания кожи.
2. Удалите батареи, если прибор не будет использоваться в течение длительного периода.
3. Хранить в недоступном для детей месте.
4. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Характер	Причина	Метод устранения
Прибор не работает	Батареи установлены не правильно	Установите батареи правильно.
	Низкий заряд батарей.	
Низкая мощность прибора	Низкий заряд батарей.	Замените батареи на новые
	Низкий заряд батарей.	
Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает		

СОВЕТЫ:

- для чистки лица:
1. Массажирите обе щеки, Т-зону и подбородок круговыми движениями снизу вверх легко и без усилий.
 - Лоб - 20 секунд, нос, подбородок - 20 сек и обе щеки - 10 секунд.
 2. Уделите больше времени Т-зоне и носу.
 3. Ополосните лицо теплой водой, чтобы удалить всю грязь и отшелушенные частицы.

ПРИБОР ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ

Модель: AS-1281

Material: ABS, Silicon

Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.

Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road,

Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

AS-1281-003

名称	说明书			业务包材设计	
尺寸	250*100mm				
材质	80g书写纸	订单号	国外说明书	编号	附件
工艺	单黑单面	型号	AS-1281	日期	2014-3-3
其它	风琴4折后50*100mm)		单位	设计	周苏辉
			毫米		