

# Умные часы с функцией GPS трекера

**EnBe Enjoy the Best**

Модель Children Watch

Руководство пользователя

Версия 1.1



1. Об устройстве.....	2
2. Внешний вид и функции кнопок.....	2
2.1. Внешний вид.....	2
2.2. Функции кнопок.....	2
3. Эксплуатация часов.....	3
3.1. Установка приложения и регистрация аккаунта пользователя.....	3
3.2. Регистрация часов в приложении .....	3
3.3. Меню и главный экран часов.....	4
3.3.1. Отображение времени на часах.....	4
3.3.2. Главный экран.....	4
3.3.3. Меню часов.....	4
3.4. Определение местоположение часов в приложении.....	5
3.4.1. Определение текущего местоположения.....	5
3.4.2. История местоположений.....	5
3.5. Обмен голосовыми сообщениями между приложением и часами.....	5
3.6. Поиск часов.....	5
3.7. Контроль отдаления часов (радиус 10м).....	5
3.8. Настройка контактов для быстрого набора (мама, папа,SOS) и активации обратного звонка.....	5
3.9. Главное меню в приложении.....	5
3.10. Дополнительное меню в приложении.....	6
4. 4. Обратная связь и контакты.....	7

## 1. Об устройстве

Умные часы EnBe с Touch экраном предназначены для детей.


### Основные функции:

- Слежение в реальном времени за перемещениями часов по GPS/AGPS/WIFI /LBS;
- История перемещений;
- Осуществление голосовой двухсторонней связи;
- Обмен голосовыми сообщениями;
- Кнопка SOS;
- Контроль безопасных зон «вход/выход»;
- Контроль отдаления часов (радиус 10м);
- Датчик снятия с руки;
- Записная книжка в часах на 12 разрешенных номеров;
- Отображение на часах расписания уроков.

**Дополнительные функции:** шагомер, будильник, заказ обратного звонка, секундомер, калькулятор, календарь, отправка на часы текстовых сообщений, поиска часов, выбор отображения времени из трех вариантов.

## 2. Внешний вид и функции кнопок

### 2.1 Внешний вид

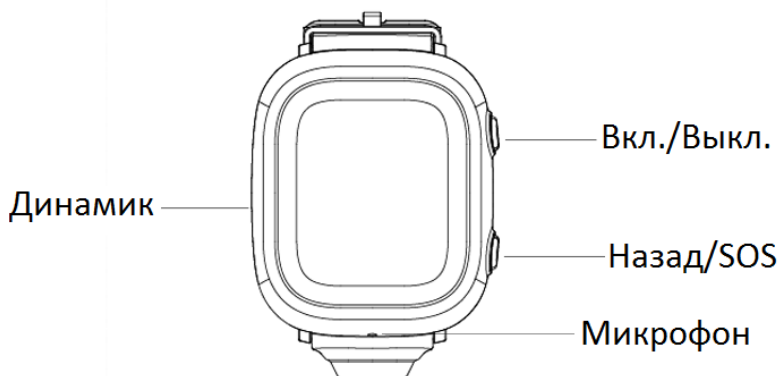

### 2.2 Функции кнопок

#### Кнопка Вкл./Выкл.

- Активация экрана, возврат к главному меню или отбой вызова часов, происходит при кратковременном нажатии;
- Включение часов, выключение часов (только при отсутствии Sim карты в часах), переход от экрана времени к главному экрану происходит при нажатии кнопки более 3-х секунд.

#### Кнопка Назад/SOS


- Активация экрана, прием входящего вызова, прослушать входящее голосовое сообщение, отображение количества шагов для достижения цели, возврат на одно действие назад происходит при кратковременном нажатии;
- Активация функции SOS при нажатии кнопки более 3-х секунд.

### 3. Эксплуатация часов

#### 3.1 Установка приложения и регистрация аккаунта пользователя


Скачайте приложение «EnBe» с App Store или Play Market в зависимости от операционной системы Вашего мобильного устройства.

Для регистрации нового пользователя в приложении используйте Ваш адрес электронной почты. Убедитесь, что Вы указываете верный адрес электронной почты, т.к. эти данные будут использоваться для получения кода подтверждения или для восстановления пароля в том случае, если Вы его забудете.

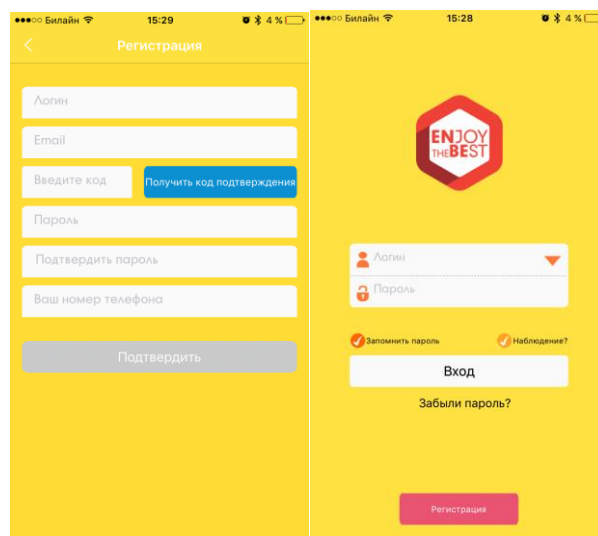

#### 3.2 Регистрация часов в приложении


Установите микро SIM-карту оператора сотовой связи, на которой подключены голосовая связь и интернет, в слот выключенных часов таким образом, чтобы набор микросхем располагался в соответствии с изображением. Если часы не включаются подключите часы к зарядному устройству.

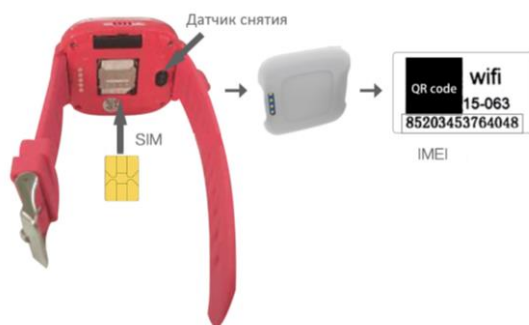

После регистрации учетной записи пользователя Вы будете автоматически перенаправлены на страницу регистрации часов. Вам необходимо будет отсканировать QR-код на задней крышке часов и внести необходимую информацию, запрашиваемую приложением.

**Управление** - позволяет полностью контролировать часы и вносить изменения в настройках. Первый пользователь, который добавит часы становится администратором и в дальнейшем может авторизовывать всех остальных пользователей в разделе Управление пользователями.

**Наблюдение** – позволяет отслеживать только местоположение часов.

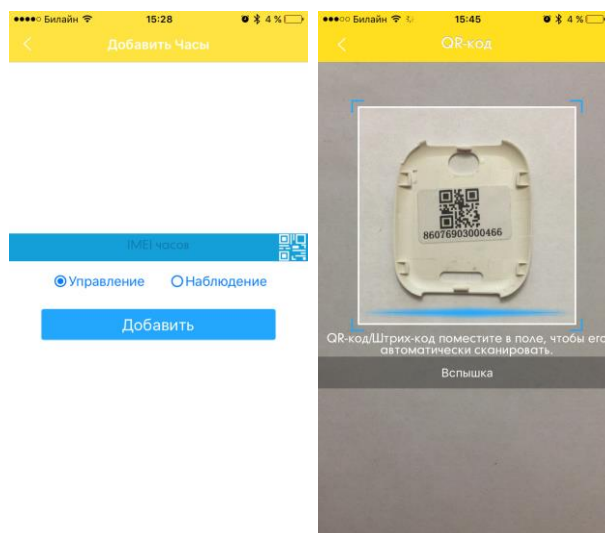


### 3.3 Меню и главный экран часов

#### 3.3.1 Отображение времени на часах


Для отображения времени на часах нажмите кратковременно на любую кнопку.

Для смены варианта отображения времени на часах коснитесь экрана.

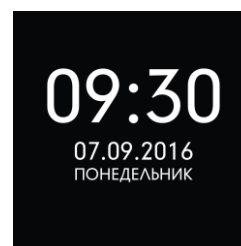





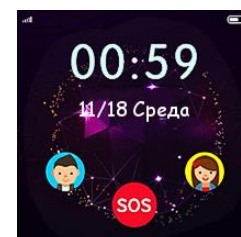







#### 3.3.2 Главный экран

На главном экране отображается время, дата и быстрый набор контактов: мама, папа и SOS.



#### 3.3.3 Меню часов


-  Отображение контактов
-  Звонок маме одним нажатием
-  Отправка голосового сообщения
-  Звонок папе одним нажатием
-  Просмотр расписания занятий
-  Выбор фонового рисунка
-  Просмотр текстового сообщения
-  Выбор звукового режима
-  Установка будильника
-  Календарь
-  Секундомер
-  Калькулятор


### 3.4 Определение местоположения часов в приложении

#### 3.4.1 Определение текущего местоположения

Для определения текущего местоположения нажмите в приложении на кнопку «Местоположение». Если часы находятся в помещении, то они переключатся на датчики WIFI или LBS, для определения местоположение на карте.

#### 3.4.2 История местоположений


Нажмите в приложении на кнопку  и выберите дату, после нажмите кнопку «Просмотреть маршрут», и Вы увидите историю местоположения часов. Скорость воспроизведения можно замедлять или ускорять бегунком находящийся внизу.

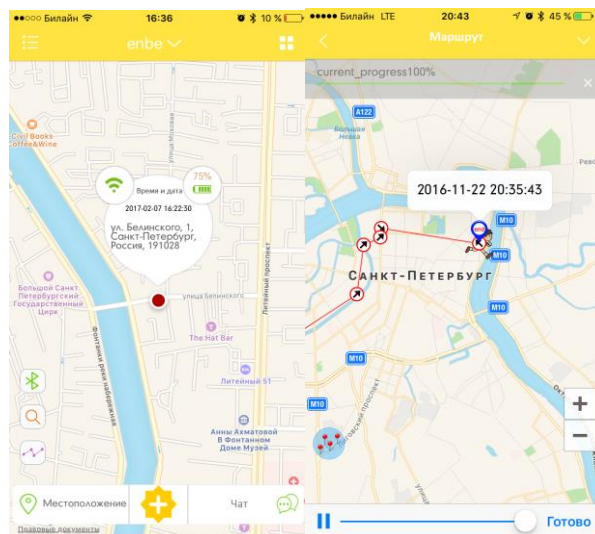


### 3.5. Обмен голосовыми сообщениями между приложением и часами

Нажмите в приложении на кнопку «Чат». Когда на экране появится диалоговое окно, нажмите и удерживайте кнопку внизу до окончания записи голосового сообщения. Записанное сообщение будет автоматически отправлено на часы.


### 3.6. Поиск часов

Чтобы найти часы, нажмите в приложении на кнопку  и из часов раздастся звуковой сигнал.

### 3.7. Контроль отдаления часов (радиус 10м)

Для контроля отдаления часов в радиусе 10 м, активируйте Bluetooth на часах нажав на кнопку  в приложении и «создайте пару» Bluetooth соединения между часами и смартфоном. При отдалении часов от смартфона более чем на 10 м, Bluetooth связь будет потеряна и из часов начнет раздаваться звуковой сигнал, а также на смартфон придет оповещение о разрыве Bluetooth соединения.

### 3.8. Настройка контактов для быстрого набора (мама, папа, SOS) и активация обратного звонка

Для настройки контактов (мама, папа, SOS) и активация обратного звонка нажмите на кнопку . Внесите для каждой иконки соответствующий телефонный номер в формате +7...

### 3.9. Главное меню в приложении

В главном меню отображены разделы:

- **Безопасные зоны**

Можно установить максимум 5 безопасных зон.

- **Расписание**

Можно внести расписание занятий в приложение и через часы в любой момент можно его просмотреть. В расписание вносится название уроков и их время проведения.

- **Контакты**


Можно внести 10 дополнительных контактов.

- **Шагомер**

Вы можете посмотреть статистику ребенка по шагам за последнюю неделю, а также поставить цель по шагам и наблюдать за его прогрессом выполнения. Статистика по шагам будет отображаться при постановке цели.

- **Уведомления**

Вы можете просмотреть все уведомления, приходящие от часов.

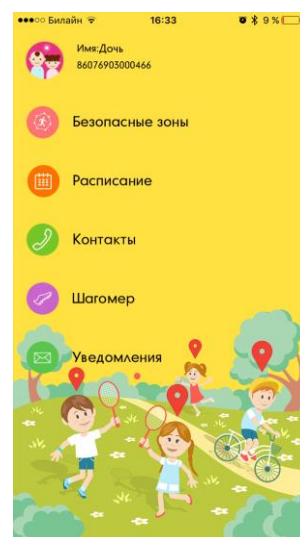

### 3.10. Дополнительное меню в приложении

В главном меню отображаются разделы:

- **Текстовое сообщение**

Вы можете отправлять текстовые сообщения с помощью этого раздела

- **Спящий режим**

Установите время включения/выключения часов для экономии энергии батареи

- **Выбор режима**

Вы можете выбрать экономный или полный режим трекинга. При экономном режиме для определения местоположения используются WiFi и LBS. При полном режиме для определения местоположения используются GPS, AGPS, WiFi и LBS.

- **Дистанционное управление**

Вы можете дистанционно выключить или перезагрузить часы. Когда в часах установлена сим карта, выключить часы вы можете только с помощью этого раздела. Если в часах сим карта отсутствует, то часы можно выключить, нажав кнопку Выкл. более 3-х секунд

- **Настройки**

В данном разделе вы можете производить дополнительные настройки:

- **Управление пользователями**

В данном разделе можно авторизовывать пользователей и наделять правами доступа управление/наблюдение.

- **Название часов**

Вы можете изменить название часов.

- **Информация пользователя**

В данном разделе вы можете редактировать свои персональные данные.

- **Изменить пароль**

Вы можете изменить пароль

- **Сброс настроек часов**

Вы можете сбросить настройки часов до заводских.

- **Разрешенные номера**

При включенной данной функции на часы могут позвонить только внесенные номера в приложение, при выключенной этой функции на часы может позвонить любой номер.

- **Настройка часового пояса**

Вы можете настроить часовой пояс часов, после выбора часового пояса, необходимо перезагрузить часы.

- **Настройка оповещений**



Вы можете настроить все оповещения по отдельности: датчик снятия с руки, голосовые сообщения, SOS, безопасная зона, разрыв соединения Bluetooth и все Push-уведомления.

- **Обратная связь**

Вы можете написать в службу поддержки или позвонить на горячую линию.

- **Информация**

В данном разделе отображается версия приложения.

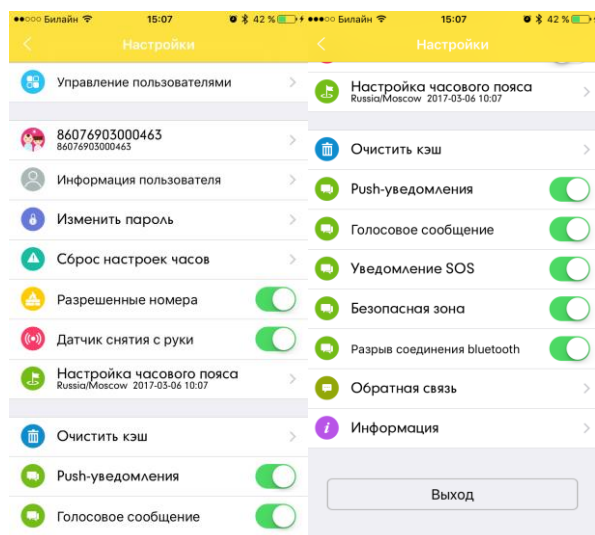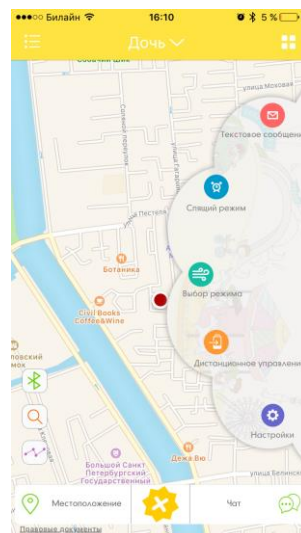

#### **4. Обратная связь и контакты**

##### ***Изготовитель:***

Shenzhen Cityeasy Technology Co., Ltd.

Адрес: Room 218A, 202 eastern Bld. Tairan Industrial park, Chegongmiao, Futian district, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.C. China

##### ***Авторизованные сервисные центры***

###### ***АСЦ г. Санкт-Петербург***

Ул. Большая Московская, дом 8/2, литера А, офис 56 Тел. 8 (800) 500-63-47

###### ***АСЦ г. Москва***

Ул. Б. Марьинская, д. 9, стр. 1, тел. 8 (800) 333-56-55,

Email: [info@en-be.ru](mailto:info@en-be.ru)

[www.en-be.ru](http://www.en-be.ru)

Горячая линия 8-800-500-63-47

Сделано в Китае.

Товар сертифицирован.

Срок службы 3 года.

Не выбрасывать! Сдать в специальный пункт утилизации.