

Умные часы с функцией GPS трекера

EnBe Enjoy the Best

Модель Children Watch 2

Руководство пользователя

Версия 1.1



1. Об устройстве.....	2
2. Внешний вид и функции кнопок.....	2
2.1. Внешний вид.....	2
2.2. Функции кнопок.....	2
3. Эксплуатация часов.....	3
3.1. Установка приложения и регистрация аккаунта пользователя.....	3
3.2. Регистрация часов в приложении	3
3.3. Меню и главный экран часов.....	4
3.3. Определение местоположение часов в приложении.....	4
3.3.1. Определение текущего местоположения.....	4
3.3.2. История местоположений.....	4
3.4. Обмен голосовыми сообщениями между приложением и часами.....	4
3.5. Поиск часов.....	4
3.6. Контроль отдаления часов (радиус 10м).....	4
3.7. Настройка контактов для быстрого набора (мама, папа,SOS) и активации обратного звонка.....	4
3.8. Главное меню в приложении.....	4
3.9. Дополнительное меню в приложении.....	5
4. Обратная связь и контакты.....	6
5. Гарантийный талон.....	6

1. Об устройстве

Умные часы EnBe Children Watch 2 предназначены для детей.

Основные функции:

- Слежение в реальном времени за перемещениями часов по GPS/AGPS/WIFI /LBS;
- История перемещений;
- Осуществление голосовой двухсторонней связи;
- Обмен голосовыми сообщениями;
- Кнопка SOS;
- Контроль безопасных зон «вход/выход»;
- Контроль отдаления часов (радиус 10м);
- Записная книжка в часах на 12 разрешенных номеров;

Дополнительные функции: заказ обратного звонка, отправка на часы текстовых сообщений, поиск часов.

2. Внешний вид и функции кнопок

2.1 Внешний вид



2.2 Функции кнопок

Кнопка Вкл./Выкл.

- Активация экрана, возврат к главному меню или отбой вызова происходит при кратковременном нажатии;
- Включение часов, выключение часов (только при отсутствии Sim карты в часах), запись голосового сообщения происходит при нажатии кнопки более 3-х секунд;
- Вход в телефонную книгу происходит двойным кратковременным нажатием кнопки.

Кнопка SOS

- Активация экрана, при нахождении в телефонной книге вызов выбранного контакта происходит при кратковременном нажатии;
- Активация функции SOS при нажатии кнопки более 3-х секунд;

Кнопка Папа

- Активация экрана, прием входящего вызова, прослушать входящего голосового сообщения, при нахождении в телефонной книге промотка контактов вниз происходит при кратковременном нажатии;
- Набор номера Папы при нажатии кнопки более 3-х секунд.

Кнопка Мама


- Активация экрана, отображение количества шагов для достижения цели, при нахождении в телефонной книге промотка контактов вверх при кратковременном нажатии кнопки;
- Набор номера Мама при нажатии кнопки более 3-х секунд.

3. Эксплуатация часов

3.1 Установка приложения и регистрация аккаунта пользователя

Скачайте приложение «EnBe» с App Store или Play Market в зависимости от операционной системы Вашего мобильного устройства.

Для регистрации нового пользователя в приложении используйте Ваш адрес электронной почты. Убедитесь, что Вы указываете верный адрес электронной почты, т.к. эти данные будут использоваться для получения кода подтверждения или для восстановления пароля в том случае, если Вы его забудете.

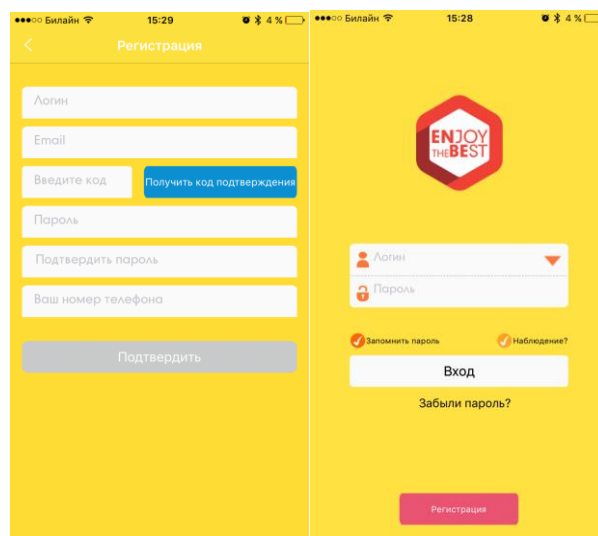

3.2 Регистрация часов в приложении

Установите микро SIM-карту оператора сотовой связи, на которой подключены голосовая связь и интернет, в слот выключенных часов таким образом, чтобы набор микросхем располагался во внутрь часов. Если часы не включаются подключите часы к зарядному устройству.




После регистрации учетной записи пользователя Вы входите в созданную учетную запись и Вам будет автоматически предложено добавить часы. Вам необходимо будет отсканировать QR-код на внутренней стороне задней крышке часов и снова войти в учетную запись. **При первой регистрации часов необходимо выбрать право доступа - Управление и наблюдение.**

Управление и наблюдение - позволяет полностью контролировать часы и вносить изменения в настройках. Первый пользователь, который добавит часы становится администратором и в дальнейшем может авторизовать всех остальных пользователей в разделе Управление пользователями.

Наблюдение – позволяет отслеживать только местоположение часов.

Имея данное право доступа, при входе в учетную запись, необходимо поставить галочку Наблюдение.

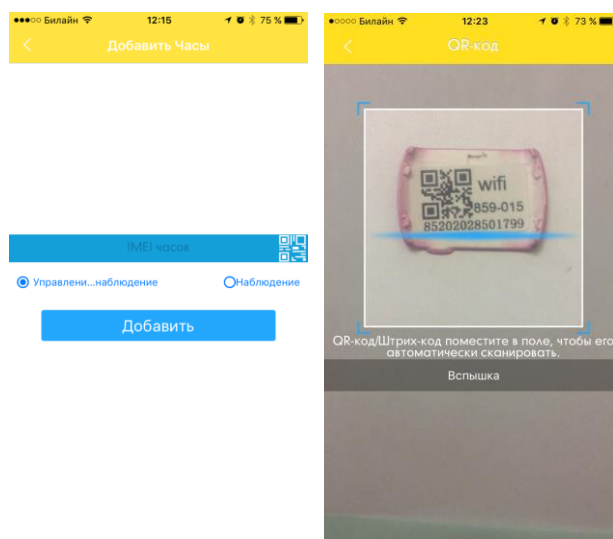


3.3 Определение местоположения часов в приложении

3.3.1 Определение текущего местоположения

Для определения текущего местоположения нажмите в приложении на кнопку «Местоположение». Если часы находятся в помещении, то они переключатся на датчики WIFI или LBS, для определения местоположение на карте.

3.3.2 История местоположений

Нажмите в приложении на кнопку  и выберите дату, после нажмите кнопку «Просмотреть маршрут», и Вы увидите историю местоположения часов. Скорость воспроизведения можно замедлять или ускорять бегунком находящийся внизу.

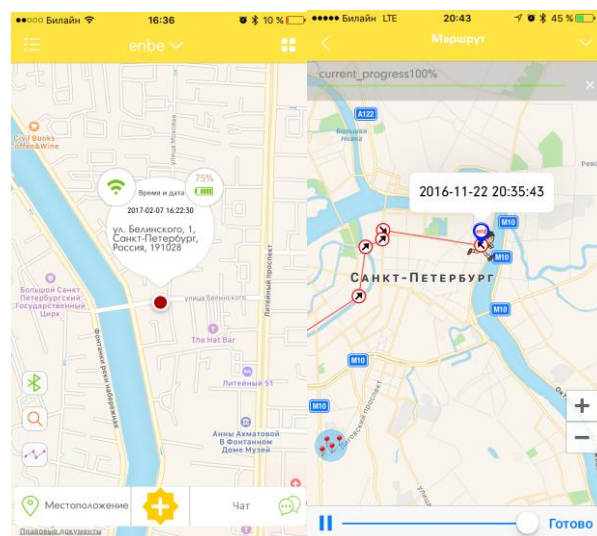

3.4. Обмен голосовыми сообщениями между приложением и часами

Нажмите в приложении на кнопку «Чат». Когда на экране появится диалоговое окно, нажмите и удерживайте кнопку внизу до окончания записи голосового сообщения. Записанное сообщение будет автоматически отправлено на часы.

3.5. Поиск часов

Чтобы найти часы, нажмите в приложении на кнопку  и из часов раздастся звуковой сигнал.

3.6. Контроль отдаления часов (радиус 10м)

Для контроля отдаления часов в радиусе 10 м, активируйте Bluetooth на часах нажав на кнопку  в приложении и «создайте пару» Bluetooth соединения между часами и смартфоном. При отдалении часов от смартфона более чем на 10 м, Bluetooth связь будет потеряна и из часов начнет раздаваться звуковой сигнал, а также на смартфон придет оповещение о разрыве Bluetooth соединения.

3.7. Настройка контактов для быстрого набора (мама, папа, SOS) и активация обратного звонка

Для настройки контактов (мама, папа, SOS) и активация обратного звонка нажмите на кнопку . Внесите для каждой иконки соответствующий телефонный номер в формате +7...

3.8. Главное меню в приложении

В главном меню отображены разделы:

- **Безопасные зоны**

Можно установить максимум 5 безопасных зон.

- **Расписание**

Для модели Children Watch 2 данный раздел не поддерживается.

- **Контакты**


Можно внести 10 дополнительных контактов.

- **Шагомер**

Вы можете посмотреть статистику ребенка по шагам за последнюю неделю, а также поставить цель по шагам и наблюдать за его прогрессом выполнения. Статистика по шагам будет отображаться при постановке цели.

- **Уведомления**

Вы можете просмотреть все уведомления, приходящие от часов.

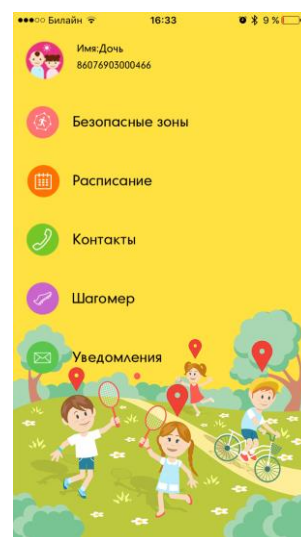

3.9. Дополнительное меню в приложении

В главном меню отображаются разделы:

- **Текстовое сообщение**

Вы можете отправлять текстовые сообщения с помощью этого раздела

- **Спящий режим**

Установите время включения/выключения часов для экономии энергии батареи

- **Выбор режима**

Вы можете выбрать экономный или полный режим трекинга. При экономном режиме для определения местоположения используются WiFi и LBS. При полном режиме для определения местоположения используются GPS, AGPS, WiFi и LBS.

- **Дистанционное управление**

Вы можете дистанционно выключить или перезагрузить часы. Когда в часах установлена сим карта, выключить часы вы можете только с помощью этого раздела. Если в часах сим карта отсутствует, то часы можно выключить, нажав кнопку Выкл. более 3-х секунд

- **Настройки**

В данном разделе вы можете производить дополнительные настройки:

- **Управление пользователями**

В данном разделе можно авторизовать пользователей и наделять правами доступа управление и наблюдение/наблюдение.

- **Название часов**

Вы можете изменить название часов.

- **Информация пользователя**

В данном разделе вы можете редактировать свои персональные данные.

- **Изменить пароль**

Вы можете изменить пароль

- **Сброс настроек часов**

Вы можете сбросить настройки часов до заводских.

- **Разрешенные номера**

При включенной данной функции на часы могут дозвониться только внесенные номера в приложение, при выключенной этой функции на часы может дозвониться любой номер.

- **Настройка часового пояса**

Вы можете настроить часовой пояс часов, после выбора часового пояса, необходимо перезагрузить часы.

- **Настройка оповещений**



Вы можете настроить все оповещения по отдельности: датчик снятия с руки, голосовые сообщения, SOS, безопасная зона, разрыв соединения Bluetooth и все Push-уведомления.

- **Обратная связь**

Вы можете написать в службу поддержки или позвонить на горячую линию.

- **Информация**

В данном разделе отображается версия приложения.

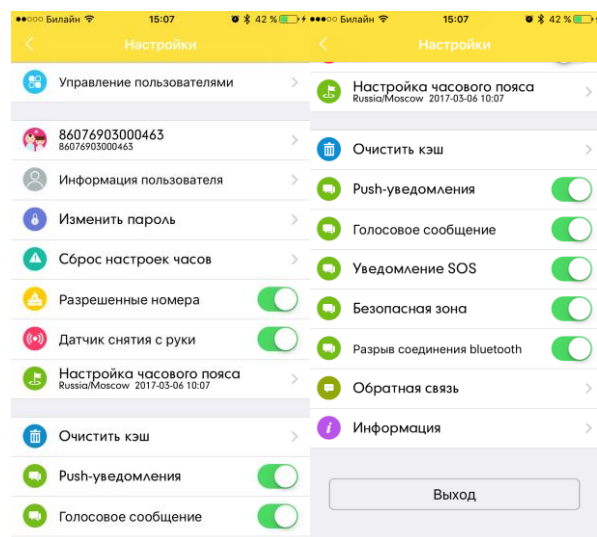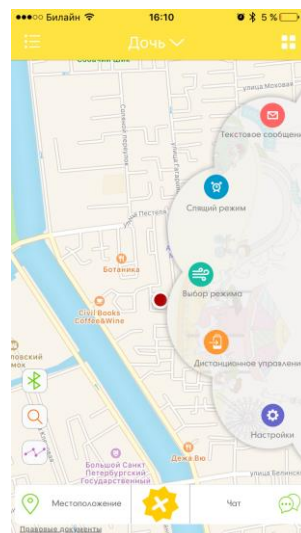

4. Обратная связь и контакты

Изготовитель:

Shenzhen Cityeasy Technology Co., Ltd.

Адрес: Room 218A, 202 eastern Bld. Tairan Industrial park, Chegongmiao, Futian district, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.C. China Шеньчжень СитиИзи Технолоджи Ко., Лимитед, Китай, провинция Гуандун, г. Шеньчжень, район Футянь, Ченгонгмьяо, Индустриальный парк Тайран, д. 202 восточное здание, офис 218А

Авторизованные сервисные центры

АСЦ г. Санкт-Петербург

Ул. Большая Московская, дом 8/2, литера А, офис 56

АСЦ г. Москва

Ул. Б. Марьинская, д. 9, стр. 1, тел. 8 (800) 333-56-55,

Email: info@en-be.ru

www.en-be.ru

Горячая линия 8-800-500-63-47

Сделано в Китае.

Товар сертифицирован.

Срок службы 3 года.

Не выбрасывать! Сдать в специальный пункт утилизации.