


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ:	<b>12-36В</b>
КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ:	<b>3(RGB)</b>
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ КАЖДОГО КАНАЛА:	<b>3А</b>
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КАЖДОГО КАНАЛА:	<b>36Вт ПРИ 12В – 108Вт ПРИ 36В.</b>
РЕЖИМ РАБОТЫ:	<b>ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ШИМ</b>
ТИП УПРАВЛЕНИЯ:	<b>РАДИОКАНАЛ, 868МГц</b>
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА:	<b>IP20</b>
РАЗМЕРЫ:	<b>160X30X19ММ</b>

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед подключением устройства, убедитесь, что питание отключено.
- Не превышайте рабочее напряжение устройства.
- Строго соблюдайте полярность при подключении устройства и нагрузки.
- Не превышайте максимальную мощность устройства.
- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.

## УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

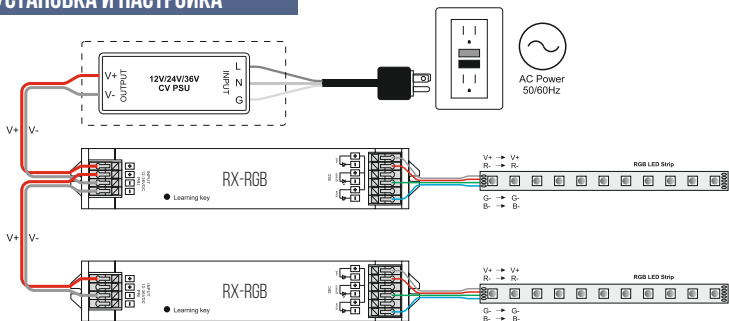

- Подключите устройство согласно схеме и следя маркировке на корпусе.
- Убедитесь, что все провода тщательно изолированы и отсутствует вероятность короткого замыкания.
- Закрепите устройство при помощи специально предусмотренных крепежных ушек, чтобы предотвратить его случайное смещение.
- Включите питание устройства.

**Привязка:** установите соединение между пультом и устройством. Для этого нажмите Learning key на корпусе устройства, затем сразу нажмите кнопку на пульте. Если пульт многозонный, то нажмите кнопку соответствующей зоны. Подключенная лента мигнет, подтверждая успешно созданное соединение. С одним приемником можно соединить до 8 пультов, один пульт может управлять неограниченным числом приемников.

Альтернативный метод: Выключите и снова включите питание устройства три раза. Лента начнет мигать, оповещая, что приемник ожидает сигнал пульта. Нажмите кнопку на пульте, лента мигнет, подтверждая успешную привязку.

**Сброс настроек:** при необходимости удалить все соединения приемника с пультами, нажмите и удерживайте Learning key в течение 3 секунд. Подключенная лента мигнет, подтверждая успешное удаление всех соединений.

Альтернативный метод: Выключите и включите питание устройства пять раз. Лента мигнет, подтверждая удаление всех соединений.

При использовании многозонного пульта, вы можете привязать несколько приемников как к одной зоне, так и к разным.

