DENON®

AVR-X520BT

AV SURROUND RECEIVER

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido / Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide / Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi / Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... / Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... / Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw.... / Önce Beni Oku...

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
SVENSKA
РУССКИЙ
POLSKI
TÜRKÇE

Приветствуем вас!

Спасибо за то, что вы приобрели AV-ресивера Denon Это руководство содержит пошаговые инструкции по его настройке.

Не возвращайте данное устройство в магазин – позвоните для оказания помощи.

Если вам нужна помощь… :

Если вам нужна дополнительная помощь в решении проблем, свяжитесь с местным центром обслуживания Denon.

www.denon.com

Перед началом

Необходимо для установки

TV	Акустические кабели	Акустическая система
HDMI кабель	Кабель для сабвуфера	

- При подключении данного устройства к устройству, поддерживающему технологии Deep Color и 4K, используйте “High Speed HDMI cable with Ethernet” с логотипом HDMI.
- Иллюстрации в настоящем документе приведены лишь для пояснения. Вид устройства может отличаться от изображений на этих иллюстрациях.

Что находится в коробке

Краткое руководство пользователя		Комнатная FM-антенна	
Руководство пользователя		Рамочная AM-антенна	
Правила техники безопасности		Микрофон калибровки звука	
Примечания по радио		Пульт дистанционного управления	
Ресивер		Батарейки R03/AAA	
Сетевой шнур			

Использование собственного треножника позволяет автоматически задавать настройки для достижения оптимальных условий прослушивания, и наилучшего качества видео.

Настройка

Чтобы приступить к настройке, необходимо выполнить три шага.

1. **Установка батарей в пульт дистанционного управления**
2. **Подключение ресивера**
3. **Следуйте указаниям на экране помощника настроек**

1 Установка батарей в пульт дистанционного управления

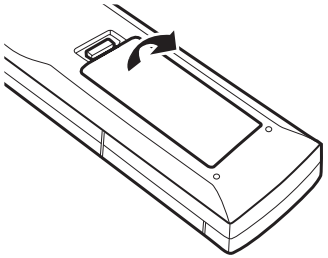

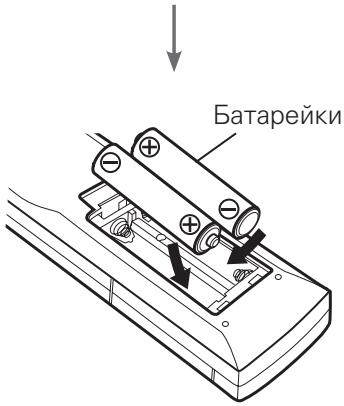

2 Подключение ресивера

2.1) Расположите ресивер возле телевизора и подключите шнур питания.

2.2) Подключите ресивер к TV с помощью кабеля HDMI.

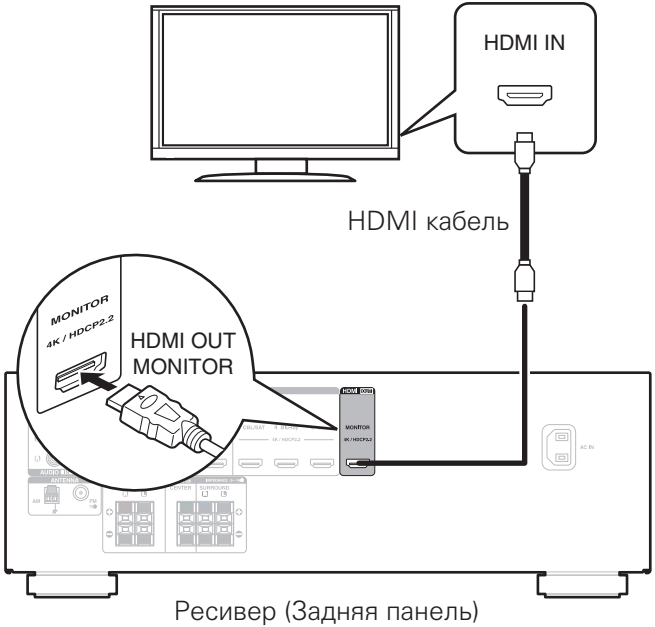

2.3) Включите TV.

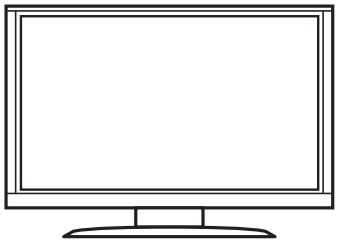

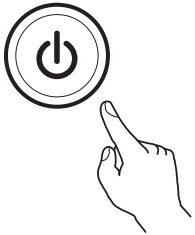

Пульт дистанционного управления TV

2.4) Выберите необходимый вход HDMI на TV.

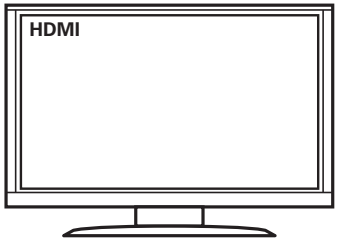

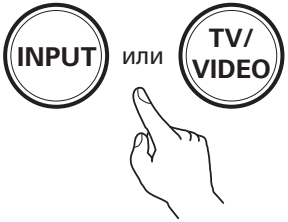

Пульт дистанционного управления TV

2.5) Включите ресивер.

- Нажмите ⏻, чтобы включить ресивер.

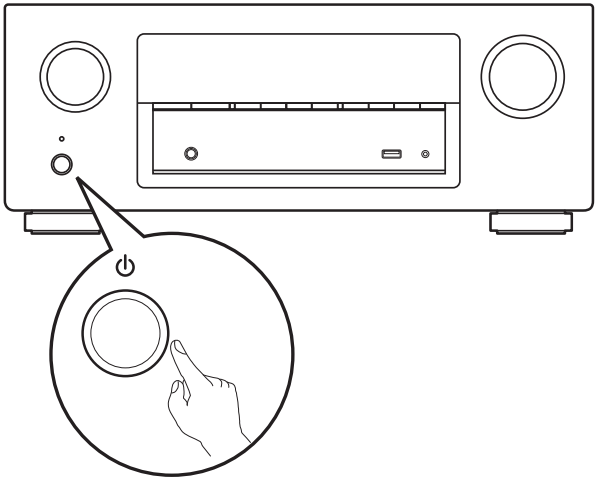

2.6) Проверьте соединение.

- Убедитесь, что данный экран отображается на экране телевизора.

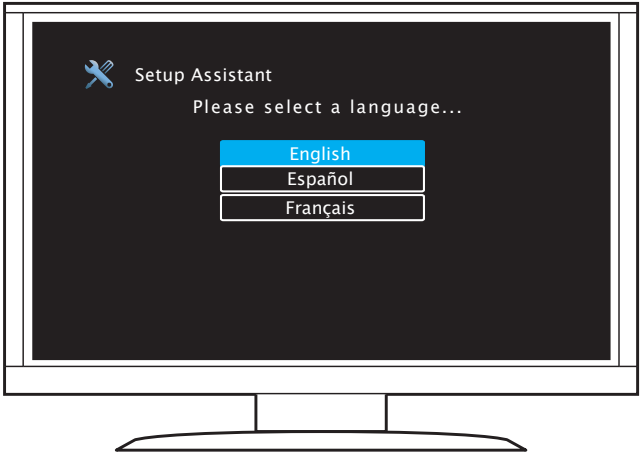

Если этот экран не отображается, вернитесь обратно и повторите шаги снова в рекомендуемой последовательности.

3 Следуйте указаниям на экране помощника настроек

Помощник по настройке подскажет вам, как подключить к ресиверу Denon акустическую систему и компоненты и настроить их. Используйте пульт дистанционного управления и следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

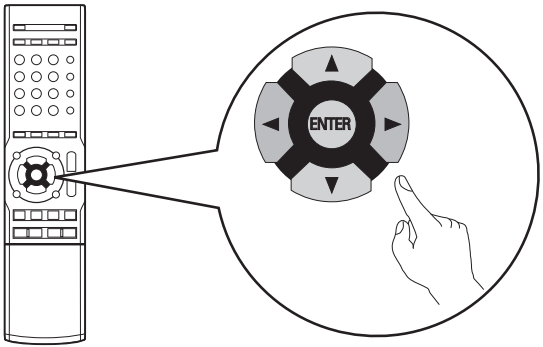

Руководство пользователя

См. Руководство для владельца для получения дополнительной информации о настройке, работе ресивера и его функциях.

❑ Интернет-версия

Введите следующий URL-адрес в веб-браузер:
manuals.denon.com/AVRX520BT/EU/RU/

Интернет-руководство

❑ Печатная версия

Осуществите доступ к печатной версии руководства для владельца на прилагаемом компакт-диске или выберите ссылку “Загрузка PDF” в интернет-версии.

1 **Вставьте диск в PC.**

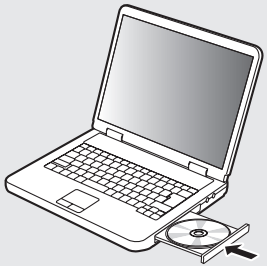

2 **Следите за экраном или сделайте двойной щелчок по PDF-файлу.**

DENON®

www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11286 00AD
Copyright © 2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.