




Турник «Три хвата» навесной на Шведскую стенку

Инструкция по сборке

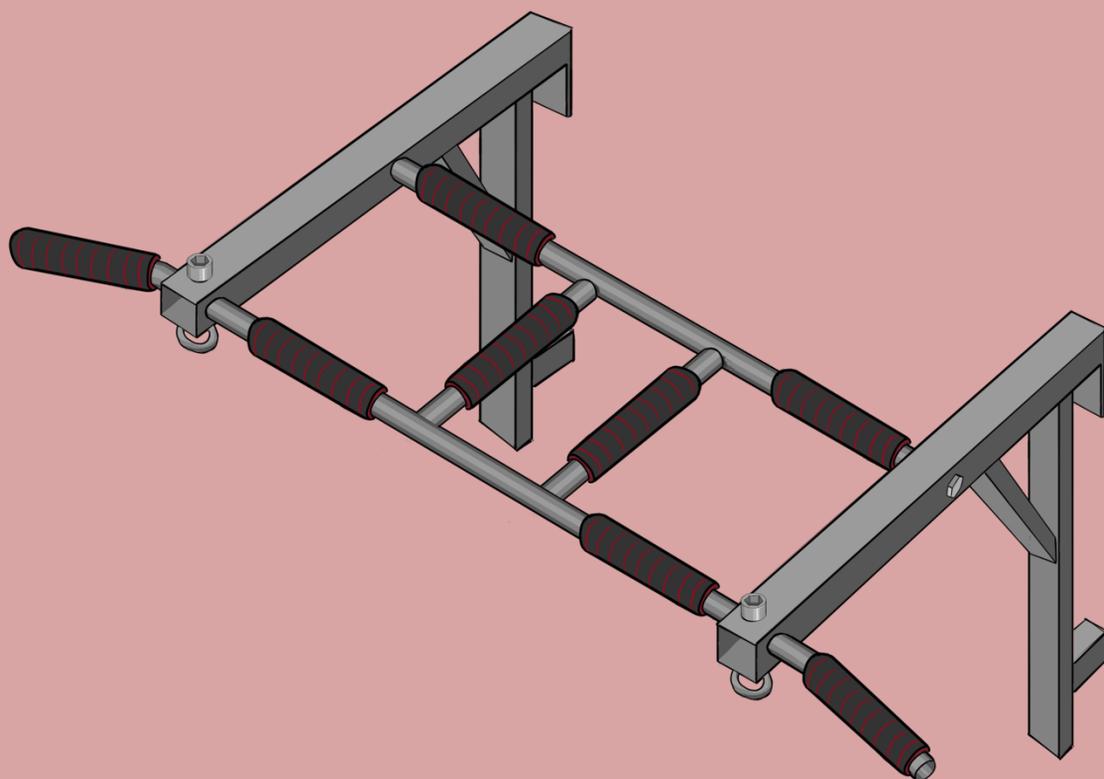


- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Боковая стойка правая – 1 шт | 8. Болт M12x50 – 2 шт |
| 2. Боковая стойка левая – 1 шт | 9. Болт M12x30 – 2 шт |
| 3. Верхняя перекладина – 1 шт | 10. Ключ под болт/гайку M12 – 1 шт |
| 4. Ось – 1 шт | 11. Ключ шестигранный – 1 шт |
| 5. Рым-гайка M10 – 2 шт | 12. Неопреновые ручки – 5 шт |
| 6. Винт M10x45 с вн.шест. – 2 шт | 13. Колпачок на болт/гайку M12 - 4 шт |
| 7. Шайба 12 - 2 шт | |

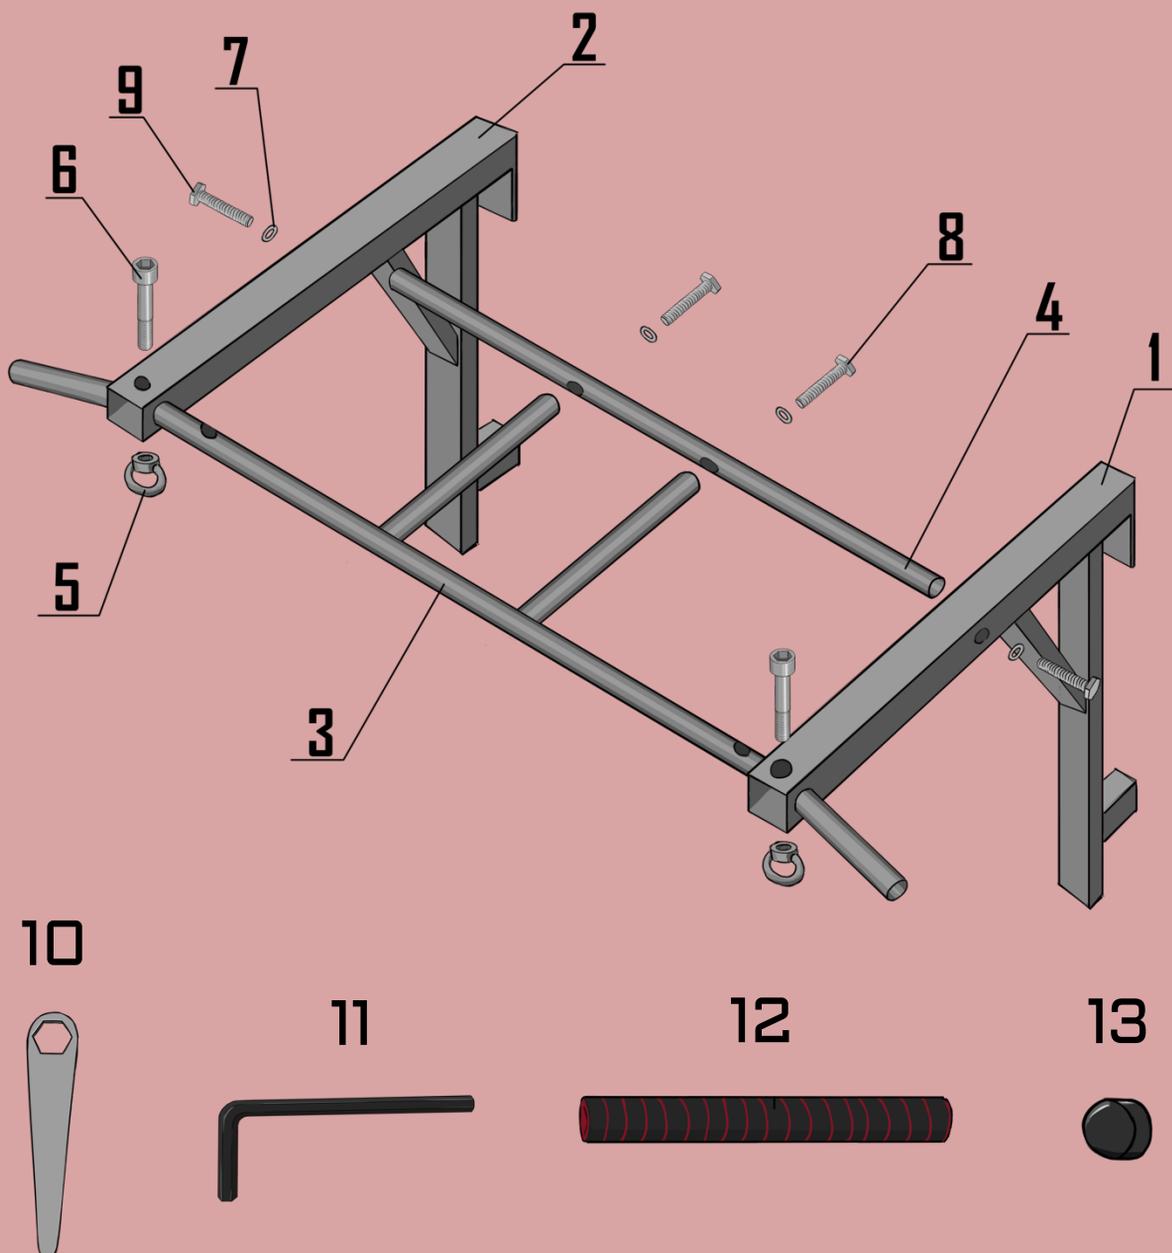

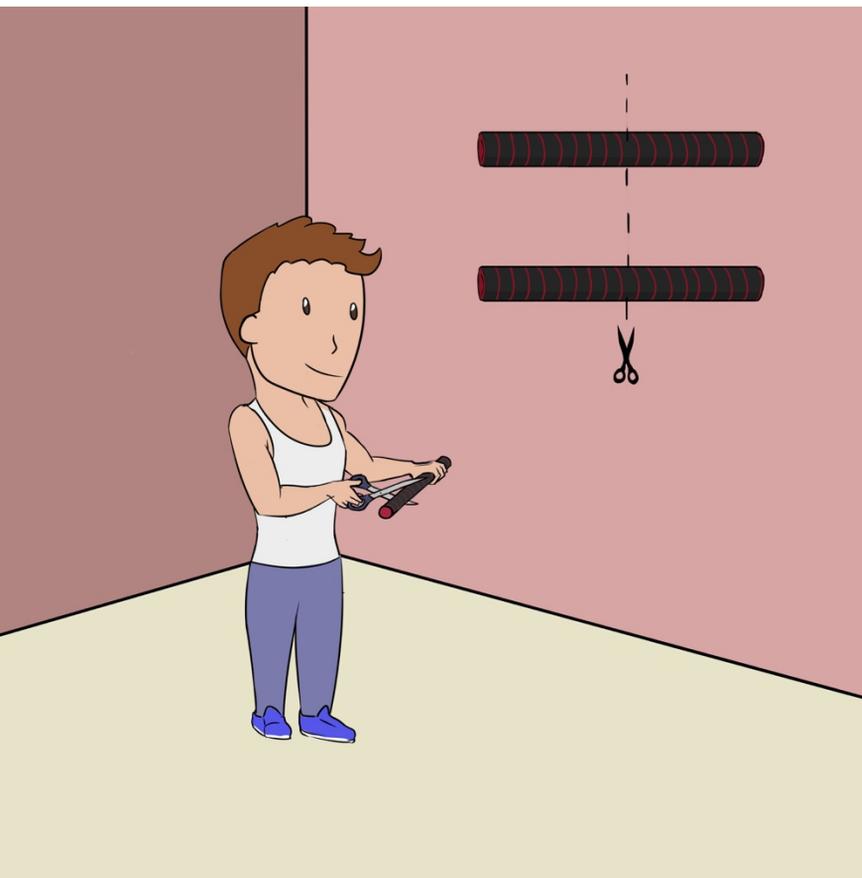

ШАГ №1

Разрежьте 3 неопреновые ручки пополам.

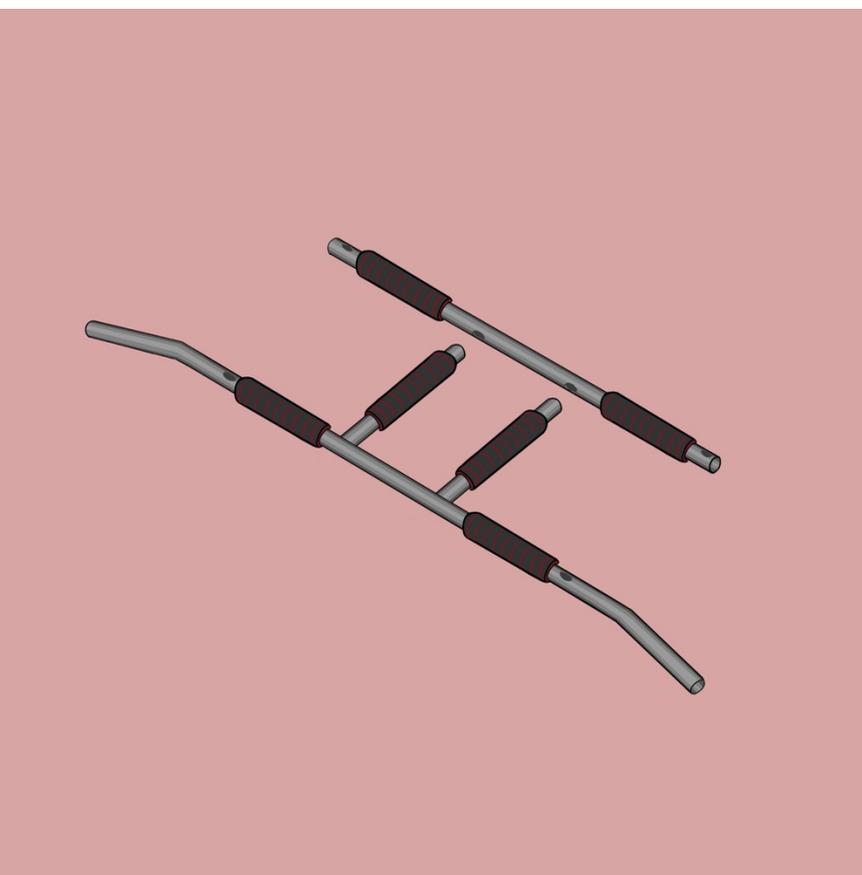


ШАГ №2

Наденьте четыре коротких ручки на места узкого и прямого хвата «Верхней перекладины» поз.3, две коротких ручки на «Ось» поз.4 как показано на рис.1

Чтобы надеть неопреновые ручки необходимо смазать внутреннюю поверхность ручек жидким мылом. Ручки легко наденутся на перекладину, а после высыхания мыла (примерно через 2 часа) они надежно зафиксируются на турнике.


ШАГ №3

Прикрутите «Ось» поз. 4 к «Верхней перекладине» поз.3, используя «Болты М12х50» поз.8 и «Шайбы М12» поз.7. До полной сборки турника болты не затягивать.

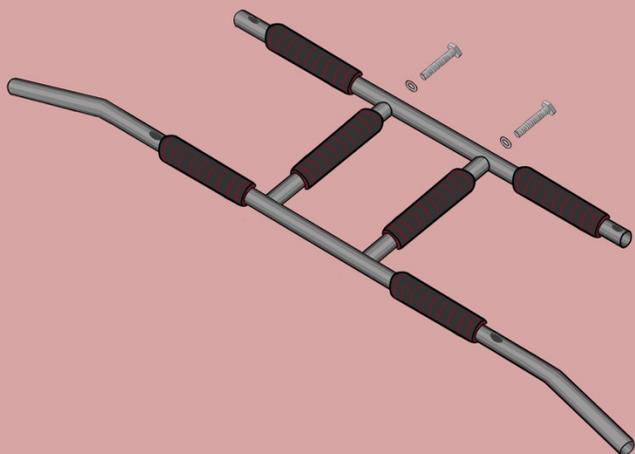

ШАГ №4


Установите «Верхнюю перекладину» поз. 3 и «Ось» поз.4 между «Боковыми стойками» поз.1 и поз.2. Зафиксируйте «Верхнюю перекладину» «Винтами М10х45 с вн.шест.» поз.6 и «Рым-гайками М10» поз.5. Зафиксируйте «Ось» поз.4 «Болтами М12х30» поз.9, предварительно установив «Шайбы» поз.7. Установите собранный турник на шведскую стенку и затяните резьбовые соединения, используя «ключ под болт/гайку М12» поз.10 и «ключ шестигранный» поз.11.

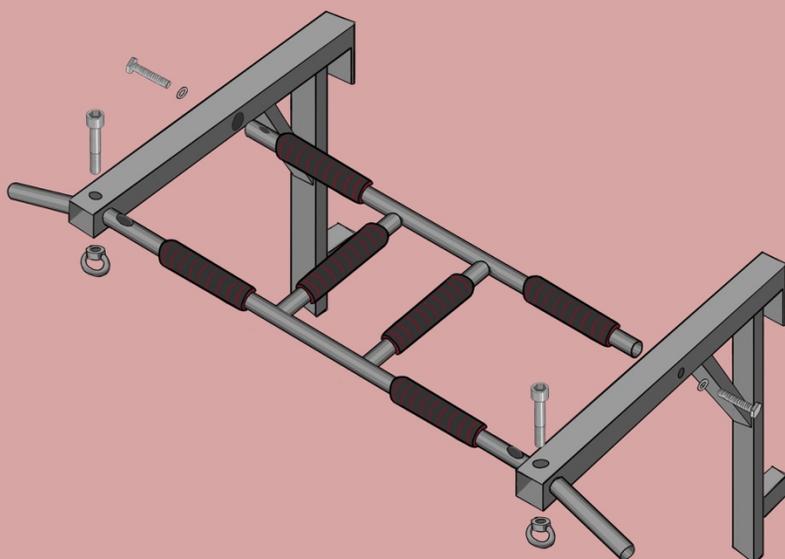

ШАГ №5

Наденьте «Колпачки на болт/гайку М12» поз.13 на болты поз.8 и поз.9

Установите две «неопреновых ручки» поз.11 на места широкого хвата турника, как указано в разделе «ШАГ 1».

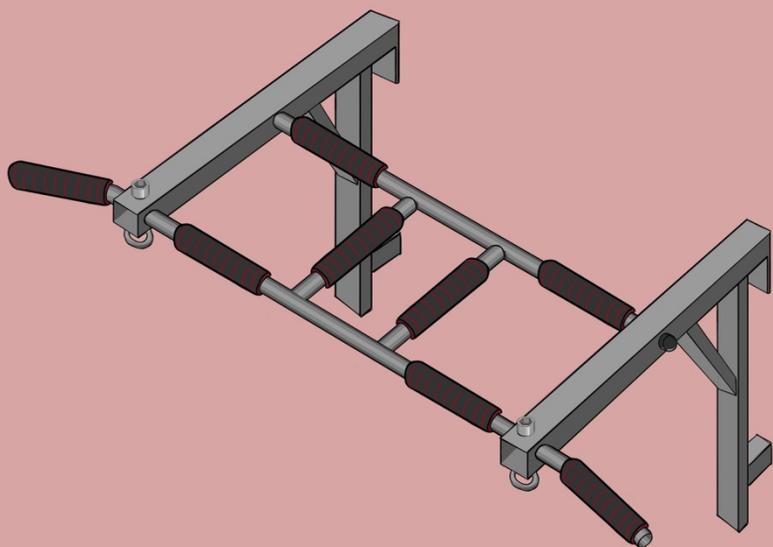

ШАГ №6

Повесьте турник на шведскую стенку и начинайте заниматься спортом!

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!!!

Хорошего пользования!

