


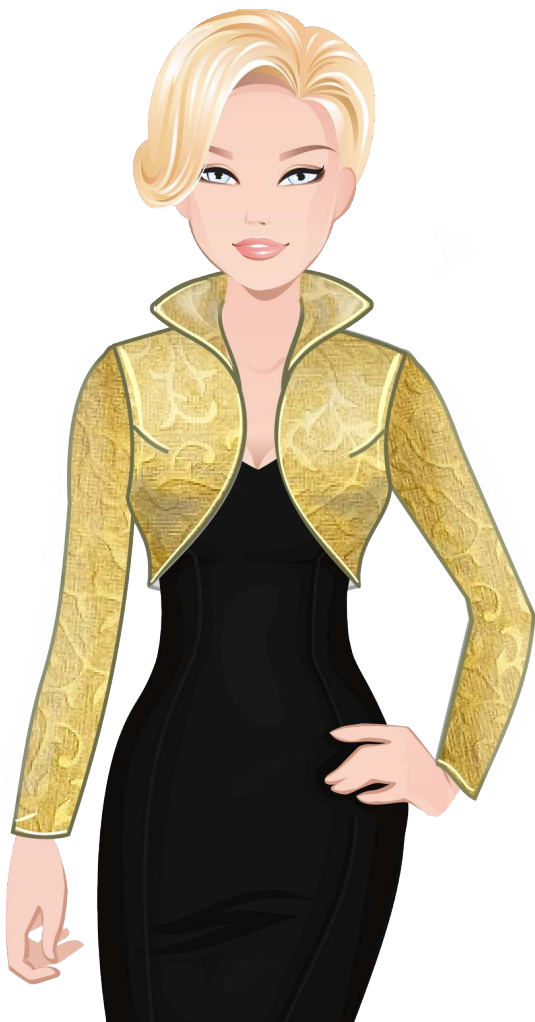


БОЛЕРО

Герцогиня

Модель 1028

“Роскошь – это потребность души.”

Коко Шанель

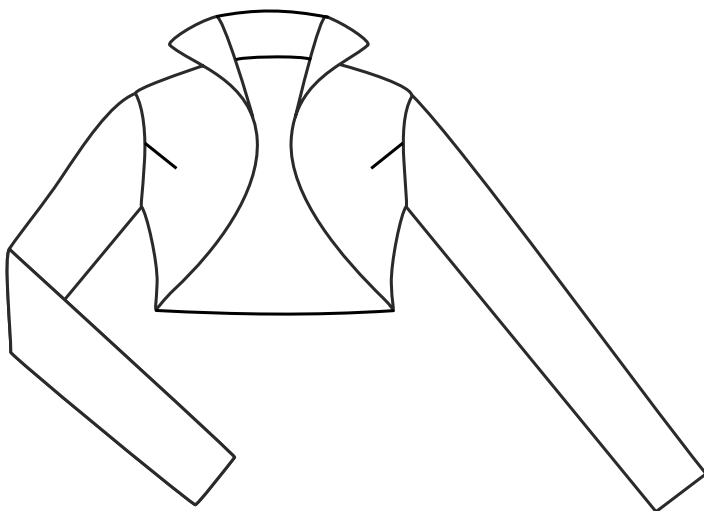

РУКОВОДСТВО ПО ШИТЬЮ

Рекомендации по выбору ткани: плотные костюмные ткани, жаккард, парча.

Вам потребуется: основная ткань – 1,1 м шириной 1,4 м, клеевой флизелин либо дублерин.

Припуски: на швы – 1,5 см, на подгибку низа болеро и рукавов – 4 см.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Перед – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Воротник – 2 детали со сгибом

Из клеевого флизелина/дублерина:

5. Подборт – 2 детали
6. Воротник – 1 деталь со сгибом

Описание работы:

1. Продублировать узкими полосками клеевого флизелина срезы горловины, проймы, а также низ изделия и низ рукавов.
2. Продублировать клеевым флизелином подборта, нижний воротник.
3. Стачать вытачки на перед, заутюжить вниз.
4. Сутюжить пройму на спинке изделия по разметке.
5. Стачать вытачки на спинке, заутюжить к центру.
6. Стачать боковые и плечевые швы изделия. Срезы обработать, швы разутюжить.
7. Стачать локтевые и передние швы рукавов, срезы обработать, швы разутюжить.
8. Вметать рукава в проймы, припосаживая их в верхней части оката выше отметок.
9. Примерить изделие, если рукава сидят хорошо, – втачать рукава, обработать срезы обтачивания и заутюжить их в рукав.
10. Обработать внутренний срез подборта.
11. Обтачать перед изделия подбортом.
12. Втачать нижний воротник в горловину спинки и переда изделия, а верхний – в горловину подборта. На участке втачивания воротника в горловину подборта припуски разутюжить, поставить расчески и на участке горловины спинки швы заутюжить на воротник.
13. Сложить лицевыми сторонами внутрь нижний и верхний воротники. Совместить по боковым швам, сметать по верхнему срезу.
14. Стачать, вывернуть, выметать кант, отутюжить.
15. Подогнуть припуски верхнего воротника, заутюжить их на воротник и подшить верхний воротник в горловину потайным швом.
16. Припуск на подшивку низа изделия и низа рукавов обработать и заутюжить на изнаночную сторону.
17. Соединить припуск на подшивку низа спинки с боковым срезом подборта полочки.
18. Припуск низа изделия и низа рукава подшить потайным швом.