3STROCHKI.RU
выкройки модной одежды онлайн

КОСТЮМ

Подружка Санты

Модель 1034

“Лучший твой подарочек – это я”.

Житейская мудрость

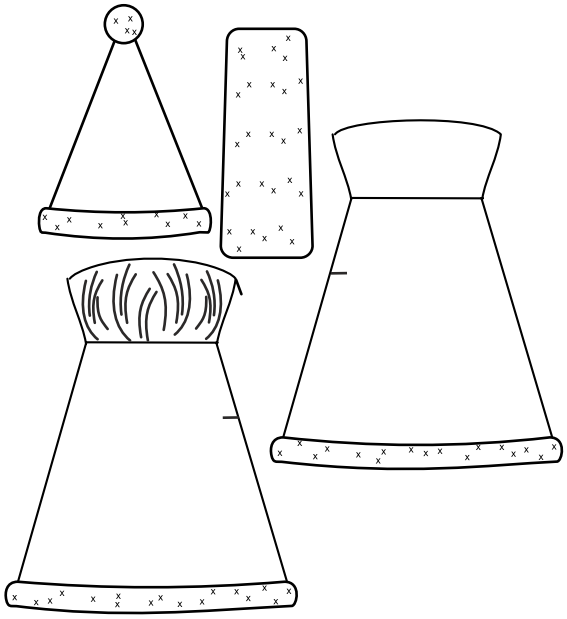

РУКОВОДСТВО ПО ШИТЬЮ

Рекомендации по выбору ткани: бархат, бархат-велюр, бархат-стрейч, искусственный мех.
Вам потребуется: основная ткань – 1,7 м шириной 1,5 м для короткого платья или 2,1 м шириной 1,5 м для длинного платья, искусственный мех – 1,1 м шириной 1,5 м для короткого платья или 1,25 м шириной 1,5 м для длинного платья, подкладочная ткань для лифа – 0,3 м шириной 1,4 м, клеевой флизелин, чашечки для лифа по желанию, бельевая резинка 1,5 м, потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.
Припуски: на швы – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см.

Раскрой:
Из основной ткани:
1. Передняя часть лифа – 1 деталь со сгибом
2. Задняя часть лифа – 1 деталь со сгибом
3. Переднее полотнище юбки – 1 деталь
4. Заднее полотнище юбки – 1 деталь
5. Колпак – 1 деталь

Из подкладочной ткани:
6. Подкладка передней части лифа – 1 деталь со сгибом
7. Подкладка задней части лифа – 1 деталь со сгибом
8. Гольф – 2 детали со сгибом

Из искусственного меха:
8. Гольф – 2 детали со сгибом, скорректировать по ноге
9а. Отделка переднего полотнища юбки (для длины юбки 55 см) – 1 деталь
9б. Отделка переднего полотнища юбки (для длины юбки 70 см) – 1 деталь
10а. Отделка заднего полотнища юбки (для длины юбки 55 см) – 1 деталь
10б. Отделка заднего полотнища юбки (для длины юбки 70 см) – 1 деталь
11. Отделка колпака – 1 деталь
12. Помпон – 1 деталь

© 2011 “3 строчки.ру”. Все права защищены. Только частное использование.

Описание работы:

1. Продублировать узкими полосками клеевого флизелина верхние срезы деталей подкладки лифа.

2. Выполнить сборку в два раза между отметками на передней части лифа.

3. Стачать переднюю часть лифа с передним полотнищем юбки, припуски заутюжить на лиф.

4. Стачать заднюю часть лифа с задним полотнищем юбки, припуски заутюжить на лиф.

5. Стачать правый боковой шов платья, припуски разутюжить, швы обработать.

6. Стачать левый боковой шов изделия до отметки конца застежки-молнии, остальное - сметать).

7. Притачать вдоль левого бокового шва потайную застежку-молнию. См. иллюстрированный курс.

8. Выполнить вытачку на грудь либо защип на подкладке переда лифа.

9. Стачать правый боковой шов подкладки лифа, шов разутюжить.

10. Обработать лиф платья по верху подкладкой. См. иллюстрированный курс.
10.1. Подкладку сложить с изделием лицевыми сторонами. Возле застежки на молнию отвернуть край подкладки на лицевую сторону так, чтобы он не доходил до линии притачивания молнии на 0.5 см. Получившийся подгиб приколоть к пройме.
10.2. Припуски молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть поверх подкладки. Это придаст подкладке красивый край после ее выворачивания.
10.3. Совместить лицевую сторону подкладки с лицевой стороной изделия и обтачать верхний срез изделия. Подрезать припуски, надсечь в местах скруглений, вывернуть на лицевую сторону и отутюжить. Припуск обтачивания настрочить на подкладку
10.4. Обтачать подкладкой разрез в левом боковом шве под молнию, закрывая припуски застежки-молнии на лифе платья, с изнаночной стороны изделия у верхнего среза платья вручную пришить подкладку к тесьмам молнии мелкими незаметными стежками.

11. Настрочить резинку на припуски верхнего среза лифа (для 42 размера примерно 66 см в нерастянутом виде), необходимо уточнить длину резинки, завязав ее над грудью, следя, чтобы резинка не была слишком тугой или слабой).

12. Низ подкладки лифа заутюжить и подшить вручную потайным швом в шов притачивания юбки, закрывая припуски швов.

13. Отделку юбки из искусственного меха стачать по боковым срезам, швы разутюжить.

14. Совместить отделку с юбкой по нижнему срезу, складывая лицо отделки с изнанкой юбки. Обтачать юбку отделкой. Выполнить строчку на 0,2 см насквозь через отделку по низу юбки, для закрепления шва обтачивания.

15. Отделку юбки отогнуть на лицо юбки, подогнуть верхний край и наметать на юбку. Притачать отделку, выполнив строчку на 0,2 см от ее верхнего края. Удалить наметку.

© 2011 "3 строчки.ру". Все права защищены. Только частное использование.

16. Выполнить помпон, сметав деталь по окружности и слегка стянув нитку до получения “чашечки”. Заполнить углубление остатками меха, ватой или синтепоном. Стянуть нитку до конца. Закрепить.

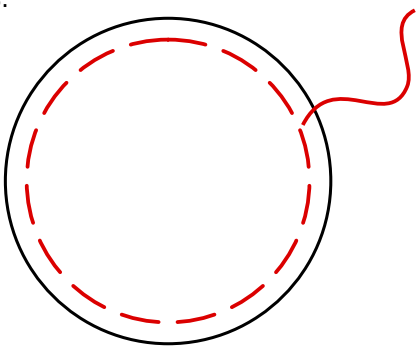

17. Пришить помпон к припускам верхнего среза колпака.

18. Колпак сложить лицевой стороной внутрь, совместив боковые срезы, выполнить боковой и верхний шов, одновременно втачивая помпон. Припуски обработать, шов заутюжить в сторону.

20. Сложить лицо отделки колпака с его изнанкой и обтачать колпак отделкой по нижнему срезу (так же, как в юбке). Выполнить строчку на 0,2 см насквозь через отделку по низу колпака, для закрепления шва обтачивания.

21. Отделку отогнуть на лицевую сторону колпака, подогнуть верхний край и наметать. Притачать отделку, выполнив строчку на 0,2 см от ее верхнего края. Удалить наметку.

22. Скорректировать выкройку гольфов по объему своей ноги. Выполнить боковые швы на гольфах и их подкладке.

23. Обтачать верх гольф подкладкой.

24. Настрочить резинку на припуски верхнего среза гольфа (в нерастянутом виде примерно 30-35 см, однако следует посчитать точнее, завязав резинку вокруг ноги и измерив ее длину).

25. Обтачать гольфы подкладкой по нижнему срезу, оставляя небольшой участок в нижнем срезе для выворачивания, который затем зашить вручную.

© 2011 “3 строчки.ру”. Все права защищены. Только частное использование.