



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВИНИЛОВОГО БРЕВНА HOLZPLAST

Серия Meister – широкий ассортимент панелей и аксессуаров. Богатый выбор дизайнов панелей, многообразие вариантов отделки углов дома, теплая цветовая гамма позволят преобразить фасад, придав ему вид натурального бревенчатого дома.

Серия Deco – представлена аксессуарами насыщенных темных цветов. С их помощью можно легко подчеркнуть архитектурный стиль и неповторимость дома в целом, настоящий простор для фантазии.

Серия Premium – эксклюзивный продукт компании Holzplast, представлен в изысканных цветах Золотой дуб, Вишня и Темный Орех. Широкая цветовая палитра полностью повторяет богатую текстуру дерева. Добиться подобного эффекта позволяет уникальная технология нанесения акриловой пленки на поверхность панели.

- 

Геометрия бревна «Kronvex»
- 

Технология «FarbFest»
Гарантия цвета до 10 лет
- 

Текстура настоящего дерева
- 

Технология «Frostfest»
Морозостойкость от -50°C до +50°C
- 

Ударпрочность и долговечность
- 


Не требует ухода

ПОМНИТЕ!

Нарушение настоящей инструкции по монтажу, применение крепежных профилей, не рекомендованных компанией Хольцпласт, либо использование не всех крепежных элементов, указанных в настоящей инструкции, может привести к нежелательным результатам по внешнему виду, а также повлечет за собой отказ в гарантии на продукцию Компании.



4 ОБРАМЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ

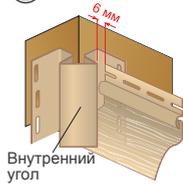


- Для оформления внутреннего угла используйте внутренний угол Holzplast
- Крепеж производить сверху вниз. Саморез установить в верхнее отверстие перфорации, чтобы профиль свободно повис на нем;
- При фиксации планки оставлять зазор 1 мм между саморезом и аксессуаром.

5 УСТАНОВКА Н-ПРОФИЛЯ

Монтировать виниловое бревно Holzplast без применения Н-профиля на стыке панелей нельзя!

- Определите место стыковки стеновых панелей Holzplast. В данных местах установить дополнительную обрешетку.
- Верхнюю часть Н-профиля опустить ниже софита или карниза на 3 мм. Если внизу есть ограничение, то до него оставить зазор 6 мм.

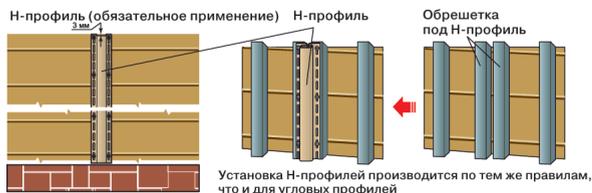


6 УСТАНОВКА НАЧАЛЬНЫХ ПОЛОС



- Начальную планку закрепить к обрешетке саморезами с шагом 40 см по центру отверстий, оставлять зазор 1мм между шляпкой гвоздя (самореза) и полосой;
- Если одной планки не достаточно, использовать еще планку, оставляя зазор между торцами планок 12 мм;
- Оставлять зазор 6 мм на температурное расширение между смежными с начальной полосой аксессуарами.

7 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ 7.1 УСТАНОВКА ПЕРВОЙ ПАНЕЛИ

- Первую панель Винилового бревна завести за аксессуары, защелкнуть в начальную полосу, установить в крепежный профиль Holzplast, придерживая рукой нижнюю кромку панели.
- При монтаже панель не должна вплотную подходить к аксессуарам, оставляйте зазор 6 мм.

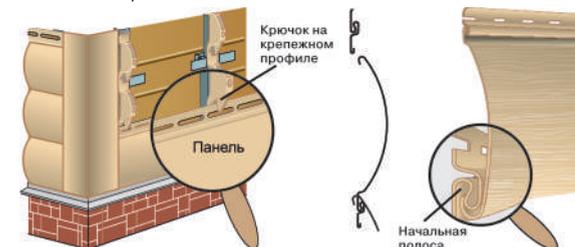


7.2 УСТАНОВКА СЛЕДУЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ

- Следующую панель завести за аксессуары, защелкнуть за замок первой или ниже установленную панель, а верх завести за крючок крепежного профиля;
- Остальные панели монтируйте аналогичным образом.

7.3 УСТАНОВКА ПОСЛЕДНЕЙ ПАНЕЛИ


- Заключительную панель под карнизом крыши изготовить из рядовой панели.
- Для этого под карнизом крыши установить, J-профиль или наличник, или комплекс из J-профиля и завершающей планки Holzplast, или внутреннего угла и завершающей планки Holzplast.
- Если одной панели много для завершения монтажа, то ее следует обрезать панель на нужную ширину, сделайте насечки с шагом 20 см, закрепите с использованием завершающей планки из серии винилового сайдинга Holzplast.

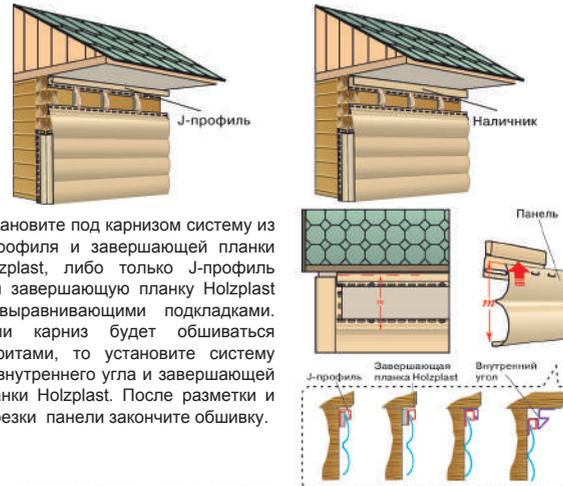

Установите под карнизом систему из J-профиля и завершающей планки Holzplast, либо только J-профиль или завершающую планку Holzplast с выравнивающими подкладками. Если карниз будет обшиваться софитами, то установите систему из внутреннего угла и завершающей планки Holzplast. После разметки и обрезки панели закончите обшивку.

8 УСТАНОВКА СОФИТОВ

- На стене и карнизе друг против друга установите два принимающих профиля;
- Вставить в них желоба панели софитов, оставить зазоры 3-6 мм между внутренней полкой профиля и торцом панели.
- при монтаже направляющих профилей следите, чтобы они не были зажаты шляпками гвоздей или саморезов, для обеспечения компенсации линейного расширения этих элементов



ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ HOLZPLAST:

- хранить только в фирменных гофрокартонных коробках производителя;
- хранить только в условиях, обеспечивающих защиту от прямых солнечных лучей под навесом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНИТЬ ПРОДУКЦИЮ HOLZPLAST:

- без фирменной упаковки производителя;
- под прямыми солнечными лучами, и возможным попаданием атмосферных осадков на упаковку.
- под защитными материалами, создающими «парниковый» эффект;
- на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.

ПОМНИТЕ:


Неправильное хранение может привести к нагреву и последующей деформации панели и аксессуаров.



ВАЖНО ЗНАТЬ ПРИ МОНТАЖЕ:

1 ОБРАМЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ

При монтаже фасадной системы Винилового бревна Holzplast (кроме Ваушан) обязательно используйте все аксессуары из этой серии. Использовать аксессуары из линейки винилового сайдинга Holzplast нельзя.

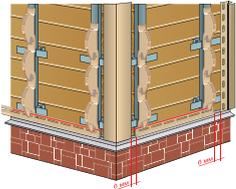

2 При монтаже фасадной системы серии Виниловое бревно Holzplast обязательно используйте крепежный профиль.

Монтируйте профиль с шагом 40 см. Именно такое расстояние обеспечивает жесткость и надежность конструкции.

3 ОБРАМЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ

Не крепите панель винилового бревна насквозь. Для крепления панелей существуют специальные овальные отверстия. Крепеж производится строго по центру этих отверстий.



4 Иногда для крепления коротких резанных панелей нет другого способа, кроме как крепления его сквозь винил. В этом случае пробейте овальное отверстие в нужном месте специальным инструментом или подручными средствами.

5 При вводе панелей винилового бревна в примыкающий профиль оставляйте зазор между торцом панели и внутренней полкой принимающего профиля, не менее 6 мм, а при монтаже зимой - 9 мм.



6 При монтаже панелей всегда используйте Н-профиль. Не монтируйте их внахлест.

7 Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с аксессуарами.

8 Обязательно оставляйте воздушный зазор между утепленной стеной и панелью. Не утапливайте крепежный профиль в утеплитель.

9 Крепеж всех аксессуаров производите строго по центру отверстий перфорации. При вертикальном монтаже аксессуаров только один! гвоздь или саморез устанавливайте в верхней грани отверстия, и желательно в верхней части элемента


10 При креплении всех элементов системы не закручивайте саморезы (не забивайте гвозди) вплотную к материалу, оставляйте зазор 1 мм, для обеспечения свободной компенсации линейного расширения элемента.

ЭТАПЫ МОНТАЖА ВИНИЛОВОГО БРЕВНА HOLZPLAST:


1 УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ПРОФИЛЕЙ

Расход крепежных профилей на 1 м.кв. - 3 шт

- Крепежный профиль зафиксировать саморезами к обрешетке с шагом в 40 см;
- При установке первого крепежного профиля отрезать язычок, чтобы обеспечить примыкание к цокольному отливу.

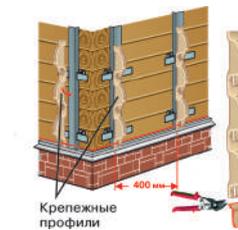

2 ВАРИАНТЫ ОБЛИЦОВКИ ВНЕШНЕГО УГЛА

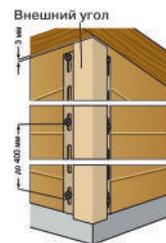

2.1 УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО УГЛА ВИНИЛОВОГО БРЕВНА

- Перед установкой внешних угловых профилей установить карнизные софиты и разметите уровень их установки;
- Между торцом угла и карнизом необходимо оставить зазор 3 мм, а внизу создать напуск ниже стартовой полосы на 6 мм;
- При этом, внизу до любой горизонтальной поверхности от торца угла оставить зазор 6 мм;

2.2 УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО УГЛА ВЕНЕЦ НОВИНКА!

- Установить стартовую деталь угла «Венец» и закрепить саморезами;
- Зацепить низ угла «Венец» к угловой стартовой детали «Венец», верх - закрепить к обрешетке саморезами;
- Монтаж последующих углов Венец производить путем их соединения, без применения стартовой детали.




2.3 УСТАНОВКА НАРУЖНОГО УГЛА ФАСАДНОЙ ПАНЕЛИ

- Установить планку крепежного элемента в крепежный профиль наружного угла.
- Установить крепежный профиль на угловой проем, оставить зазор 6 мм между панелью и углом.
- Приложить наружный угол к крепежному профилю и нажать равномерно по всей длине, так чтобы защелкнулись все 6-ть фиксаторов.



3 ВАРИАНТЫ ОБЛИЦОВКИ ОКОН И ДВЕРЕЙ

3.1 УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ

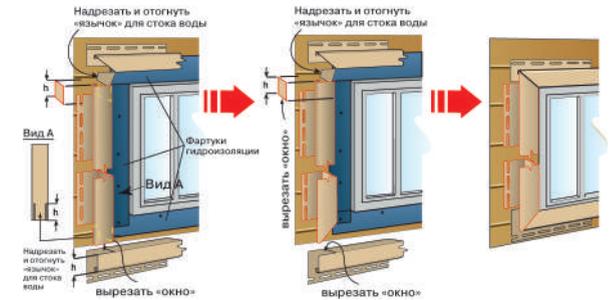


3.2 УСТАНОВКА ОКОЛООКОННЫХ ПЛАНК

В откосах оконного проема установить по периметру рейки обрешетки для крепления финишного профиля.



В верхнем и нижнем околооконном профиле в полках откосов надрезать и отогнуть язычок.

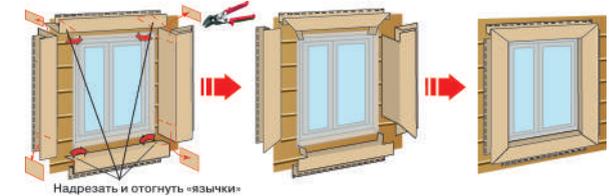

При монтаже околооконной планки создать зазор минимум 3 мм между ее торцами и горизонтальными смежными поверхностями.

3.3 ОТДЕЛКА ОТКОСОВ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

1. Монтаж декоративных элементов на откосах следует осуществлять по правилам монтажа внешних углов.
2. При отделке откосов используйте декоративные розетки и декоративную систему Holzplast.
3. Крепеж для розеток монтируется одновременно с креплением углов, в стык!

