


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152481/01.

Марка а/м	Chevrolet	
Модель а/м	Orlando	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5,6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152481/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2110	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152481/01.

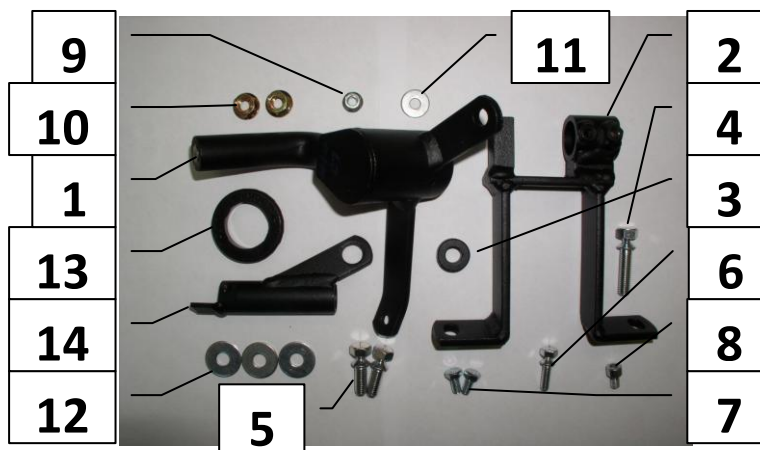


п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2110	Замок МПУ	1
2	KR-2110	Кронштейн МПУ	1
3	ST-C-2110-08	Столбик цилиндрический 8 мм.	1
4	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	1
5	BS-G-N-T-08020	Болт срывной М8х20	2
6	BS-G-N-T-06020	Болт срывной М6х20	1
7	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной М6х10	2
8	BS-C-V-F-06010	Болт внутренний срывной М6х10 Фокус	1
9	G-06	Гайка несрывная М6	1
10	G-08	Гайка несрывная М8	2
11	SH-06	Шайба ф6	1
12	SH-08	Шайба ф8	3
13	MA-30	Декоративная манжета	1
14	HO-2110	Хомут МПУ	1



1



2

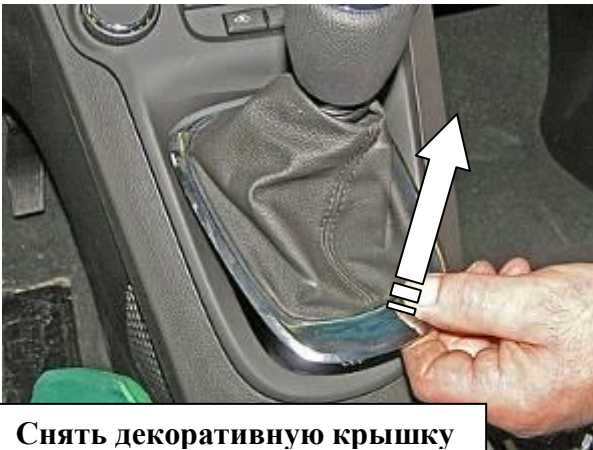

Снять декоративную крышку



Снять заглушки,
открутить саморезы
с обеих сторон

3

4

Снять боковые крышки с обеих сторон




5

Открутить саморезы с обеих сторон



6

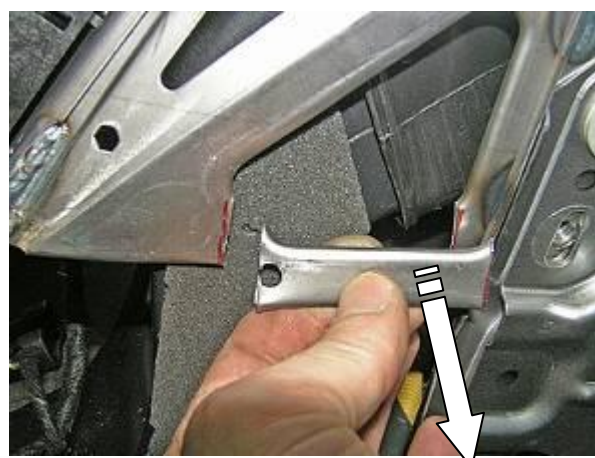

7


8

9


10

12



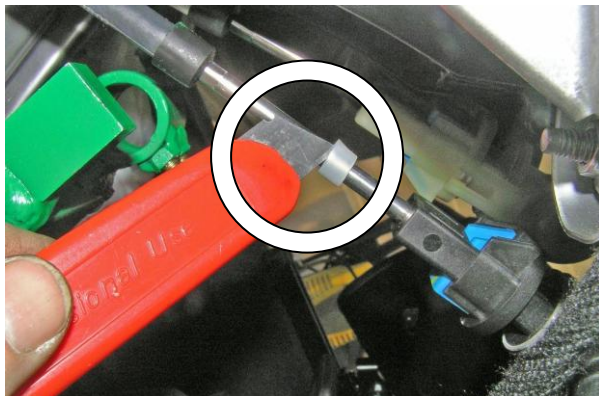

Удалить мешающий пластик на тяге

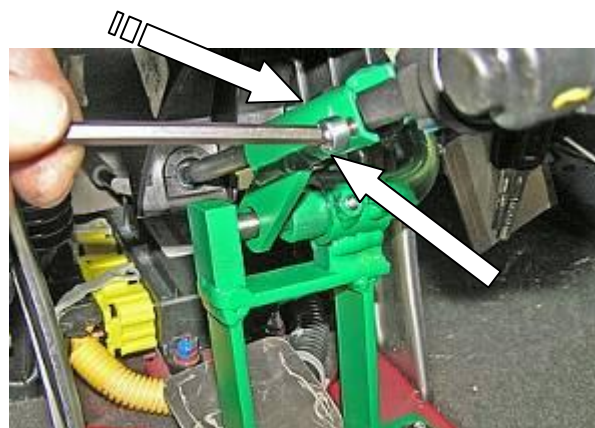

Установить хомут на тягу, зафиксировать

19

20



Подогреть воздуховод феном



Установить воздуховод на место

21

22



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка



Удалить мешающие рёбра жёсткости

23

24

Просверлить отверстие



Расширить отверстие



25

26

Установить консоль на место



27