



Монтаж декоративных балок из пенополиуретана

Инструменты и материалы

- ножовка с мелким зубом;
- стусло;
- отбойный шнур или лазерный уровень;
- дюбеля пластиковые Ø 6 мм, длиной не менее 50 мм;
- дрель или перфоратор;
- саморезы или финишные гвозди, длиной не менее 30 мм;
- клей «Европласт Стыковочный» (Россия);
- нож;
- рулетка.


Перед установкой балку необходимо выдержать не менее 25-30 часов при температуре, в которой будет происходить монтаж.

Рекомендации перед началом работы


1. Подготовьте потолок или стену к монтажу. Для этого снимите слой старой штукатурки в местах, где произошло отслоение, зашпаклюйте неровности.
2. Под декоративной балкой, можно разместить инженерные коммуникации, например, электропроводку, трубы малого диаметра и др.
3. Обработать поверхность балок в местах стыковки: удалить пыль и жировой слой.
4. Балки под покраску удобнее красить до их монтажа. Для окраски используйте алкидные краски, они легко моются и не боятся химических моющих средств.



- Используя отбойный шнур (или лазерный уровень), нанесите разметку на потолок или стену – место установки балки.

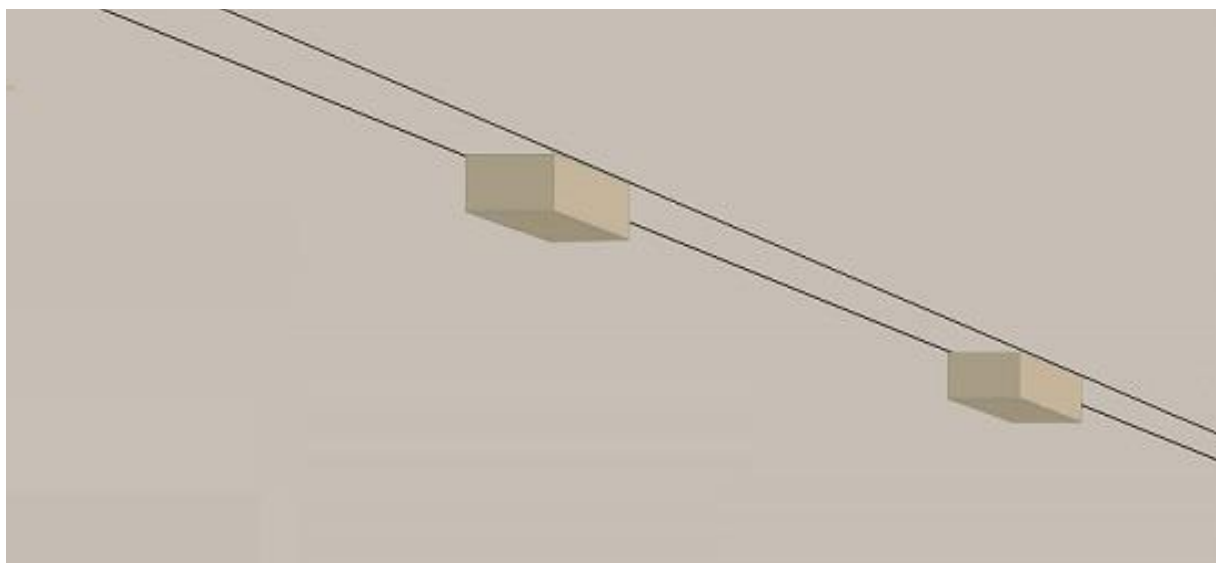


- Выпилите бруски по размеру внутреннего сечения балки и закрепите их на потолке в соответствии с разметкой. Оптимальное расстояние между брусками – 1 метр.

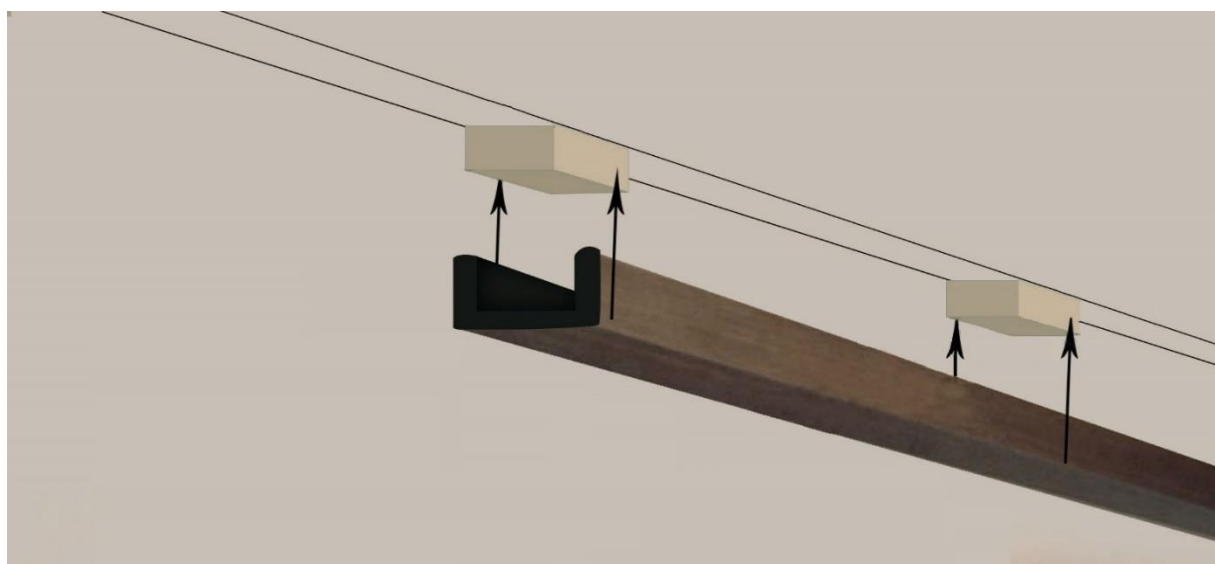




7. Для закрепления балки к брускам используйте саморезы или финишные гвозди.

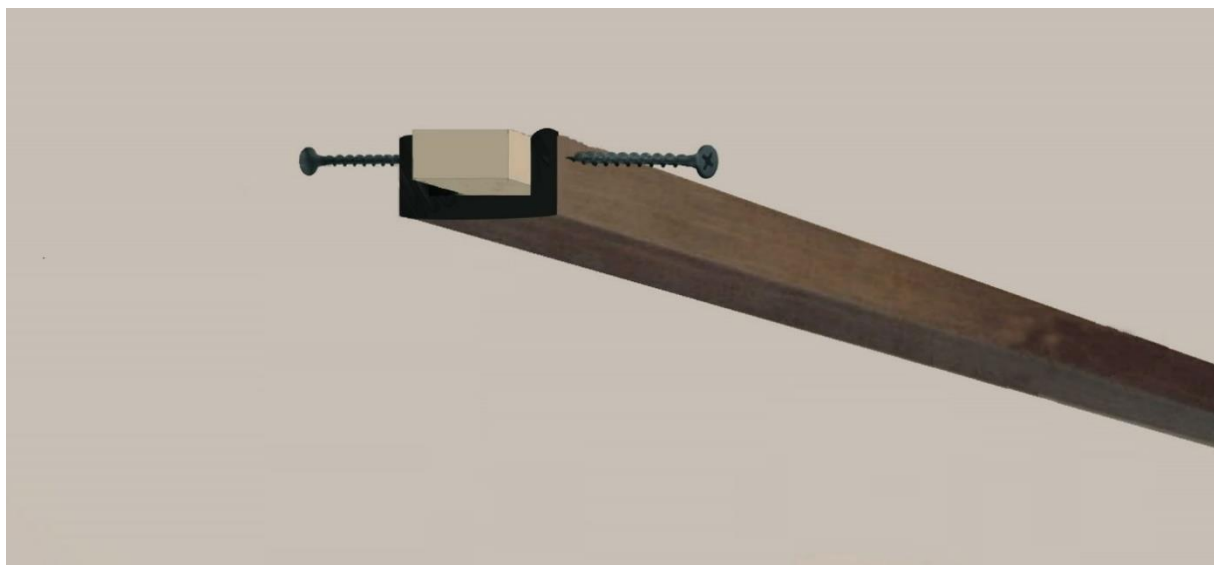

8. Вторую балку закрепите к бруску так же с помощью саморезов или финишных гвоздей. Используйте клей «Стыковочный Европласт» (Россия) для склеивания балок между собой.

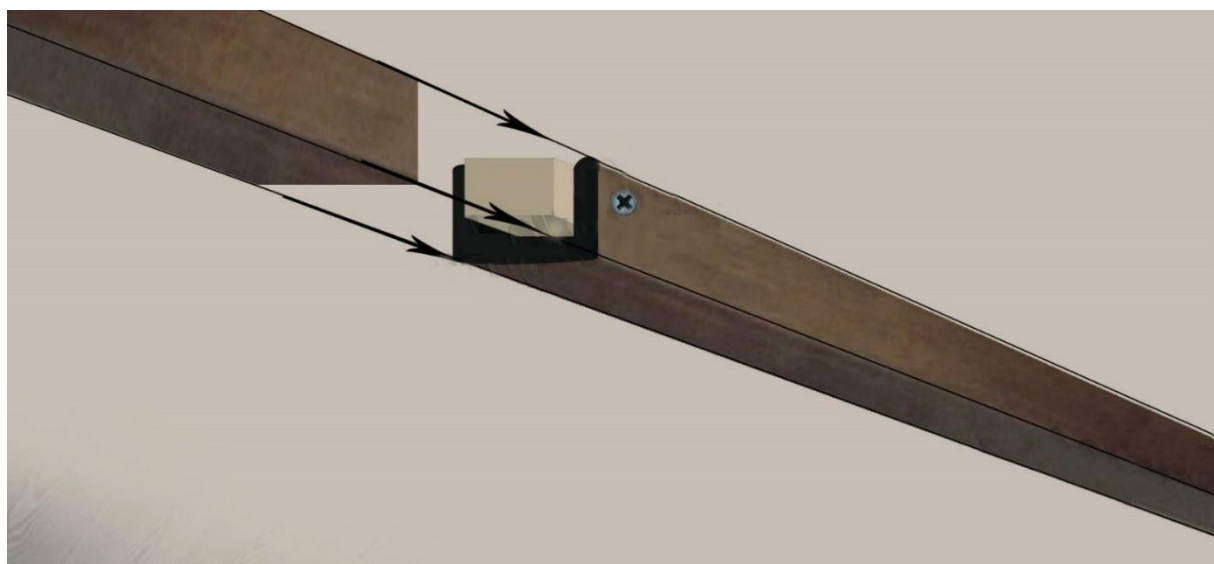



9. Не дожидаясь высыхания клея, удалите его излишки тканью, смоченной ацетоном. Место самореза зашпатлюйте и закрасьте в тон балки.



10. Для декора стыков используйте декоративные ремни, имитирующие ковку. Для монтажа ремня используйте финишные гвозди.





Ожидаемый расход клея

1. Клей «Европласт Стыковочный» (Россия).

Объем	Погонная длина склеенных элементов
60 мл.	30 м.