




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

VIGILANT ACM-003 **Универсальный комплект электрических стеклоподъемников на две двери**


*Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.
Установка должна производиться только квалифицированным персоналом.*

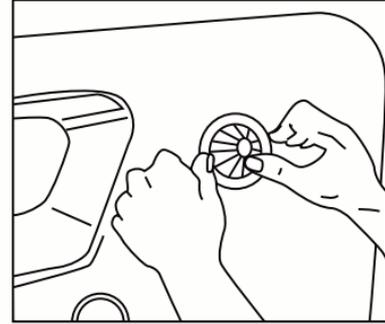


- Опустите стекло.
- Снимите ручку штатного стеклоподъемника.
- Приклейте разметочный круг к обшивке двери как показано на рисунке.
- Снимите обшивку двери.
- Используя разметочный круг, вырежьте отверстие в обшивке для последующей установки декоративной накладки.

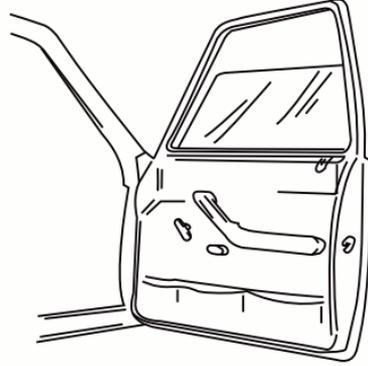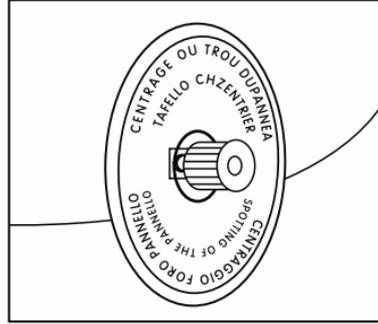

- В комплект входит два приводных механизма. Приводные механизмы симметричны относительно друг друга, выберите наиболее подходящий для данной двери.
- Приводной механизм устанавливается на металл двери (между дверью и обшивкой).
- Из комплекта выберите необходимые шайбы и переходные втулки, чтобы добиться максимально близкого прилегания приводного механизма к металлу двери.
- При установке приводного механизма используйте металлические кронштейны из комплекта.

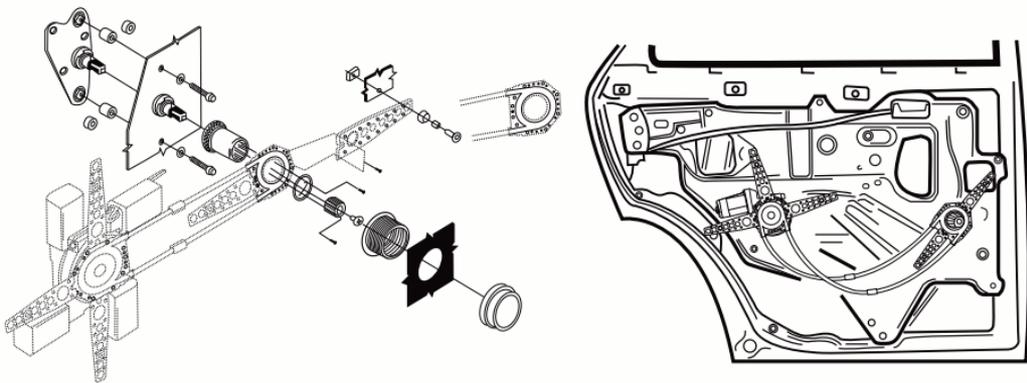





ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

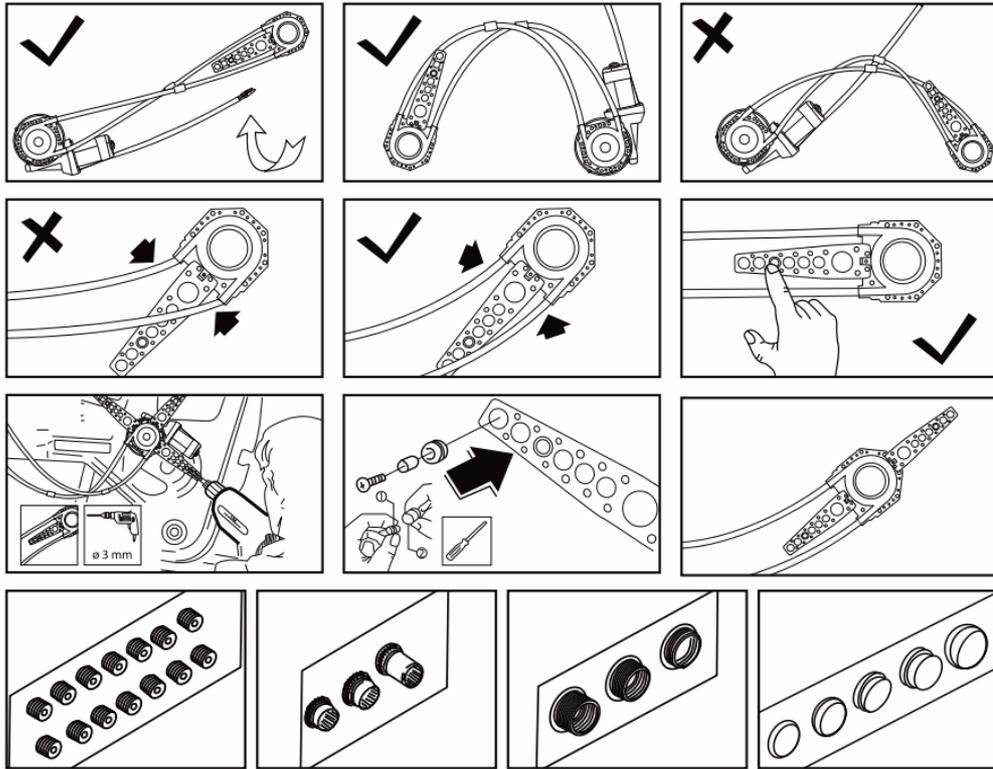

- В соответствие с нижеприведенной таблицей выберите из комплекта адаптер, подходящий для модели автомобиля, на который производится установка.
- Если штатная ручка стеклоподъемника была закреплена винтом, используйте этот винт для крепления адаптера.
- Выбранную переходную втулку зафиксируйте на редукторе приводного механизма с помощью пружинной шайбы из комплекта.

<p>№1 ALFA ROMEO / AUTOBIANCHI / BEDFORD / DAF / DATSUN / FIAT / FORD (CEE) / LANCIA / MERSEDES / NISSAN / OPEL / PORSCHE / SAAB / SUBARU / VOLKSWAGEN</p> <p>№2 ARO / CITROEN / PEUGEOT / RENAULT / SEAT / TALBOT</p> <p>№3 AUDI / BMW / FIAT / VOLVO / FORD (CEE) / PORSCHE / VOLKSWAGEN</p>	<p>№4 AUSTIN / ROVER</p> <p>№5 VAUXALL / JAGUAR / BEDFORD / ROVER</p> <p>№6 FORD (UK)</p> <p>№7 OPEL</p> <p>№8 DAIHATSU / MITSUBISHI / TOYOTA / SUZUKI / G M / CHEVROLET / PONTIAC / VAZ</p>	<p>№9 HONDA</p> <p>№10 MAZDA / FORD (USA)</p> <p>№11 ISUZU</p> <p>№12 FORD (USA)</p> <p>№13 DODGE / CHRISLER</p>
---	---	---

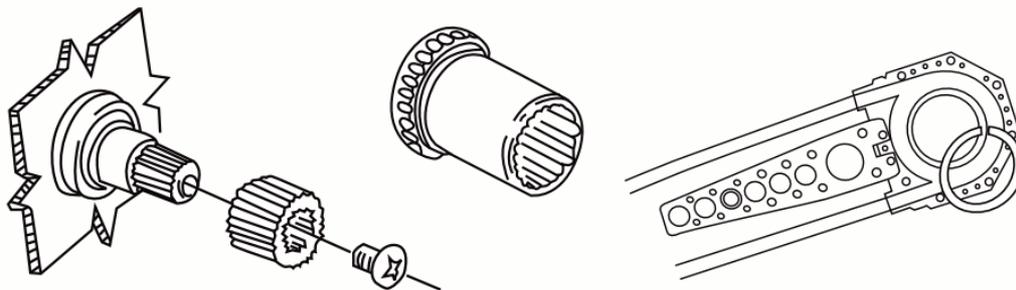

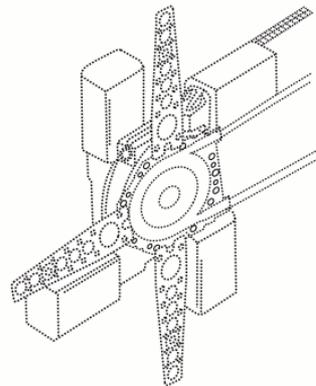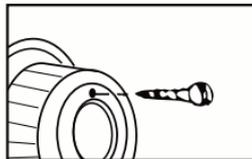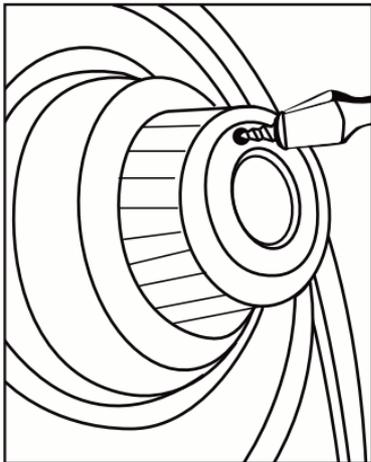

- Выберите на двери место для установки мотора.
Примечание: Сначала установите и закрепите мотор, а затем произведите окончательную установку редуктора.
- Наденьте редуктор с переходной втулкой на штатный привод стеклоподъемника с адаптером и зафиксируйте их винтом (саморезом) из комплекта.

- Установите нижнюю часть декоративной накладки в отверстие обшивки двери и закрепите ее специальной шайбой из комплекта.
- Наденьте подходящую декоративную накладку.
- Верните обшивку двери на место.

