


На стекло дверей /5/ установите ручки /9/ и ролики /3/.

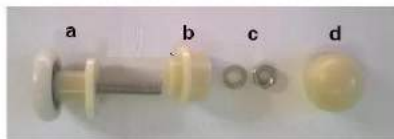

Снимите с роликов колпачки/d/, открутите гайки /с/. Разберите ролики. Вставьте шайбу с эксцентриком /b/ в отверстия на стеклах дверей с внутренней стороны, с внешней стороны стекла вставьте в нее винт /a/ с надетью на него роликом, и прикрутите его с помощью гайки /с/, не затягивая ее.

Вешайте двери, чтобы все ролики вошли в верхний и нижний направляющие профили. Поворачивайте эксцентрики /b/, чтобы ролики плотно держались в направляющих профилях, но одновременно было обеспечено плавное открывание-закрывание дверей. Зафиксируйте положение роликов затягиванием гаек /с/. Наверните декоративно-защитный колпачок /d/. Смажьте направляющие профили /1/ силиконовой смазкой.

Наденьте прозрачные Г-образные уплотнители /9/ на неподвижные стекла /4/. На место стька дверей наденьте магнитные уплотнители /10/.

#### 4. Проверка герметичности.

По истечении 24 часов после установки душевого ограждения пролейте из душевой лейки места соединений со стеной и с полом (поддоном). При отсутствии протеканий можете пользоваться душевым ограждением.

При необходимости повторно нанесите герметик по швам соединения

#### 5. Эксплуатация душевого ограждения

**Стекланные двери.** Стекланные двери изделия представляют собой раздвижную конструкцию; герметичность дверей обеспечивается за счет магнитного уплотнителя. Двери открываются и закрываются без усилий. Пожалуйста, не открывайте и не закрывайте двери с усилием во избежание повреждения душевого ограждения.

В случае возникновения затруднений при открывании-закрывании дверей, смазать направляющие роликов (нижний и верхний профили) силиконовой смазкой и отрегулируйте верхние ролики.

**Сифон.** Если вы установили душевое ограждение на поддон RIVER с сифоном с системой Click-Clack, крышку сифона можете закрыть, нажав на нее ногой. Открывается крышка сифона повторным нажатием.

Для очистки сифона открутите крышку сифона, выньте сетку, промойте ее, установите обратно в сифон, прикрутите крышку сифона.

#### 6. Уход за душевыми ограждением

1. Чистите душевое ограждение с помощью мягкой ткани и жидких моющих средств. Запрещено использовать средства, содержащие ацетон, аммиачный спирт и органические растворители, абразивы.

2. Для удаления осадка от воды используйте моющие средства, рекомендованные для акриловых изделий.

3. Хромированные поверхности чистите, используя мягкие ткани, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоту. Не подвержайте поверхность ударам и контактам с царапающими предметами

Торговая марка



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДУШЕВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

### DON light



#### DON light 80/15 MT

Размер 800\*800\*1760 мм (без поддона)

#### DON light 90/15 MT

Размер 900\*900\*1760 мм (без поддона)

#### DON light 100/15 MT

Размер 1000\*1000\*1760 мм (без поддона)

MT - стекло матовое

