
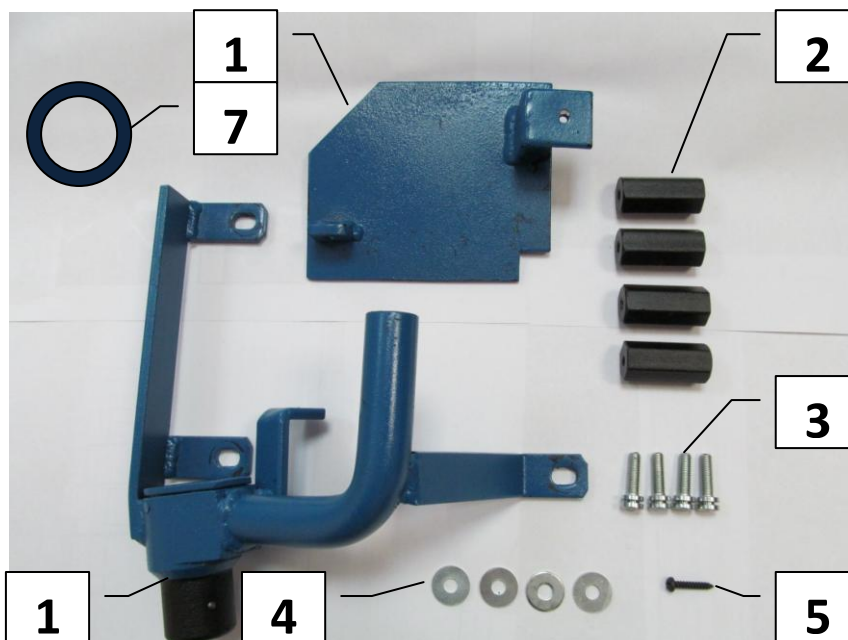


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152528/01.

Марка а/м	Opel	
Модель а/м	Antara	
Страна производства а/м	Германия	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152528/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2134	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152528/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2134	Замок МПУ	1
2	ST-G-40-17-M6-U	Столбик цилиндрический универсальный	4
3	BS-C-N-T-06020	Болт срывной М6х20	4
4	SH-06	Шайба ф6	4
5	SA-04	Саморез	1
6	MA-30	Декоративная манжета	1
7	KR-2134	Кронштейн МПУ	1




Снять декоративную планку

1




Открутить саморез

2

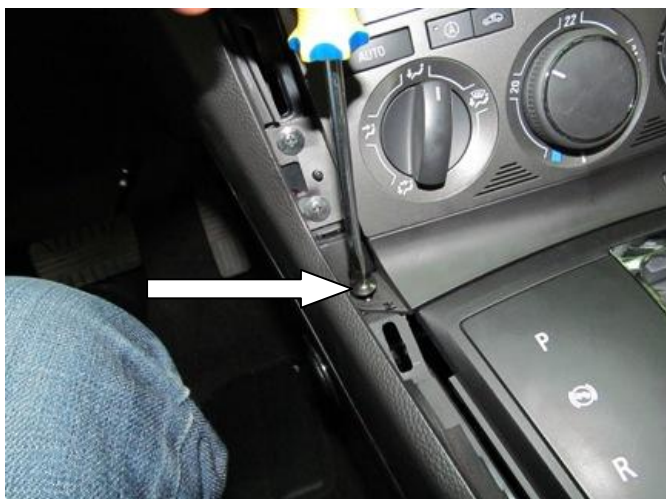

Открутить саморез

3

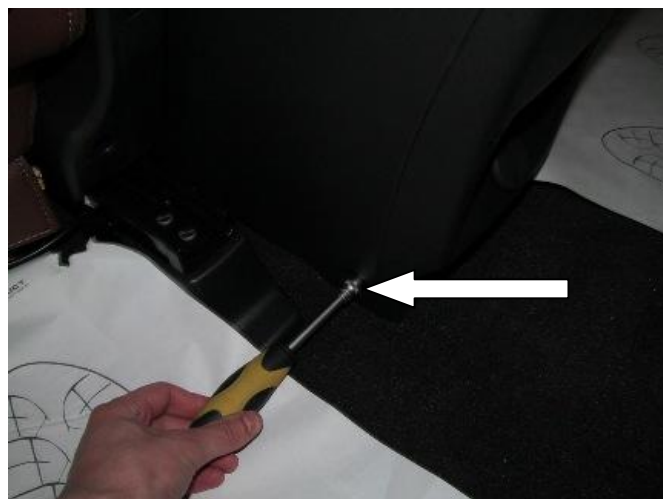

Открутить саморез

4



Открутить саморез

5



Открутить саморез

6



Открутить саморез

7



Снять верхнюю крышку

8



Открутить 2 самореза

9




Открутить 2 самореза

10




Снять заднюю консоль

11

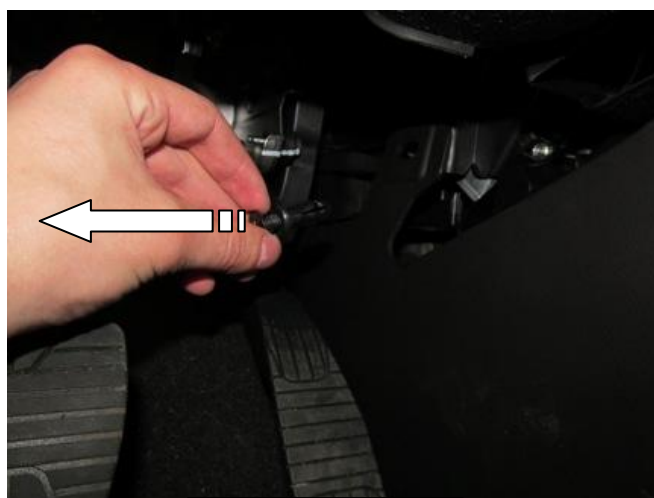


Вынуть клипсу

12

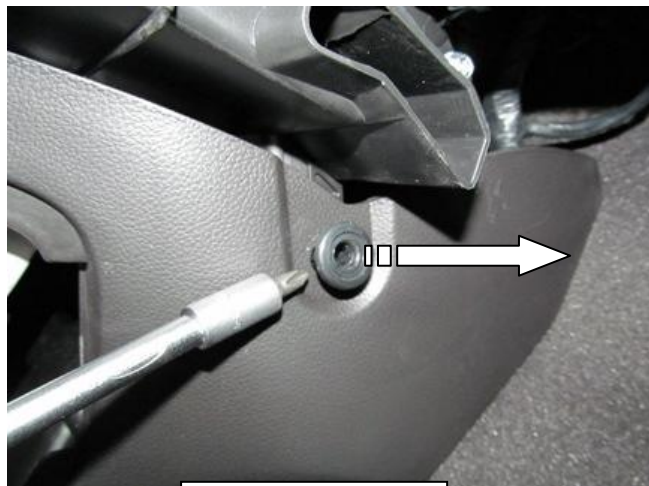

Вынуть клипсу

13

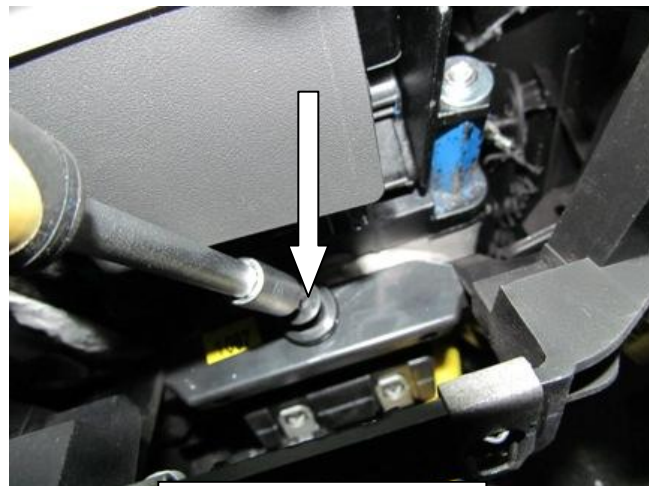


Открутить саморез

14



Отгнуть боковые крышки с обеих сторон

15

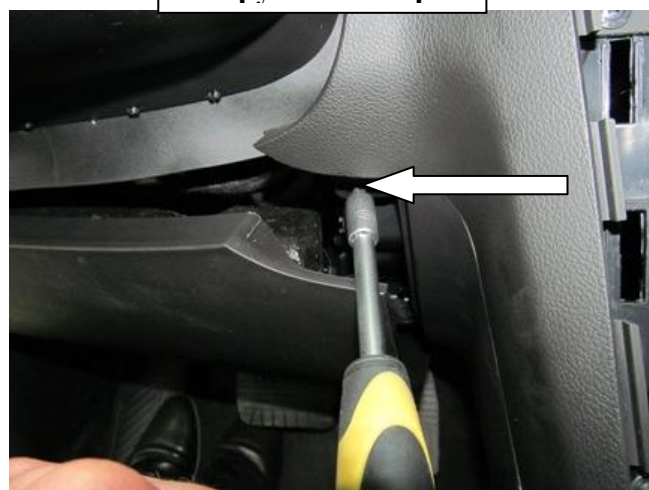


Открутить саморезы с обеих сторон

16




Открутить саморезы с обеих сторон

17

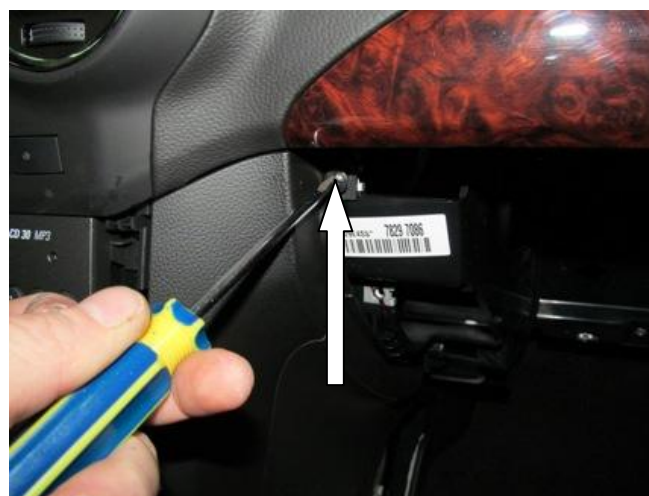

Открутить саморез

18

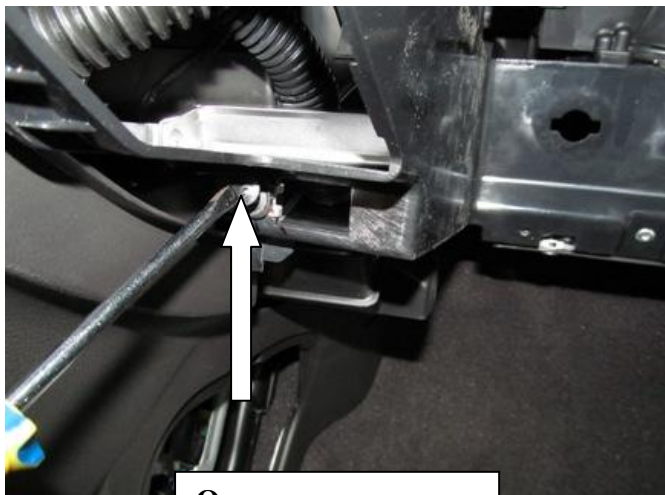


Открутить саморез

19




Открыть бардачѐк

20

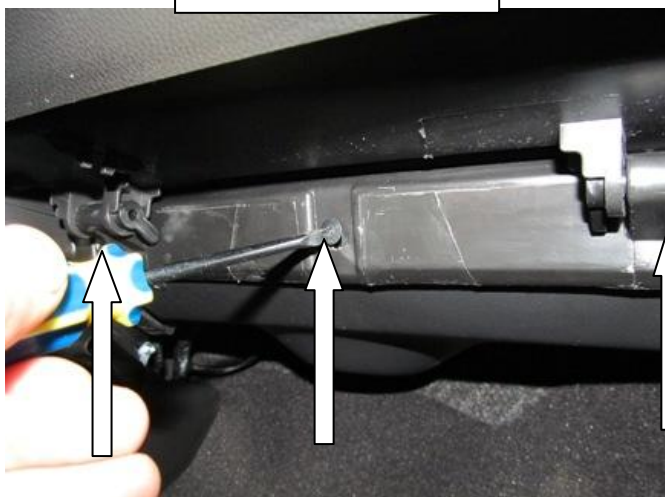

Открутить 3 самореза

21

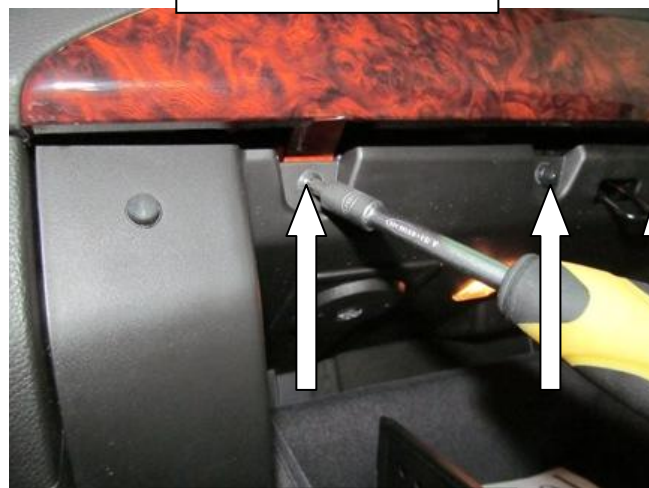

Открутить 3 самореза

22



Снять планку, снять переднюю консоль

23



Открутить 2 болта

24




Открутить 2 болта

25




Снять деталь

26

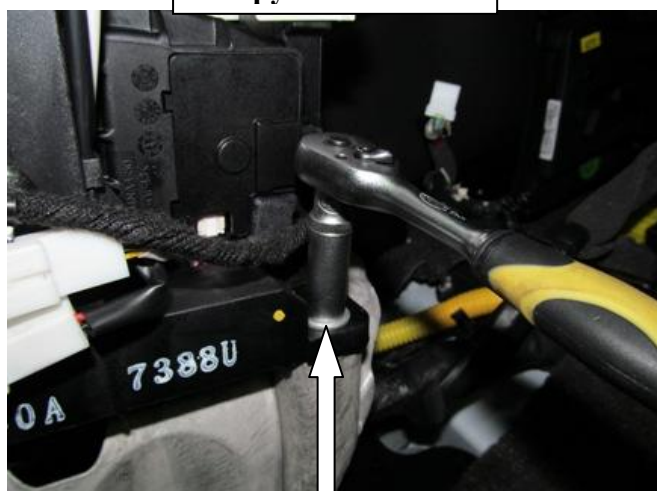

Открутить гайку

27

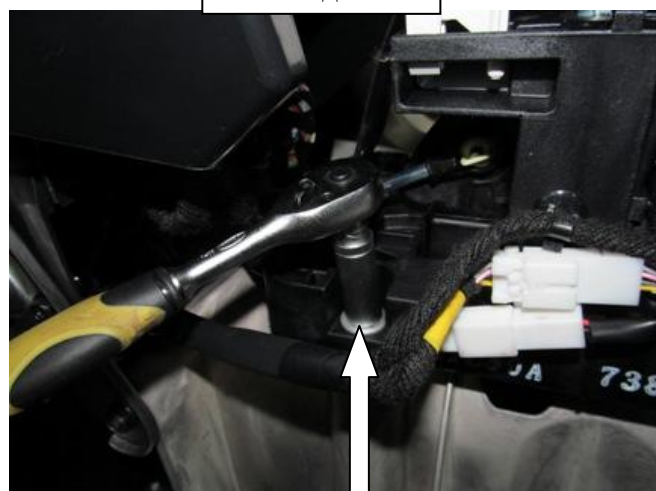


Открутить гайку

28




Открутить гайку

29

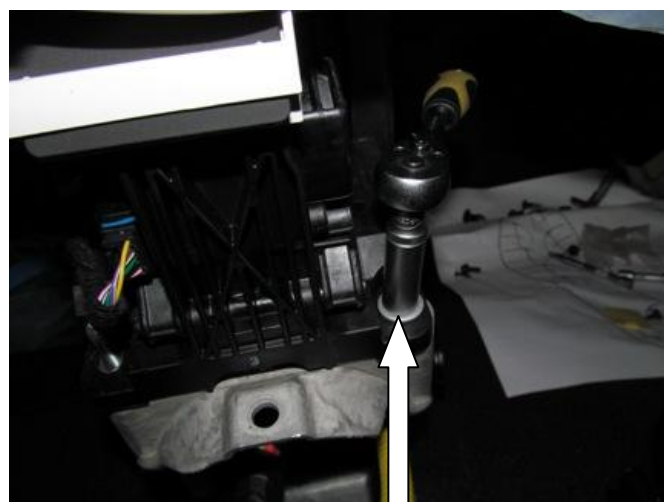


Открутить гайку

30

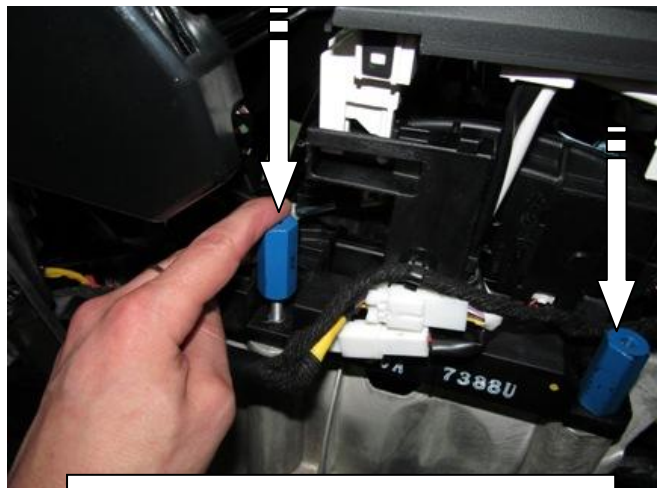


Установить столбики на шпильки

31

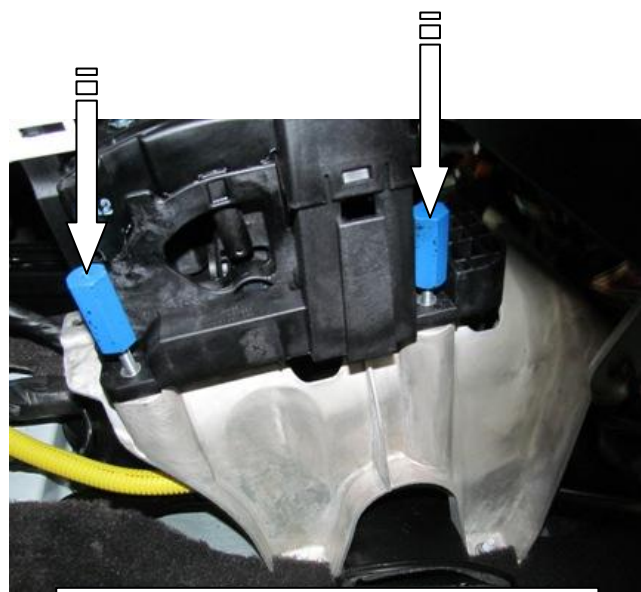


Установить столбики на шпильки

32

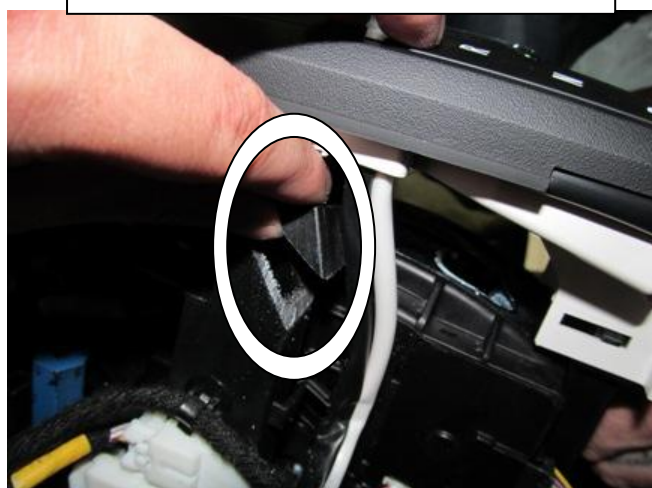


Удалить мешающий пластик

33

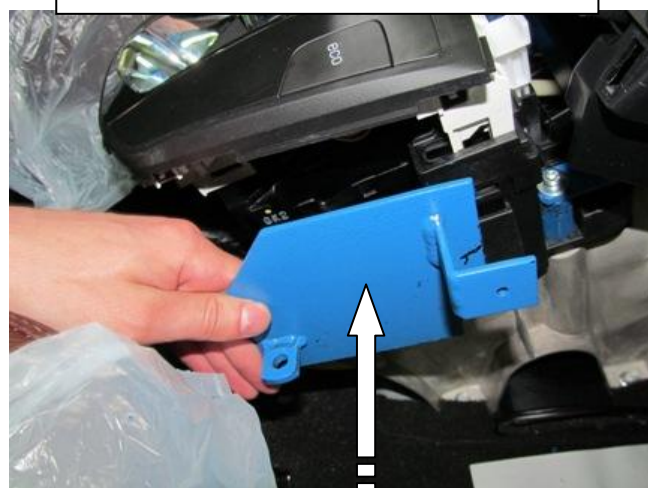

Установить защиту на столбик

34

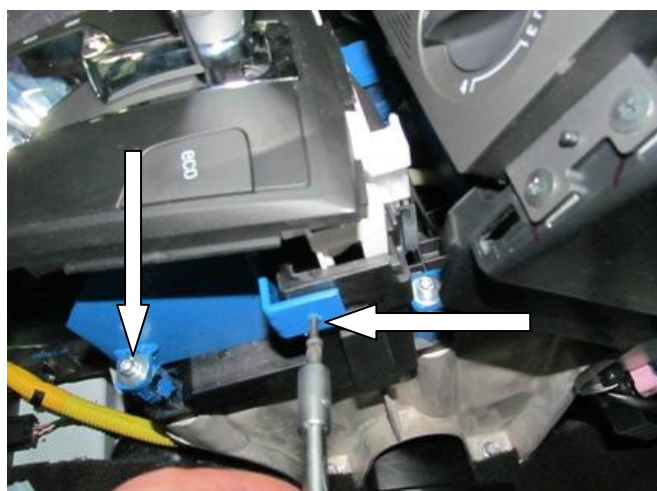


Закрутить болт, притянуть защиту саморезом к стенке селектора

35



Рассверлить шлиц самореза, сделав его неизвлекаемым

36

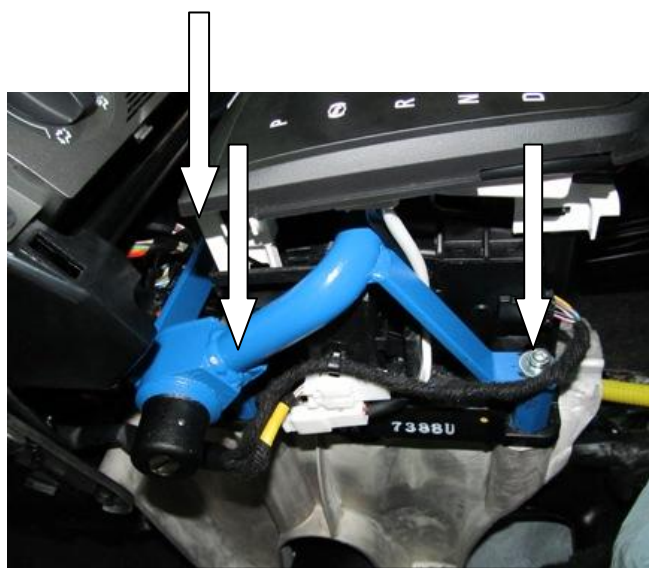

Установить замок на столбики, закрутить 3 болта

37



Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место

38