



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102263/02.

Марка а/м	Jeep	
Модель а/м	Compass	
Страна производства а/м	США	
Год начала производства а/м	2006	
Год окончания производства а/м	2011	
Тип кузова автомобиля а/м	внедорожник	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102263/02	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1115	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 102263/02.

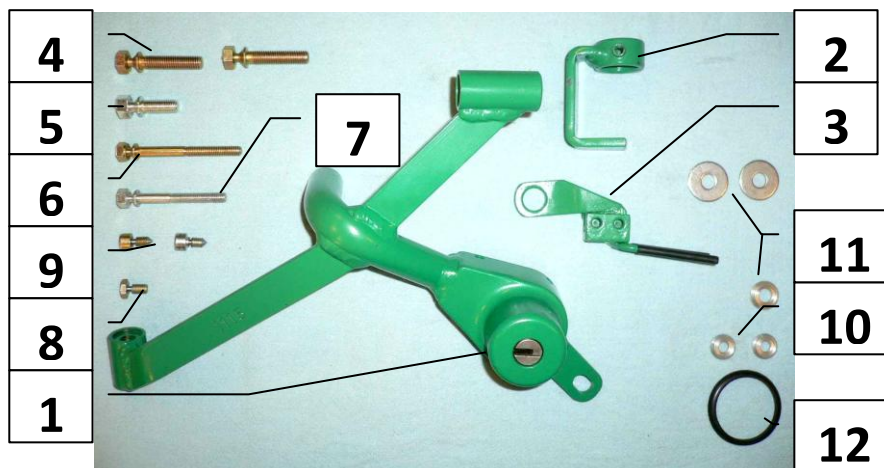

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-D-1115	Замок МПУ	1
2	ZA-1115	Защита МПУ	1
3	HO-1115	Хомут МПУ	1
4	BS-G-N-T-08035	Болт срывной М8х35	2
5	BS-G-N-T-08020	Болт срывной М8х20	1
6	BS-G-N-T-06060	Болт срывной М6х60	1
7	BS-G-N-T-06050	Болт срывной М6х50	1
8	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
9	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной острый М6х10	2
10	SH-06	Шайба ф6	2
11	SH-08	Шайба ф8	3
12	MA-30	Декоративная манжета	1

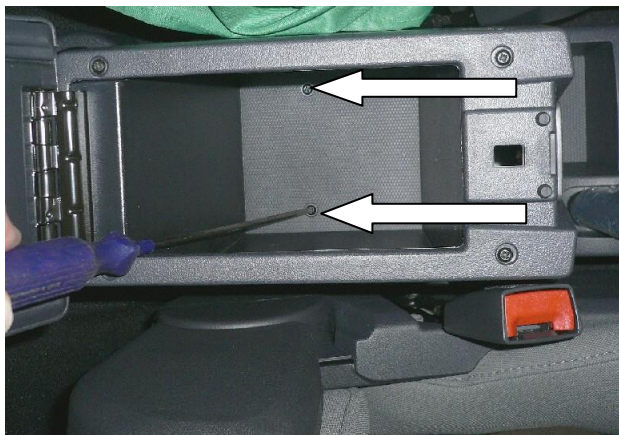

Поднять подлокотник, открутить 2 самореза

1



Снять заднюю консоль

2



Снять декоративный чехол  
рычага переключения передач

3




Открутить 2 самореза

4



Снять декоративную планку

5

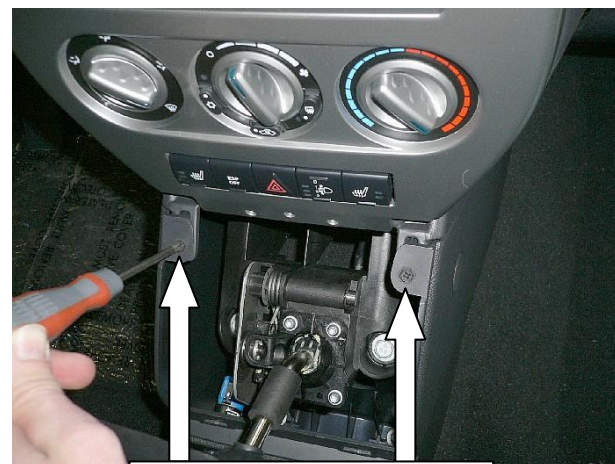

Открутить 2 самореза

6






Снять переднюю консоль

7




Просверлить отверстие в селекторе под трубу замка

8

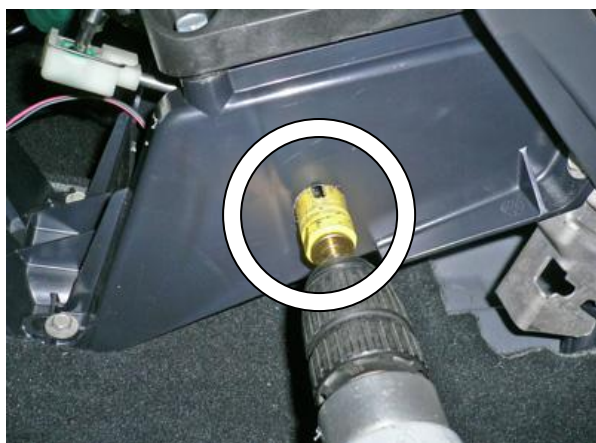

Расширить отверстие

9

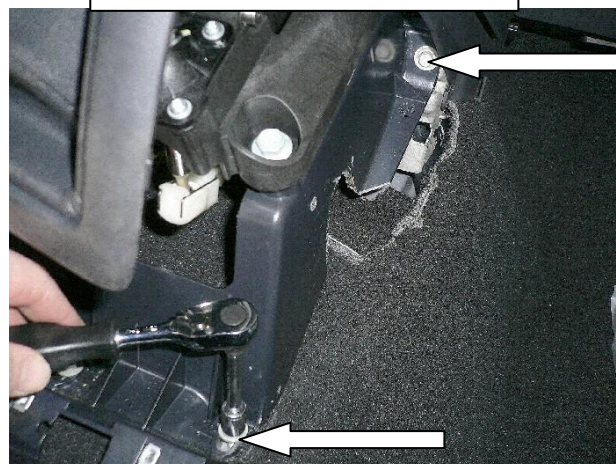


Открутить 2 штатных болта

10



Удалить мешающий пластик


11

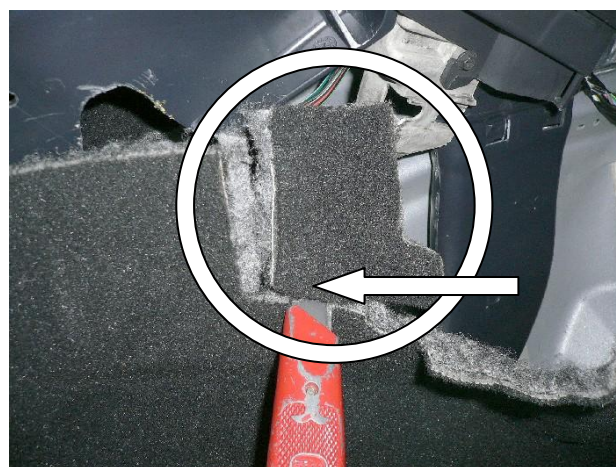

Удалить мешающую звукоизоляцию, открутить штатный болт


12



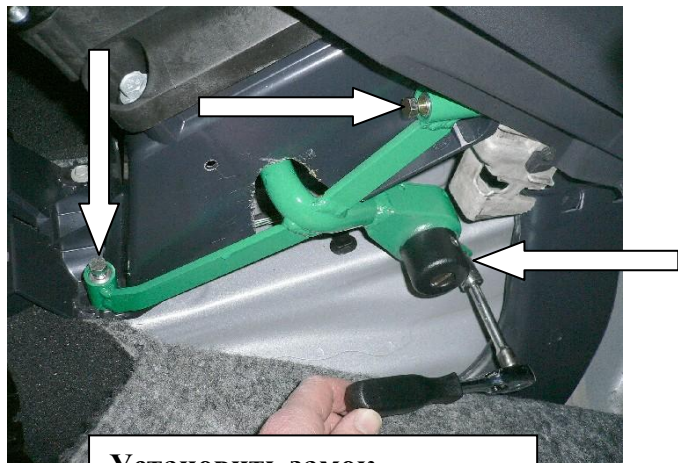


Установить замок,  
закрутить 3 срывных болта

13

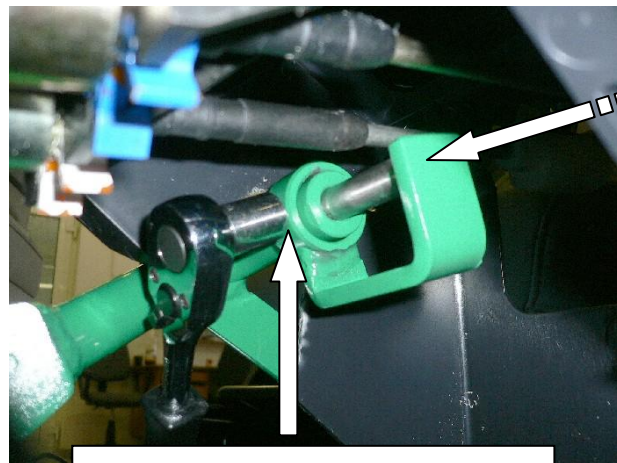

Установить защиту ригеля на  
трубу замка, зафиксировать

14

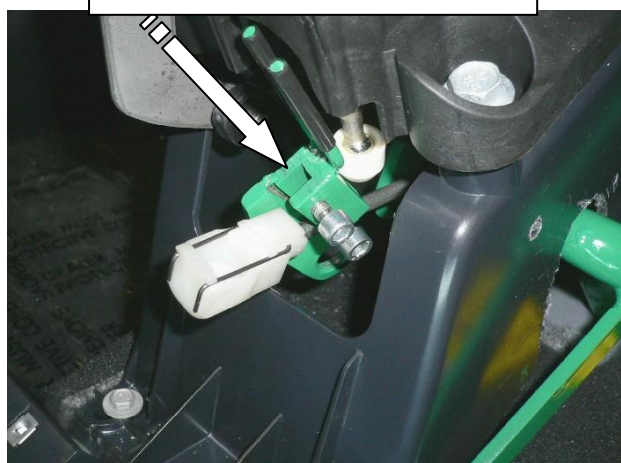


Установить хомут на тягу

15




Просверлить технологическое  
отверстие в селекторе

16

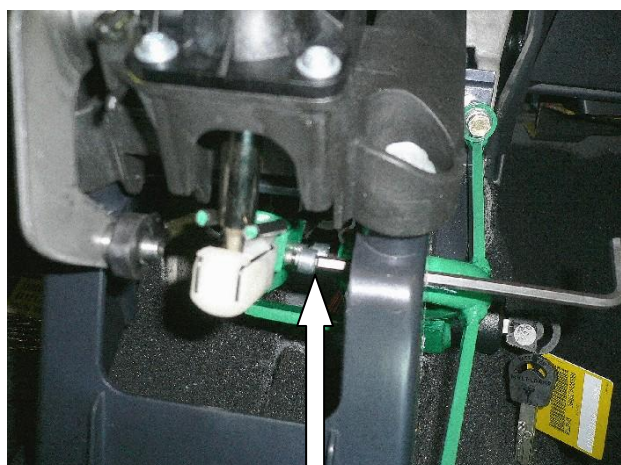

Перевести рычаг переключения передач в  
положение «R», произвести блокировку,  
отрегулировать положение хомута на тяге


17

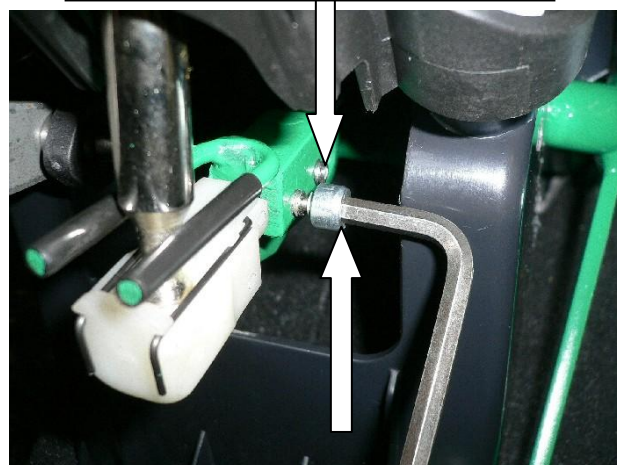

Сорвать винты

18




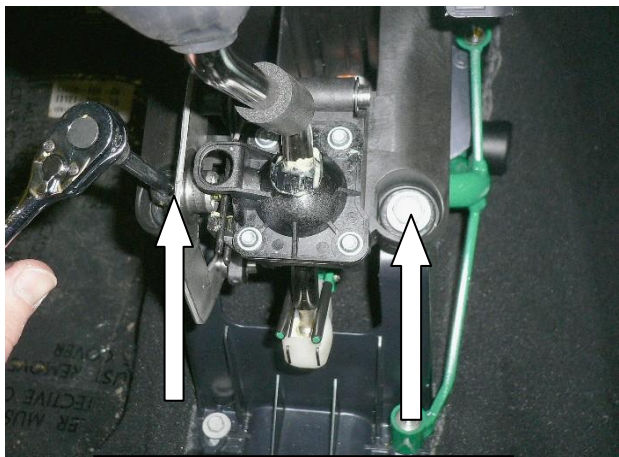

Заменить штатные болты селектора на срывные



Просверлить отверстие

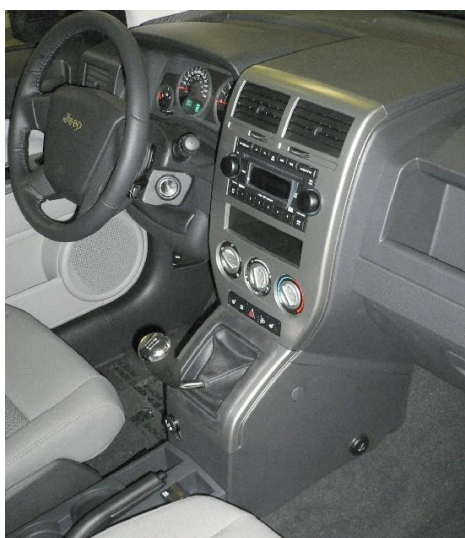

Установить консоль на место

102263/02



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

19

20



Расширить отверстие

21

22

23