


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102338/01.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Carnival	
Страна производства а/м	Корея	
Год начала производства а/м	2006	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	минивэн	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин, дизель	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102338/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1169	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102338/01.

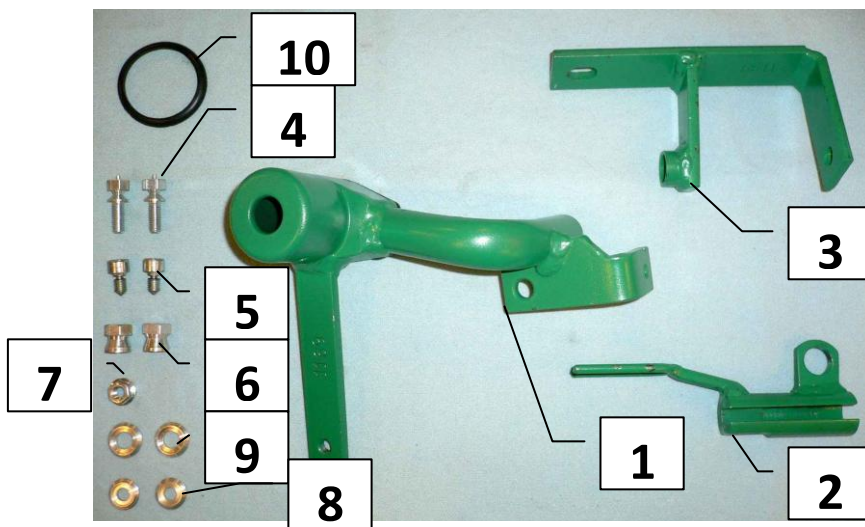

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-1169	Замок МПУ	1
2	HO-1169	Хомут МПУ	1
3	KR-1169	Кронштейн МПУ	1
4	BS-G-N-T-06015	Болт срывной М6х15	2
5	BS-C-V-F-0608	Болт внутренний срывной острый М6х8	2
6	GS-08	Гайка срывная М8	2
7	G-06	Гайка несрывная М6	1
8	SH-06	Шайба ф8	2
9	SH-08	Шайба ф8	2
10	MA-30	Декоративная манжета	1




Снять декоративную планку

1



Открутить 2 самореза

2

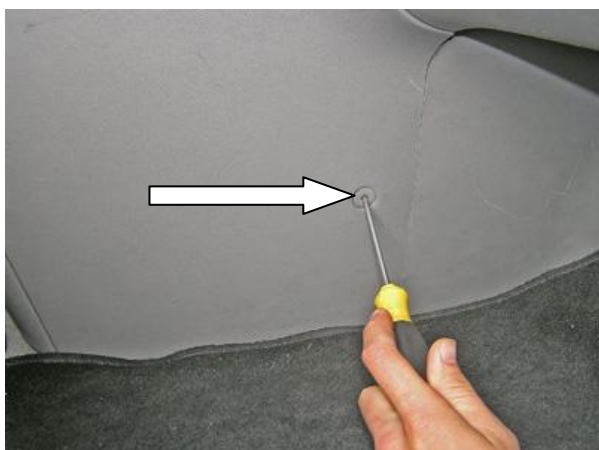


Открутить саморез

3



Снять боковую крышку

4

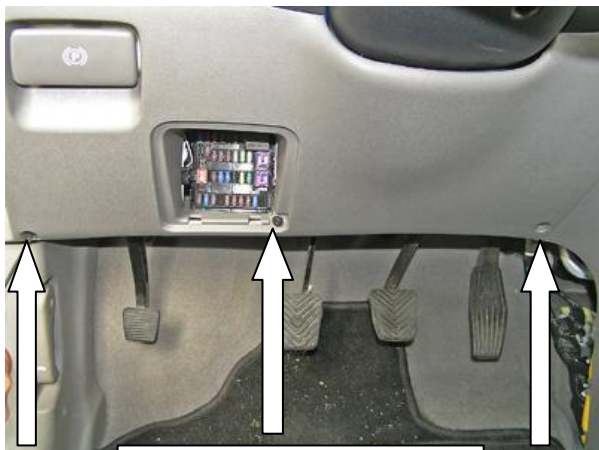


Открутить 3 самореза

5



Снять боковую крышку

6

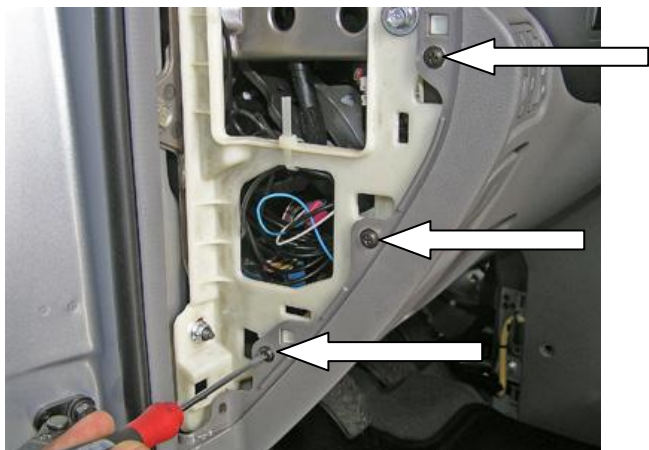


Открутить 3 самореза

7




Снять нижнюю крышку

8

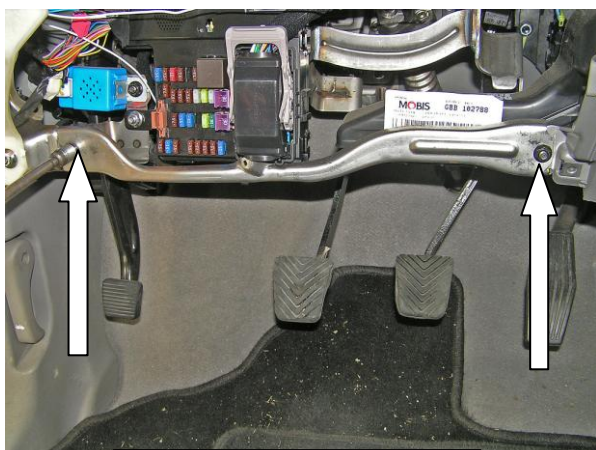

Открутить 2 самореза

9

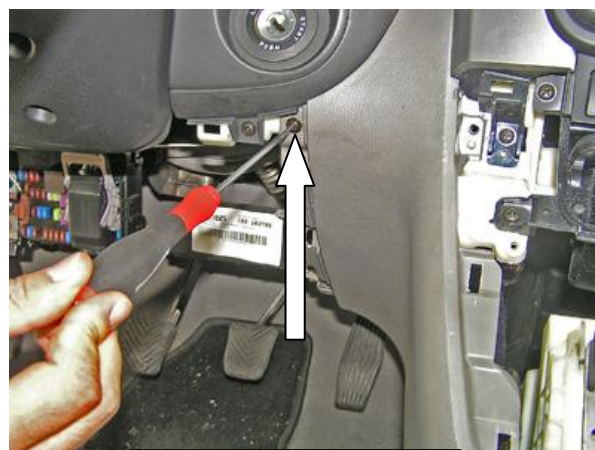

Открутить саморез

10




Снять фиксатор

11




Снять тягу

12

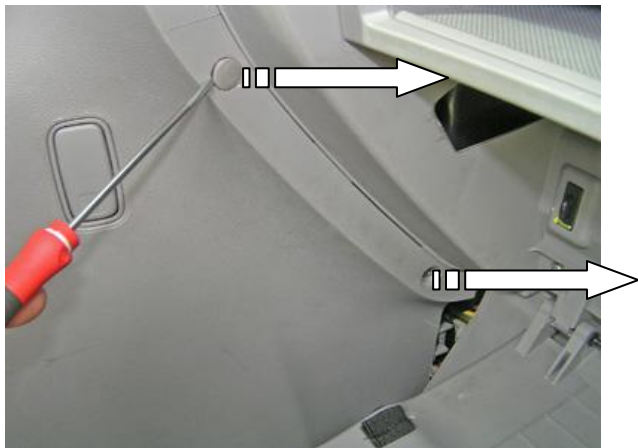

Снять заглушки

13

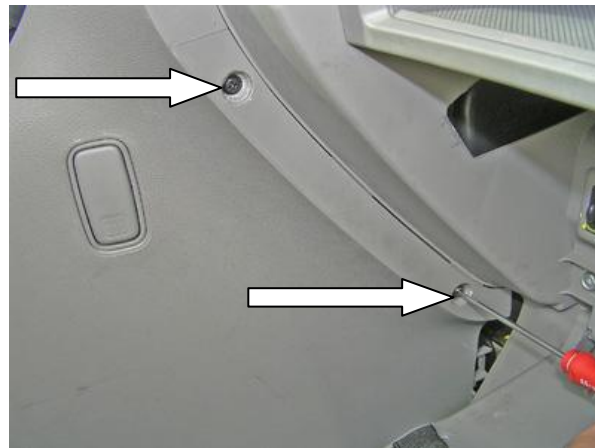


Открутить 2 самореза

14




Снять консоль

15

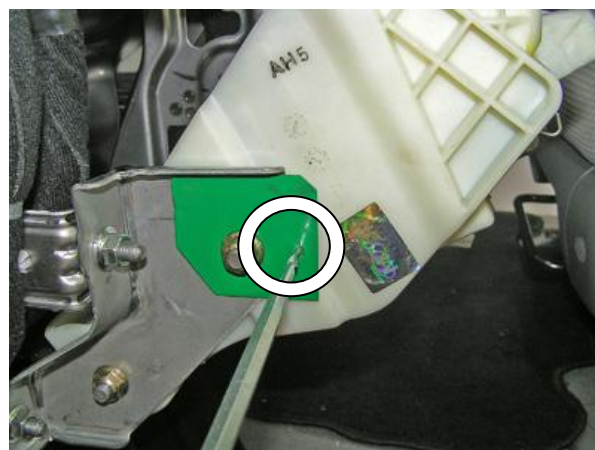

Просверлить технологическое отверстие в стенке селектора

16

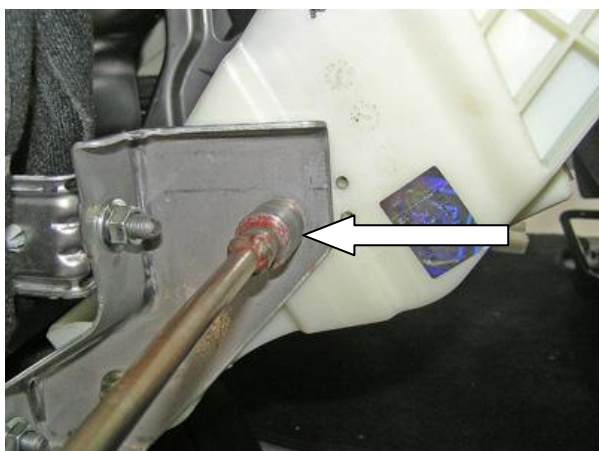

Открутить штатную гайку

17




Расширить технологическое отверстие в стенке селектора

18




Просверлить отверстие под трубу замка по технологическому отверстию

19

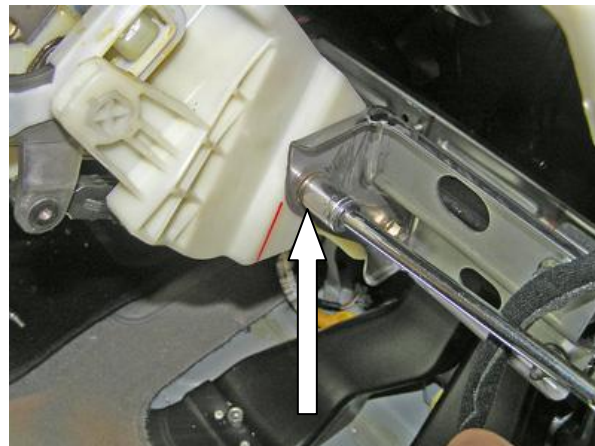


Открутить штатную гайку

20

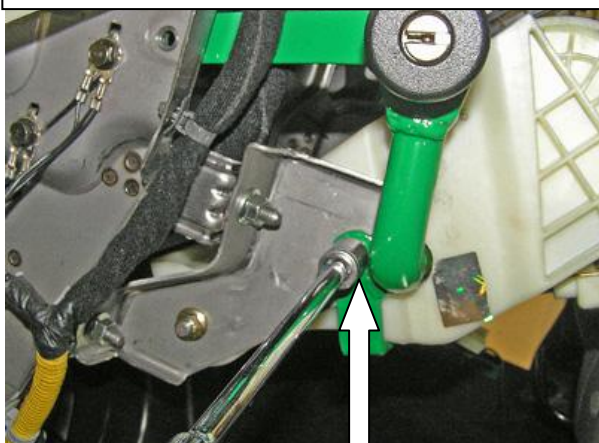


Установить замок, закрутить срывную гайку

21

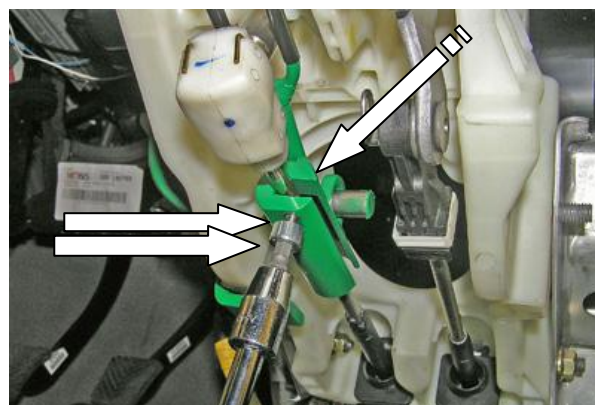


Установить хомут на тягу, перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута, зафиксировать 2 винтами

22

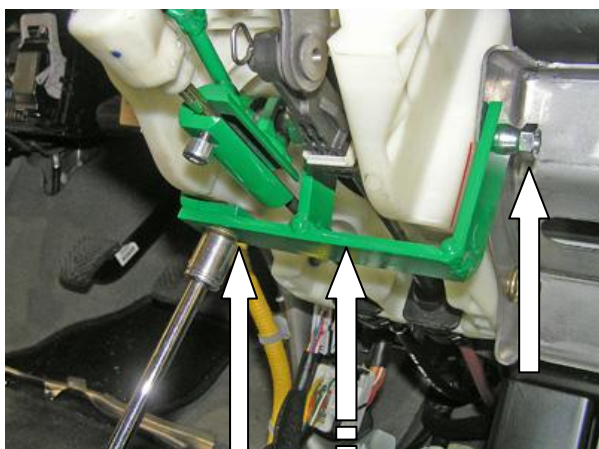


Установить защиту, закрутить срывные болт и гайку

23

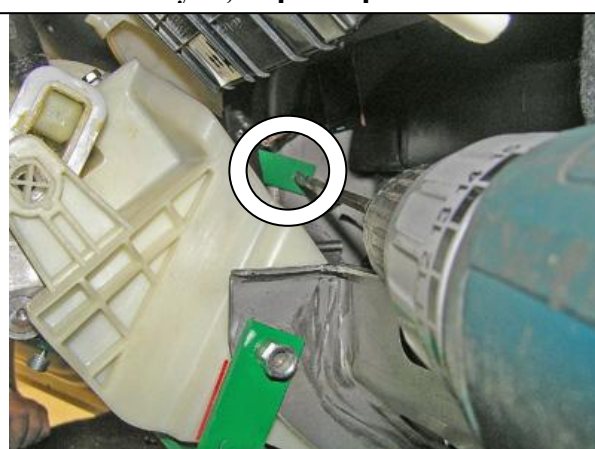

Просверлить отверстие 7 мм. в стойке селектора сквозь отверстие в лапке замка

24

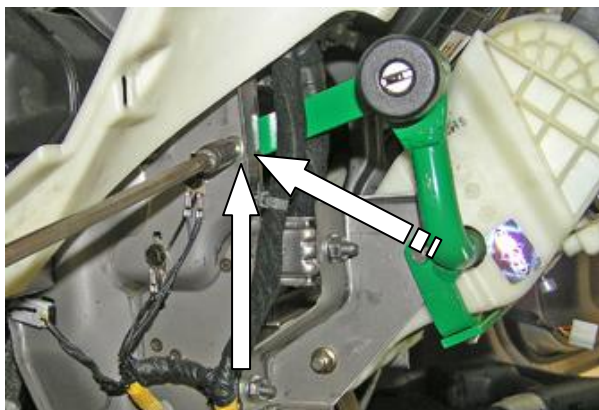


Зафиксировать лапку замка на стойке селектора срывным болтом и несрывной гайкой с обратной стороны

25



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка

26

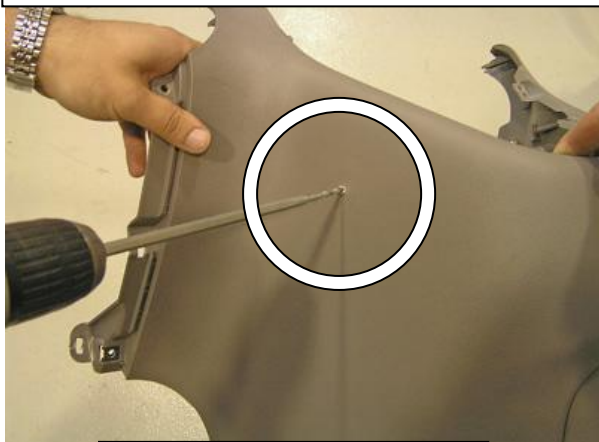

Просверлить отверстие

27



Расширить отверстие

28



Установить консоль на место

29