



# Монтаж карниза

#### Инструменты и материалы

- пистолет под клей;
- рулетка;
- наждачная бумага;
- угломер;
- отбивочный шнур;
- молоток;
- резиновый и металлический шпатели;
- саморезы;
- торцовочная пила;
- карандаш;
- мелкозернистая водорастворимая шпаклевка:

- ветошь;
- ацетон/уайт спирит;
- перчатки
- клей «Европласт Стыковочный»(Россия);
- клей «Европласт Универсальный»
  (Россия) или «Европласт
  Монтажный» (Бельгия);
- Краска «Tikkurila Luja 7» (для влажных помещений) или «Tikkurila Harmony» (для интерьера).

Карниз должен находиться в помещении, предназначенном для монтажа, не менее 24 часов до начала работ.

## Рекомендации перед началом работы

- 1. Поверхность должна быть сухой, обезжиренной, очищенной от пыли. Слабые минеральные основания должны быть предварительно укреплены подходящей грунтовкой.
- 2. Допускается проведение работ при температуре не ниже 8°C при использовании клея «Европласт Монтажный» (Бельгия) и не ниже 10°C при использовании клея «Европласт Универсальный» (Россия) и относительной влажности воздуха 40-80%.
- 3. При установке изделий следуйте требованиям инструкции, используйте клеи и механические крепежи, рекомендованные производителем декоративных изделий: для монтажа Клей «Европласт Универсальный» (Россия) или





«Европласт Монтажный» (Бельгия), для стыков — Клей «Европласт Стыковочный» (Россия).

#### Монтаж карниза










- 1. Плотно прижать изделие к стене и потолку, сделать отметки по нижнему краю изделия.
- 2. С помощью отбивочного шнура соединить отметки по периметру помещения.
- 3. С помощью угломера произвести замер угла помещения.
- 4. Выставить угол на торцовочной пиле, произвести запил изделия. В помещениях с углами, равными 90°, возможно использование стусла и ножовки.










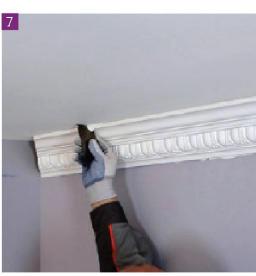

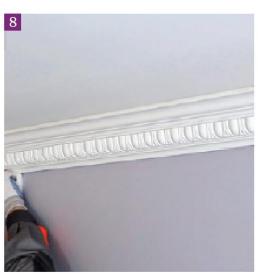

- 5. Равномерно нанести на монтажную поверхность клей «Европласт Монтажный» (Бельгия) или «Европласт Универсальный» (Россия) по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея должна составлять 3—5 мм.
- 6. Приложить изделие к месту установки согласно разметке на стене. Прижать изделие по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания.
- 7. Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.
- 8. При необходимости места примыкания изделия к стене и потолку протереть тканью, смоченной ацетоном.













- 9. При использовании клея «Европласт Монтажный» (Бельгия) для предотвращения сползания изделия необходимо зафиксировать изделие финишными гвоздями, которые вбиваются под изделия. Гвозди удаляются спустя 24 часа.
- 10. При использовании клея «Европласт Универсальный» (Россия) фиксация финишными гвоздями не является обязательной.
- 11. В особых случаях необходима дополнительная фиксация изделий саморезами с шагом ≈600 мм: при размерах сечения более 100 × 100 мм или при монтаже изделий на одну монтажную плоскость.
- 12. Произвести запил следующего изделия. Проверить совмещение рисунка изделий, при необходимости сделать повторный запил.













- 13. Очистить увлажненной тканью от пыли и других загрязнений торцы стыкуемых изделий.
- 14. Нанести клей «Европласт Стыковочный» (Россия) на торец уже смонтированного изделия.
- 15. Нанести клей «Европласт Монтажный» (Бельгия) или «Европласт Универсальный» (Россия) на монтажную поверхность следующего изделия.
- 16. Прижать изделие к стене и потолку, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания. Смещая изделие вдоль стены, прижать к соседнему изделию, чтобы клей выступил на стыке.













- 17. Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.
- 18. Протереть стык тканью, смоченной ацетоном.
- 19. Продолжить монтаж.
- 20.Спустя 3 часа мелкозернистой наждачной бумагой обработать стыки.













- 21. Мелкозернистой водорастворимой шпаклевкой для внутренних работ зашпаклевать обработанные стыки и места заглубления саморезов. После высыхания шпаклевки (60 минут) при необходимости повторить «Шаг 20».
- 22. Заполнить клеем места примыкания изделия к стене на тех участках, где клей не выступил.
- 23. Удалить излишки клея тканью, смоченной ацетоном.
- 24.Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделий, начиная от угла помещения.





### Ожидаемый расход клея

1. Клей «Европласт Стыковочный» (Россия) Клей стыковочный, объемом 60 мл. на примере карнизов и молдингов.

Ширина карниза/молдинга	Длина смонтированных элементов
до 5 см	52 м
до 10 см	26 м
до 15 см	17 м
до 20 см	13 м

2. Клей «Европласт Монтажный» (Бельгия) или «Европласт Универсальный» (Россия).

Ширина карниза/молдинга	Длина смонтированных элементов
до 5 см	30-36 м
до 10 см	15-18 м
до 15 см	10-12 м
до 20 см	7,5-9 м

## Ожидаемый расход краски

1. Ожидаемый расход банки Tikkurila Luja 7» 0,9 л. при покраске в два слоя:

Ширина изделия	Окрашенных метров
до 5 см	160 м
до 10 см	80 м
до 15 см	54 м
до 20 см	40 м

2. Ожидаемый расход банки «Tikkurila Harmony» 0,9 л. при покраске в два слоя:

Ширина изделия	Окрашенных метров
до 5 см	240 м
до 10 см	120 м
до 15 см	80 м
до 20 см	60 м