

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152986.

Марка а/м	Opel	
Модель а/м	Mokka	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5, 6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	С	
Артикул МПУ "Fortus"	152986	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2177	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152986.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2177/C	Замок МПУ	1
2	HO-2177/C	Хомут МПУ	1
3	ZA-2177/C	Защита МПУ	1
4	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	2
5	BS-G-N-T-06100	Болт срывной М6х100	1
6	BS-G-N-T-08030	Болт срывной М8х30	2
7	BSCVF-06008	Болт внутренний срывной острый М6х08	2
8	SH-06	Шайба ф6	1
9	SHV-08	Шайба ф8 Volvo	2
10	SH-08-24	Шайба ф8 широкая	1
11	MA-30	Декоративная манжета	1



1



Снять декоративный кожух
рычага переключения передач

2



Вынуть клипсы с обеих сторон

3




Снять боковую крышку

4



Открутить саморез

5

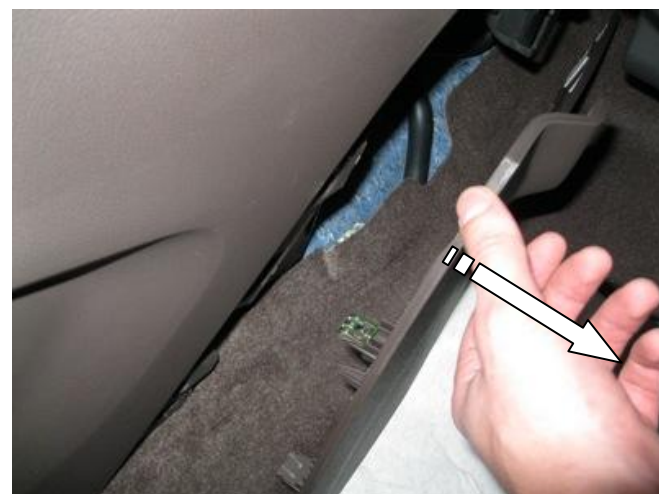

Снять боковую крышку

6



Открутить саморез

7



Снять верхнюю планку

8



Открутить саморез

9




Открутить саморез

10



Открутить саморез

11

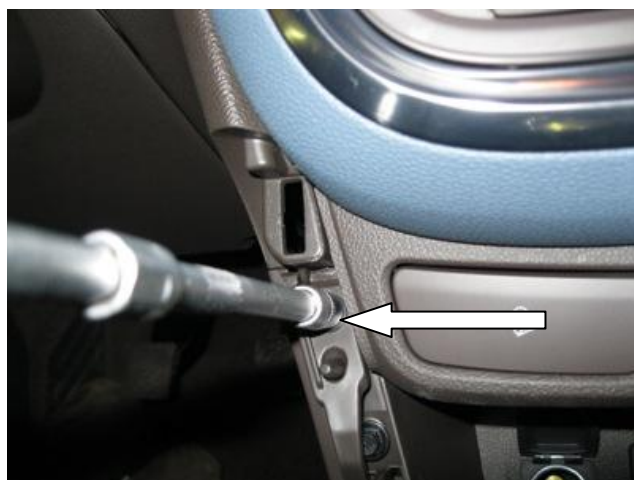

Открутить саморез

12




Снять крышку

13



Снять заглушку

14

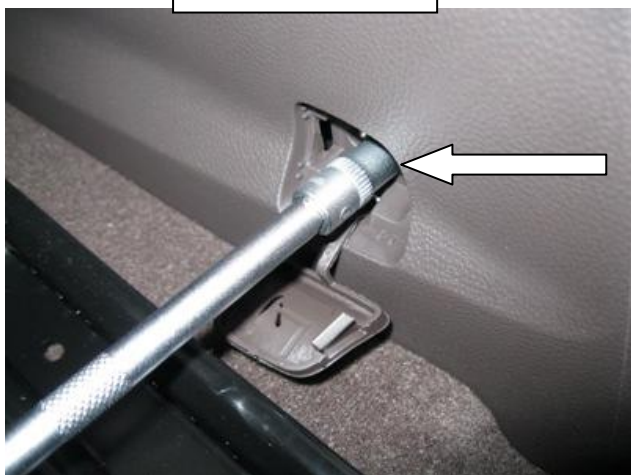


Открутить саморез

15



Снять заглушку

16

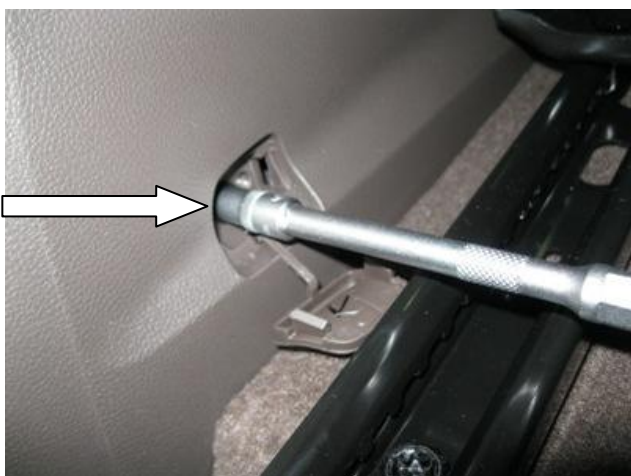

Открутить саморез

17



Снять блок подстаканников

18



Снять крышку

19




Открутить саморез

20



Снять консоль

21

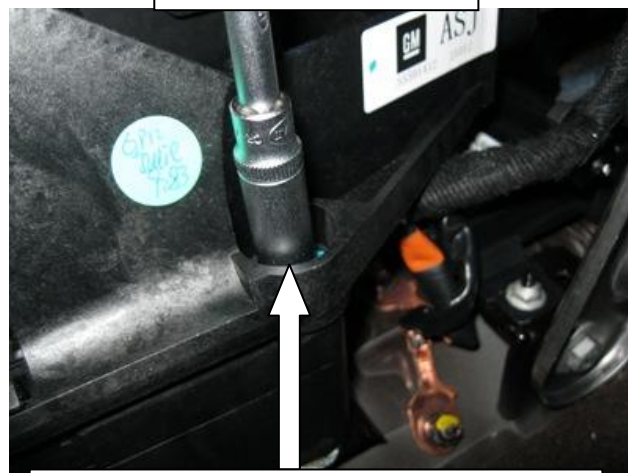

Открутить штатный болт селектора

22



Снять крепёжный узел тяги, удалить мешающую установке хомута часть

23




Установите хомут (поз. 2), закрепив винтом (поз. 7).

24



Открутите болт крепления селектора и подложите под селектор шайбу (поз. 10).

25

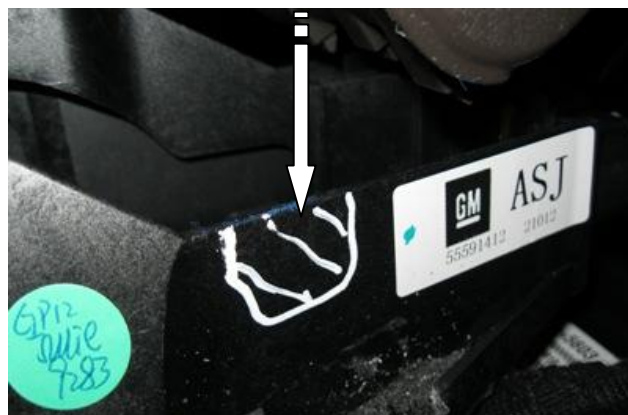

Сделайте вырез в стенке селектора.

26



Открутите болт крепления селектора.

27



Подложите деталь (поз. 4) под передние точки крепления замка.

28



Установите замок (поз. 1)

29



Установите защиту (поз. 3)

30



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

31



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

32