



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 102819/03.

Марка а/м	Lada	
Модель а/м	1119 Kalina	
Страна производства а/м	Россия	
Год начала производства а/м	2004	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	седан, универсал, хэтчбек	
Тип двигателя автомобиля а/м	бензин	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	102819/03	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2048	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 102819/03.

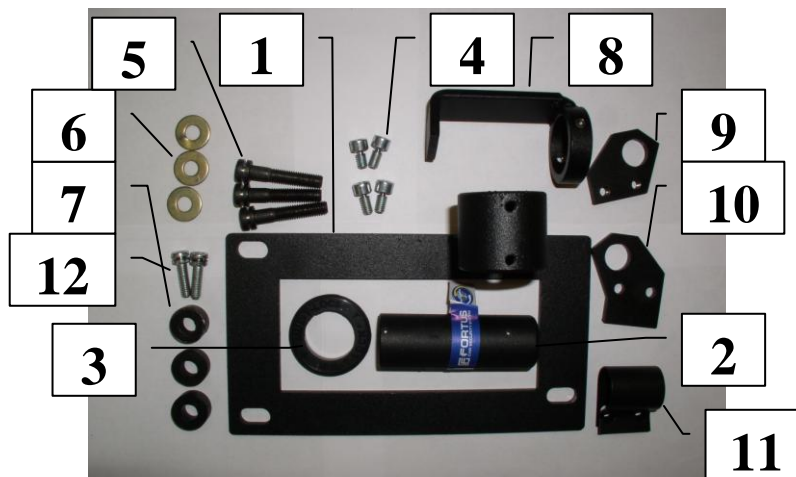

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	KR-2048.1	Кронштейн МПУ №1	1
2	КО-Р	Корпус прямоходный	1
3	МА-30	Декоративная манжета	1
4	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной М6х10	4
5	BS-C-N-T-08040	Болт срывной М8х40	3
6	SH-08	Шайба ф8	3
7	ST-C-10-U	Столбик цилиндрический универсальный 10 мм.	3
8	ZA-2048	Защита	1
9	KR-2048.2	Кронштейн МПУ №2	1
10	KR-2048.3	Кронштейн МПУ №3	1
11	KR-2048.4	Кронштейн МПУ №4	1
12	BS-C-N-T-06020	Болт срывной М6х20	2

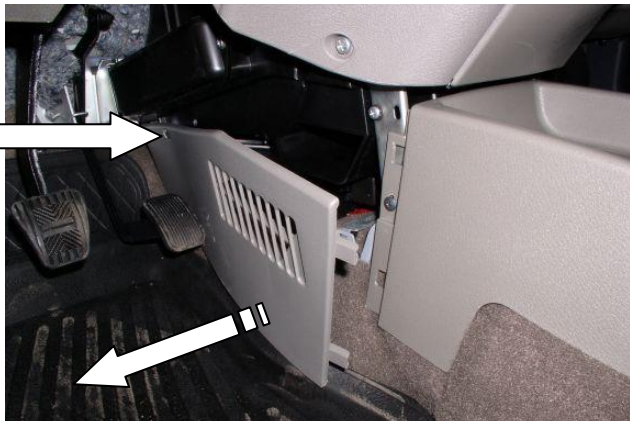

Открутить саморез, снять боковую крышку

1



Открутить саморез

2



Открутить саморез, снять боковую крышку

3



Открутить саморез

4



Открутить 3 самореза

5



Снять крышку

6



Разметить мешающий пластик воздуховода




Удалить мешающий пластик воздуховода и заклеить адмированным скотчем




13

14

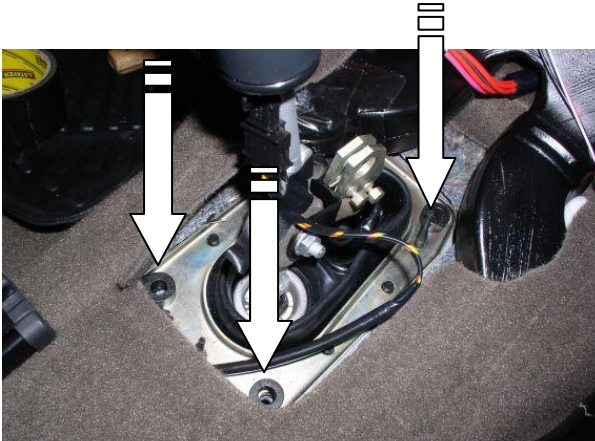

Открутить 3 болта, подложить столбики

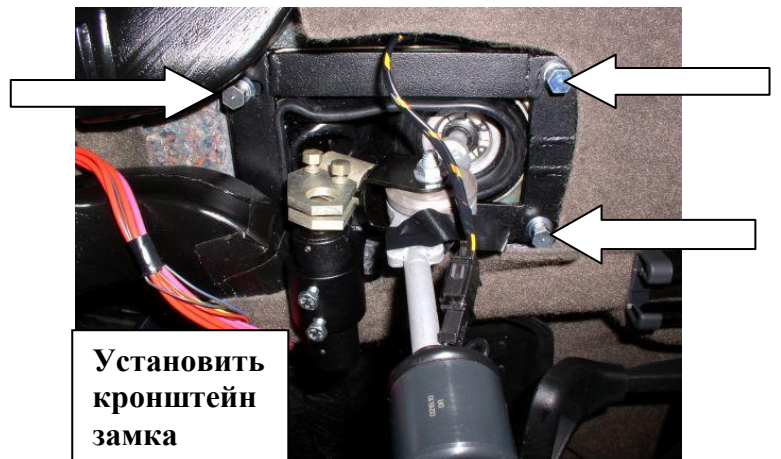


Установить кронштейн замка

15

16

Установить цилиндр замка в кронштейн, защиту ригеля на цилиндр, зафиксировать

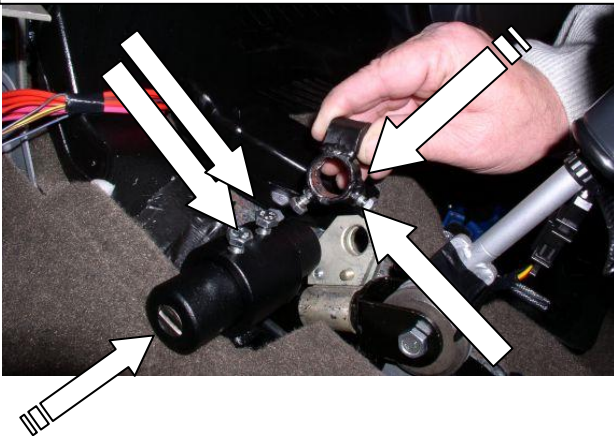

Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить в консоли отверстие под цилиндр замка, установить консоль на место



17

18