


ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Обувница «Танго»

600x895x250

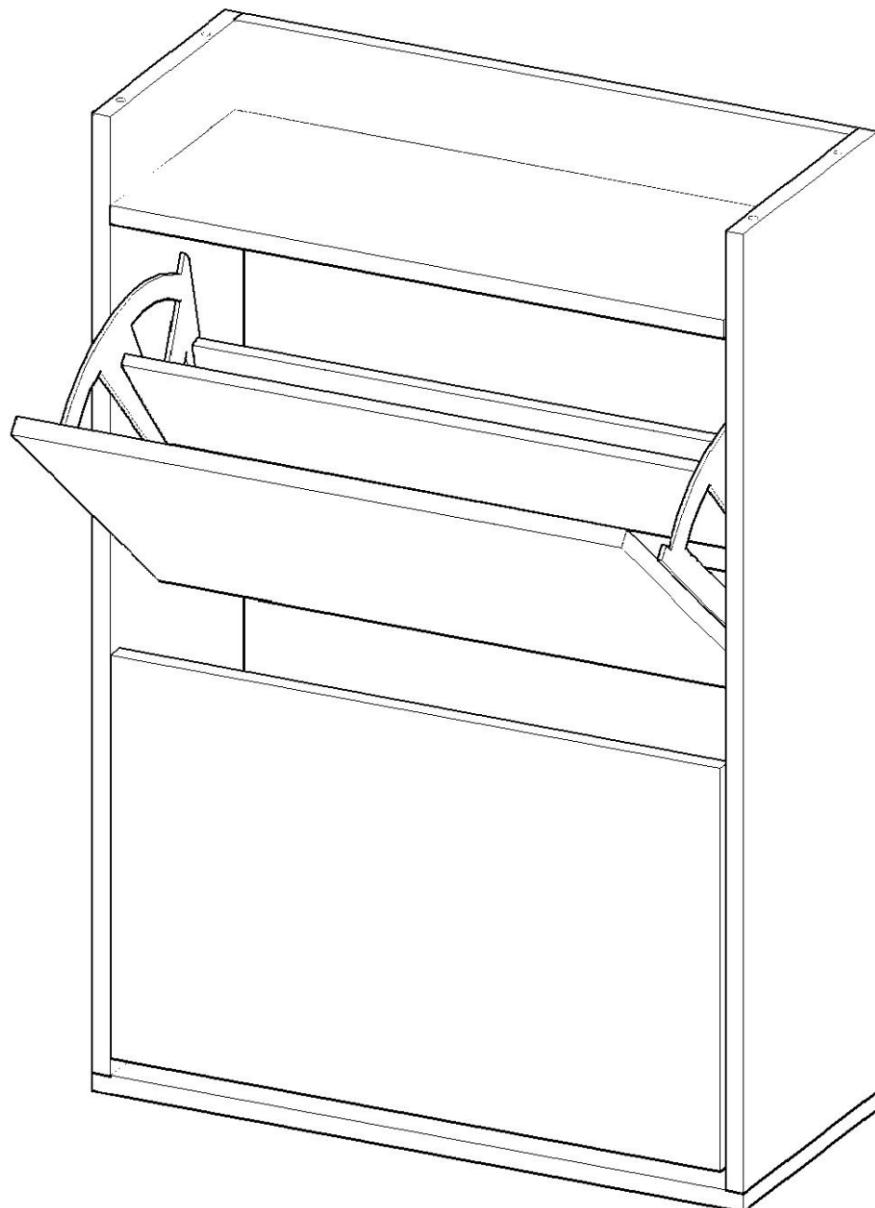

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА[®]
Горизонт


Россия, 440056, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Рябова, д.6
Телефон: (8412)36-38-48, 36-38-58.
Эл. почта: mfr@gorizontmebel.ru
Сайт: www.gorizontmebel.ru

Комплектовочная ведомость на детали

	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт.	№
Упаковка №1	Фурнитура		1	
	Боковина	857x250	1	1
	Боковина	857x250	1	2
	Крыша	600x250	1	3
	Цоколь	566x80	1	7
	Вязка	566x250	1	4
	Полка	548x135x10	4	5
	Полка	548x87x10	2	6
	Фасад	360x562	2	8
	ДВП	262x596	3	9
	Соед. Элемент	565 мм	2	10
	ДСП	500x75	1	

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Необходимый инструмент для сборки

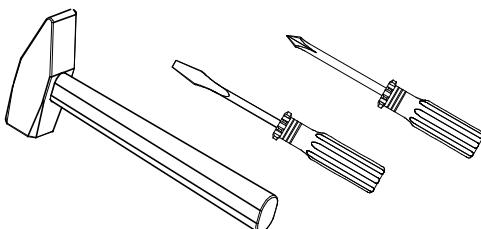

Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7мм.


Гвозди 2*20 30 шт.	Опора 4 шт.	Евровинт 6,3*10,5 12 шт.	Шуруп 3*16 12 шт.	Ключ под шестигранник 1 шт.	Еврошурп 7*50мм 10 шт.	Шуруп 4*13 16 шт.
Кронштейн лепестковый 2 комп.						

1. Перед сборкой определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Боковины 1 и 2 скрепить между собой вязкой 4 и цоколем 7 при помощи еврошурупов 7*50 мм. Крышку 3 соединить с боковинами 1 и 2, также используя еврошурупы 7*50 мм.

3. Для закрепления задних стенок 9 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагональ. После выверки закрепить ДВП гвоздями, установив между ними соединительный брус 10. На крышку 3 установить опоры шурупами 4*13 мм.

5. При помощи евровинтов 6,3*10,5 мм фасады 8 соединить с кронштейном. Полки 5, 6 вставить и прикрепить к кронштейну лепестковому при помощи шурупов 3*16 мм. Забить втулки для крепления кронштейна в глухие отверстия диаметром 20 мм на боковинах 1 и 2. Далее вставить и зафиксировать собранные конструкции.

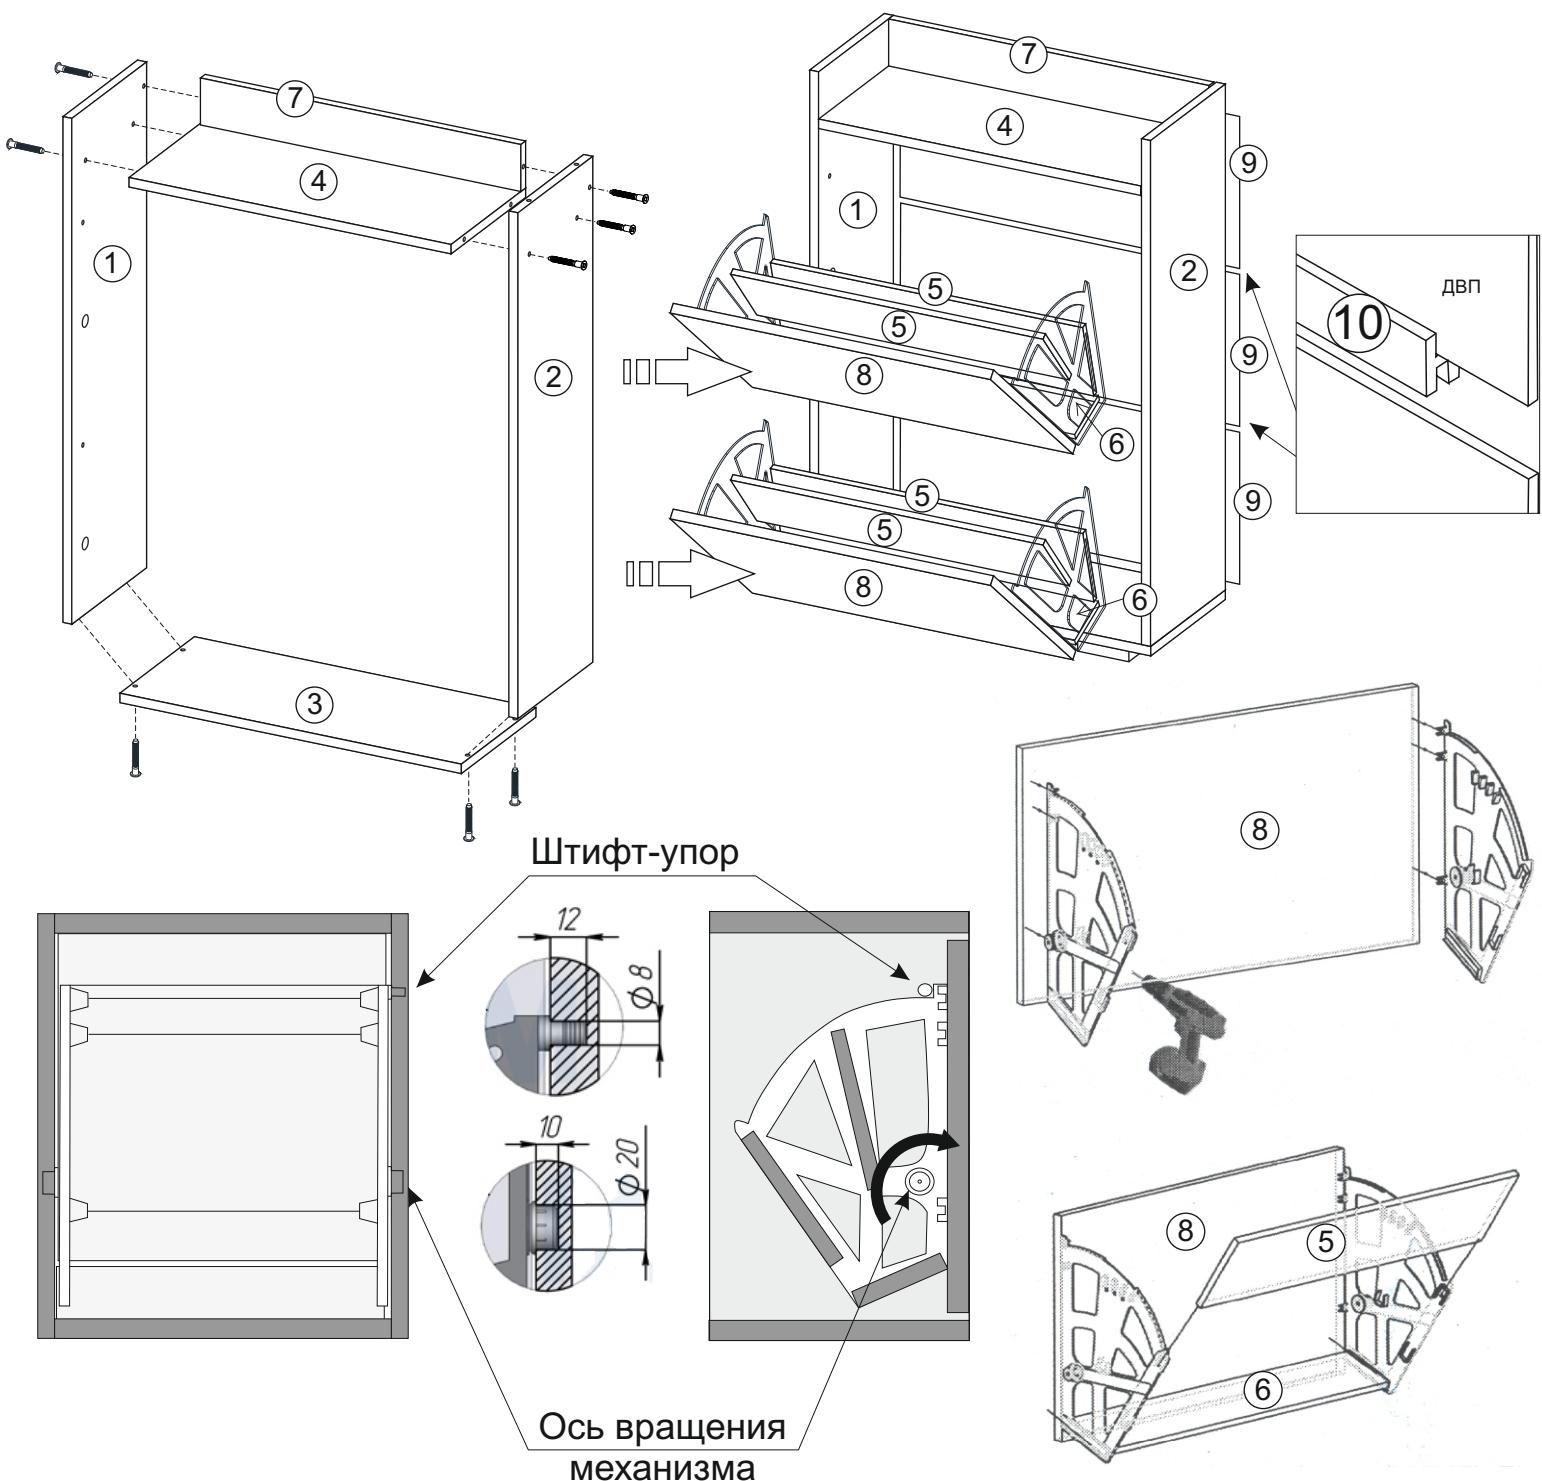

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

 МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА® Горизонт	ООО «МФР» Россия, 440056, г. Пенза, ул. Рябова, д.6 Тел.: 8(8412)363-848, 363-858 www.gorizontmebel.ru	EAC
Обувница «Танго»	Код ТН ВЭД 9403601009	
Соответствует ГОСТ 16371-93 ТР ТС 025/2012 ТС N RU Д-RU.АУ40.В.06725	Дата изготовления: 20____ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 10 лет	



отрезать
и приkleить