

HELIOS DS LED



INSTRUKCJA MONTAŻU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Napięcie zasilania: 220÷240VAC/50÷60Hz, 175÷275VDC, 24VDC

Klasa izolacji: II lub III

Stopień ochrony: IP42 lub IP65

Czas pracy w trybie awaryjnym: 1, 2 lub 3h

źródło światła: 1W lub 2W LED

Czas ładowania akumulatora: maksymalnie do 24h

Temperatura otoczenia: 0÷+40°C

Odległość rozpoznawania: 25m

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

Sygnalizacja ładowania akumulatora za pomocą diody LED

Elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem baterii

Funkcja automatycznego testowania (opcjonalnie)

Możliwość pracy w trybie awaryjnym lub sieciowo - awaryjnym

Możliwość zastosowania do systemu monitorowania Rubic

Możliwość zastosowania do centralnej baterii

Możliwość zasilania przelotowego

Montaż natryskowy do sufitu

Korpus oprawy wykonany z poliwęglanu, klosz opalizowany z poliwęglanu

Oprawa może być zasilana ciągle lub nie ciągle

Montaż do powierzchni płyskiej wewnątrz budynku

Oprawa jest wyposażona w moduł, który pozwala zmieniać tryb pracy na awaryjny

ZALECENIA UŻYTKOWE:

Aby zapewnić prawidłową i bezawaryjną pracę oprawy należy przestrzegać następujących zasad:

- Pakiet akumulatorów muszą współpracować z modułami awaryjnymi

- Instalację oprawy powinno wykonywać odpowiednia osoba, do takich czynności uprawniona

- Przed otwarciem oprawy należy wyłączyć zasilanie, w przeciwnym wypadku grozi porażeniem

- Po zainstalowaniu oprawy powinno nastąpić formowanie akumulatora

poprzez ciągłe ładowanie w okresie 24h i pełne rozmadowanie świeceniem

- Należy przeprowadzić trzy pełne cykle formowania aby uzyskać jak największą pojemność akumulatora

- Raz w roku należy przeprowadzić przegląd techniczny oprawy z zwłaszcza akumulatora

- Ważne jest zachowanie parametrów temperaturowych dla pakietów baterijnych tj. od 0 do 55°C

- Zabrania się jakichkolwiek zmian w konstrukcji układu elektronicznego

- W przypadku gdy oprawa nie zapewnia podtrzymywania zasilania dla znamionowego czasu pracy, należy wymienić akumulatora

- Producent zaleca wymianę akumulatora co 4 lata

- Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetlenowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę

- Znamionowy strumień światła w trybie awaryjnym wynosi 100%

WARUNKI GWARANCJI:

Warunkiem uznania gwarancji jest:

- Brak uszkodzeń mechanicznych

- Brak śladów ingerencji osób trzecich w konstrukcję oprawy z zwłaszcza modułu awaryjnego

- Prawidłowa eksploatacja zgodna z zaleceniami

- Prawidłowe podłączenie napięcia zasilającego do pakietu akumulatorowego (UWAGA! należy zwrócić uwagę na bieguność zacisków baterii i przewornicy).

TESTOWANIE OPRAWY (opcjonalnie):

Istnieje możliwość testowania oprawy za pomocą przycisku testu umieszczonego w obudowie (opcjonalnie). W momencie podłączenia oprawy do napięcia zasilającego zapala się zielona dioda sygnalizująca pojawienie się napięcia w układzie elektrycznym a tym samym ładowanie akumulatora.

Wcisnięcie przycisku powoduje aktywację testu oprawy poprzez przerwę w obwodzie a tym samym symulację zaniku napięcia sieciowego i przełączenie przez układ elektryczny w tryb pracy awaryjnej. Podczas pracy awaryjnej dioda LED przedstawia świecić, oprawa jest zasilana z akumulatora. Po zwolnieniu przycisku powraca napięcie sieciowe rozpoczęta się proces ładowania.

FUNKCJA AUTOTEST (opcjonalnie):

Test A wyzwalany jest automatycznie co 28 dni. Podczas wykonywania testu A sprawdzane są następujące parametry: wymuszenie pracy awaryjnej oprawy na czas 1 min. Kontrola prądu ładowania akumulatora. Test B wyzwalany jest automatycznie co 364 dni. Podczas wykonywania testu B sprawdzane są następujące parametry: wymuszenie pracy awaryjnej oprawy na czas zdeklarowany dla danej oprawy, kontrola prądu ładowania akumulatora, kontrola napięcia akumulatora.

Kolor świecenia (migania) LED R-czerwony, G-zielony	Źródło światła	Opis
G R G R G	dowolny	Potwierdzenie resetu czasu lub błędów (tylko AT)
	świeci	Praca awaryjna
	nie świeci	Tryb spoczynkowy
R R G R	dowolny	Błąd komunikacji (tylko RS), brak akumulatora
	dowolny	Błąd komunikacji (tylko RS), wpłyty akumulatora
R	dowolny	Błąd akumulatora
R	dowolny	Błąd źródła światła lub elektroniki
sygnalizacja błędów albo nie świeci	świeci	Wykonany test lub praca sieciowa
sygnalizacja błędów albo nie świeci	dowolny	Brak akumulatora
G	nie świeci	Ladowanie akumulatora
G	nie świeci	Tryb gotowości (akumulator pełny)
R R R	nie świeci	Zla bateria do mocy źródła światła

220-240V AC 50-60Hz	175-275V DC	24V DC	LED	IP42	IP65
---------------------------	----------------	-----------	-----	------	------

TECHNICAL SPECIFICATION

- Supply voltage: 220÷240VAC/50÷60Hz, 175÷275VDC, 24VDC

- Insulation class: II or III

- Protection level: IP42 or IP65

- Time of operation in emergency mode : 1, 2 or 3h

- Light source: 1W or 2W LED

- Battery charging time : up to 24h

- Ambient temperature : 0÷+40°C

- Viewing distance: 25m

MAIN FEATURES:

- Battery charging indication by LED

- Electronic protection against total battery discharge

- Self-test function (optional)

- Operation in emergency or mains and emergency mode available

- Using to Rubic system available

- Using to central battery available

- Surface assembly (ceiling)

- Assembly indoors or flat surface

- Polycarbonate body, opal polycarbonate cover

- The luminaire can be powered maintained or non maintained

- Controlegear supplied within this luminaire performs the function of changeover operation from normal to emergency mode

RECOMMENDATIONS FOR USE:

The following rules must be observed to ensure the correct and reliable operation of the fitting:

- Battery packs must be compatible with emergency modules

- Installation of fitting should be made by appropriate person which is authorized for such works

- Before opening the luminaire, turn off the power, otherwise risk of electric shock

- After installation of fitting, the formatting of battery must be made while continuous charging for a period of 24 hours and fully discharging it through lighting

- Three full formating cycles must be performed to achieve maximum battery capacity

- Technical inspection of the fitting and, in particular, of the battery must be performed once a year

- It is important to maintain temperature parameters for battery packs, i.e. from 0 to +55°C

- It is forbidden to make any changes in electronic system design

- If the fitting does not withstand its rated operation time, the battery must be renewed

- It is recommended by the manufacturer to renew the battery every 4 years

- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person

- Rated luminous flux in emergency mode amounts to 100%

TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTY:

The condition to acknowledge the warranty is:

- No mechanical damage

- No evidence of changes made by third party in fitting design and, in particular, emergency module

- Proper use, as recommended

- Proper connection of supply voltage and battery pack (attention must be paid to the polarity of the battery and converter terminals).

TESTING THE FITTING (optional):

It is possible to test the fitting using test button placed in the housing (option). At the time when the supply voltage is connected to the fitting, the green LED lights up indicating the emergence of voltage in the electronic system and thus the battery charging. By pressing the button, the test of fitting is activated through an open circuit, and by this the decay of mains voltage is simulated and the switching over by electronic system to the emergency operation mode is caused. During emergency operation, the LED is no longer lit, the fitting is powered from the battery. When the button is released, the mains voltage returns and the fitting is operated in mains mode, charging process is started.

AUTOTEST FUNCTION (optional):


Test A is run automatically every 28 days. During test A a conversion kit is switched to emergency mode for 1 minute and the following parameters are checked: control of battery power discharge, control of battery. Test B is run automatically every 364 days. During test B a conversion kit is switched to emergency mode for all duration time and the following parameters are checked: control of battery power discharge, control of minimum battery voltage .

P.P.H.U. AWEX
Ul.Dlugi 39 Masłomiąca
32-091 Michałowice
tel:+48 12 681 55 22
www.awex.eu

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



1 OPRAWA HELIOS DS/HELIOS DS LED

HELIOS DS/HELIOS DS LED FITTING

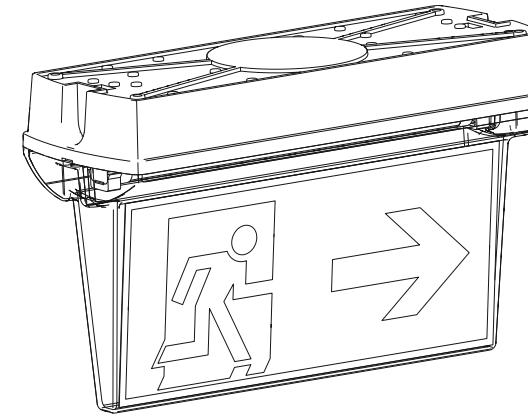



2 DEMONTAŻ KLOSZA

DISASSEMBLING COVER

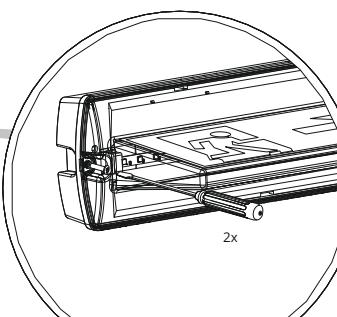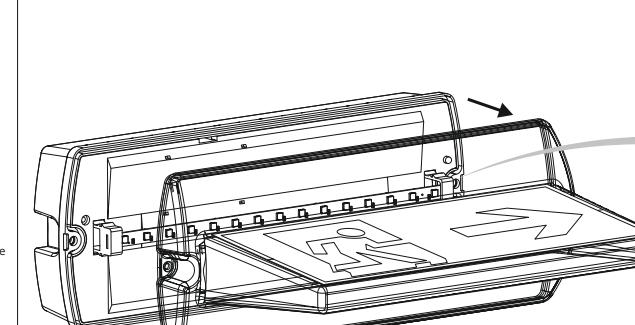

3 DEMONTAŻ PŁYTY ELEKTRONIKI

DISASSEMBLY PANEL OF ELECTRONICS

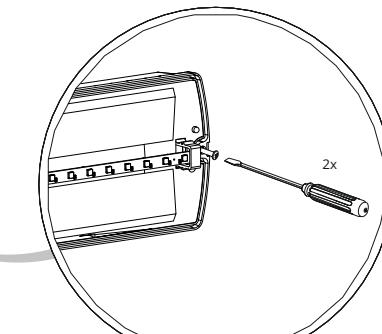
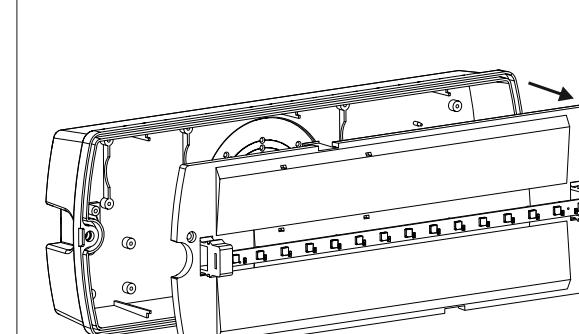


Color of LED indicator shining (blinking) G - Green, R - Red	Light source	Description
G R G R G	any	Confirmation of the reset of timer or errors (only AT)
	shining	Emergency mode
	not shining	Standby mode
G R G R	any	Communication error (only RS), no battery
	any	Communication error (only RS), connected battery
R	any	Battery error
R	any	Light source or electronics error
Error indication or not shining	shining	Performing test or network mode
Error indication or not shining	any	No battery
G	not shining	Battery loading
G	not shining	Standby mode (battery full)
R R R	not shining	Too much output power for this battery capacity





4 PODŁĄCZENIE OPRAWY AUTONOMICZNEJ

CONNECTION OF AUTONOMOUS FITTING

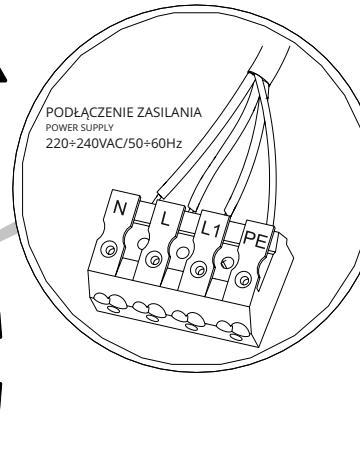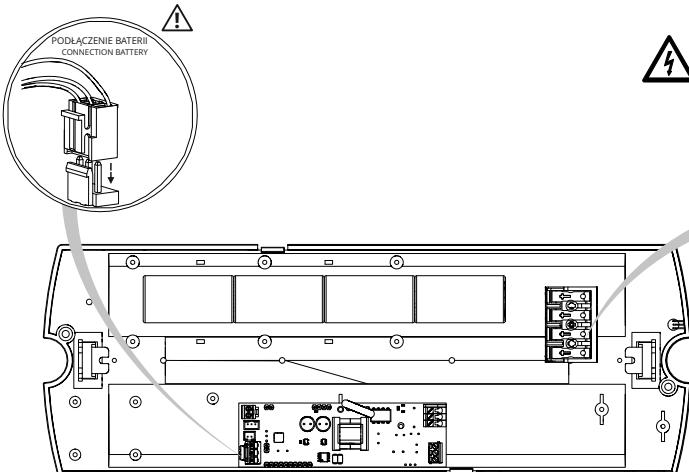



4a PODŁĄCZENIE I USTAWIENIE OPRAWY DO SYSTEMU CBS

CONNECTION AND SETUP OF FITTING TO CENTRAL BATTERY

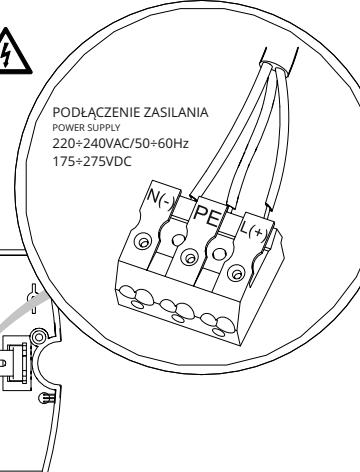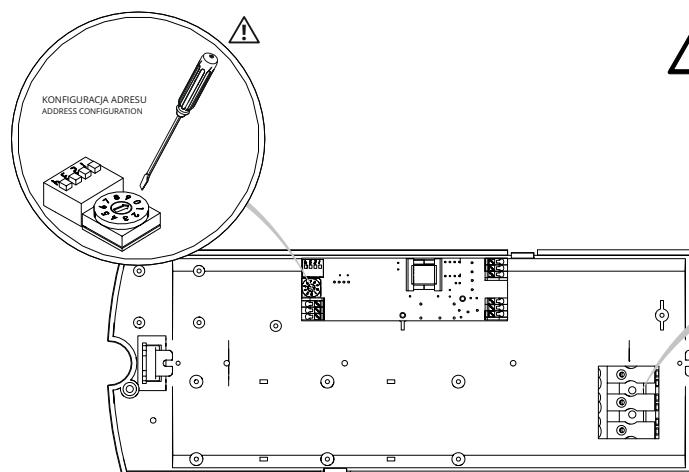


4b PODŁĄCZENIE OPRAWY DO SYSTEMU FZLV

CONNECTION OF FITTING TO FZLV CENTRAL BATTERY

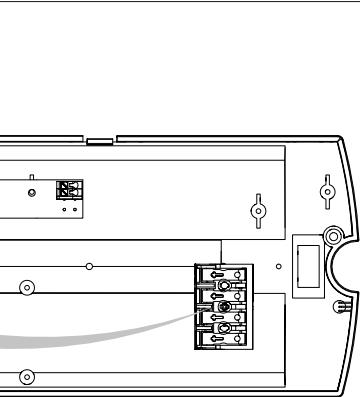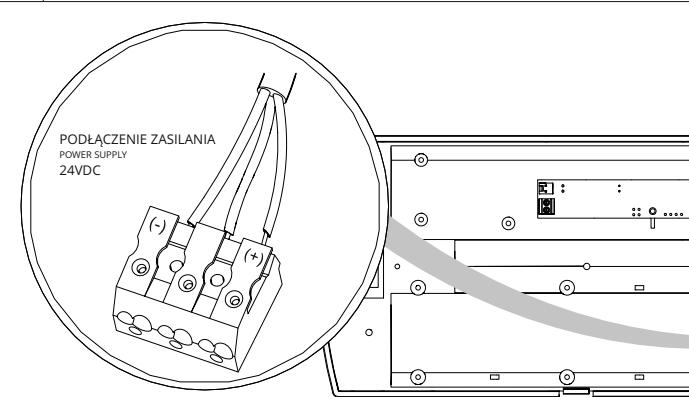



4c PODŁĄCZENIE OPRAWY DO SYSTEMU RUBIC

CONNECTION OF FITTING TO RUBIC SYSTEM

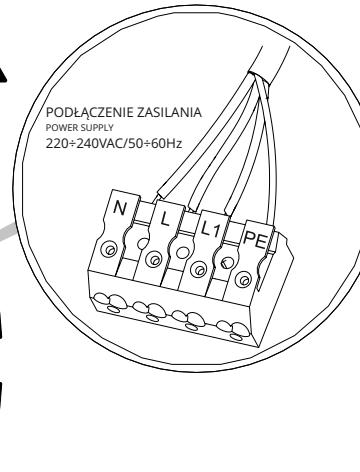

5 MONTAŻ OPRAWY DO SUFITU

CEILING ASSEMBLY

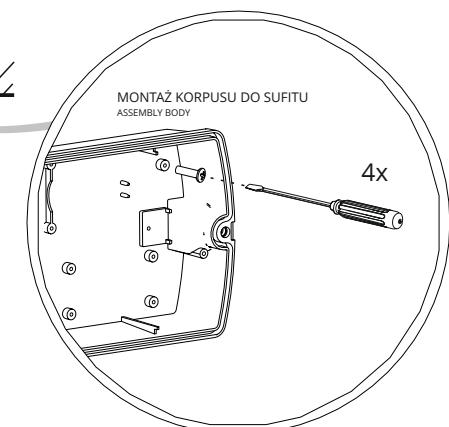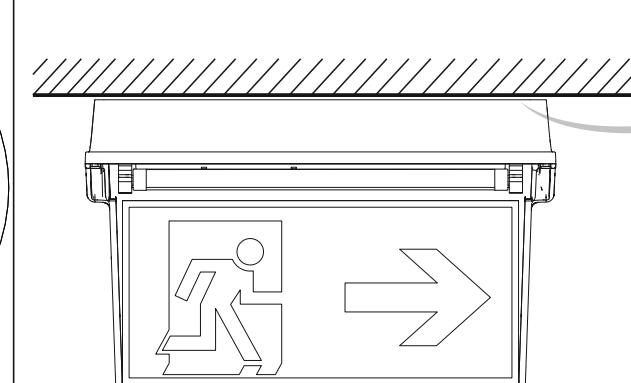

ZALECENIA PRODUCENTA DOTYCZĄCE MONTAŻU:

- w oprawie autonomicznej przewód L i L1 jest wymagany dla trybu dwuzadaniowego (SA), dla jednozadaniowego (SE), nie jest wymagany L1
- w przypadku opraw kierunkowych na jasno (SA) producent serjnie montuje zwolek między L a L1 w celu przełączenia trybu pracy na ciemno należy zdemontać w.w zworę.
- podczas podłączania baterii zwrócić szczególną uwagę na prawidłową polaryzację „+” i „-“
- najpierw należy podłączyć do modułu baterie a następnie podłączyć zasilanie sieciowe
- podczas podłączania przewodów komunikacyjnych założyć ekran, który może prowadzić do zwarcia pozostałych żył komunikacyjnych
- adres oprawy CBS nie może być zdublowany w obrębie jednego obwodu
- podłączając oprawę do systemu FZLV zachować polaryzację „+”, „-“
- rysunki zamieszczone w instrukcji mogą nieznacznie różnić się od wyrobów gotowych, w celu poprawnego podłączenia należy postępować zgodnie z naklejką umieszczoną na oprawie
- należy wybrać schemat podłączenia w zależności od wersji oprawy.
- w wersji Rubic System należy nanieść na plan budynku adres oprawy w miejscu jej instalacji. Adres umieszczony na obudowie oprawy

PRODUCER'S GUIDELINES RELATED TO INSTALLATION PROCEDURE:

- in a fitting the cable L and L1 is required to the maintained mode (SA), the non maintained mode (SE) does not require L1 cable
- It is possible to use the included jumper to short circuit L and L1
- during the battery connection, pay attention to proper polarisation „+“ and „-“
- The first if all you have to connect battery to inverter and then connect the mains supply
- during the communication cables connection, pay attention to isolation of the cable's shield which can lead to a short circuit of the others communication lines
- CBS fitting cable cannot be doubled in a single circuit
- select the wiring diagram according to the luminaire version
- during connection to the FZLV system, keep the proper polarisation „+“, „-“
- the drawing enclosed in this instruction may be vary than in the finished products, to a proper connection follow the instruction enclosed in the label attached on a fitting
- in Rubic System it is needed to place on a building plan, an fitting's address in a place of its installation. The address is placed on a fitting's housing.